

XIAOMI Smart Air Purifier Elite Užívateľská príručka



VAROVANIE

- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za originálny napájací kábel zakúpený u výrobcu alebo u popredajného servisu.
- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
- Deti sa s týmto výrobkom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred vykonávaním údržby sa uistite, že je čistička vzduchu vypnutá a odpojená od siete. Po vyčistení lopatiek a vzduchovodu upevnite mriežku pomocou skrutky.
- Tento spotrebič obsahuje UV-C emitor.
- UV-C emitor NEVYMEŇUJTE.
- Pri nesprávnom používaní výrobku alebo poškodení krytu môže dôjsť na únik nebezpečného UV-C žiarenia. UV-C žiarenie môže aj v malých dávkach spôsobiť poškodenie očí a pokožky.
- Zjavne poškodený výrobok nesmie byť používaný.

Bezpečnostné opatrenia

- Pred premiestnením čističku vzduchu vypnite a odpojte zo zásuvky.
 - Pri premiestňovaní čističky vzduchu sa nedotýkajte tlačidiel pre uvoľnenie hornej časti. V opačnom prípade môže dôjsť k vypadnutiu priehradky filtračného priestoru a prípadne k zraneniu.
-

- Čistička vzduchu sa nezapne, pokiaľ mriežka ventilátora a kryt filtračného priestoru nie sú správne nainštalované.
 - Medzi prívodmi vzduchu a stenami alebo inými predmetmi dodržujte vzdialenosť aspoň 20 cm.
 - Čistička vzduchu musí byť umiestnená na pevnom a rovnom povrchu.
-

- Pred čistením alebo inou údržbou musí byť výrobok odpojený od elektrickej siete.
 - Často z vonkajšieho sita filtra odstraňujte prach, vlasy a iné nečistoty, aby ste znížili možnosť výskytu baktérií.
 - Odstráňte prach, vlasy a ďalšie nečistoty z prívodov vzduchu čističky, aby nedošlo k zníženiu prívodu vzduchu.
 - Pokiaľ dlhšiu dobu čističku vzduchu nepoužívate, zakryte výstup vzduchu, aby ste zabránili vniknutiu prachu, vlasov a iných častíc.
-

Aby ste zabránili vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo inému poškodeniu, používajte napájací kábel a elektrickú zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov:


- Za napájací kábel príliš neťahajte, nekrútte ho ani neohýbajte, inak by mohlo dôjsť k odhaleniu alebo pretrhnutiu jadra kábla.
 - Napájací kábel musí byť zapojený do vhodnej elektrickej zásuvky.
 - Používajte napájací kábel dodaný s čističkou vzduchu, nepoužívajte napájacie káble od iných výrobcov.
 - Pred vykonávaním údržby alebo prenášaním čističky vzduchu ju vždy odpojte zo zásuvky.
-
- Pokiaľ čistička vydáva neobvyklé zvuky, vypúšťa nepríjemný zápach, prehrieva sa alebo sa jej ventilátor nepravidelne otáča, okamžite ju prestaňte používať.
 - Nevkladajte prsty ani cudzie predmety do ochranných častí, pohyblivých častí, vstupov alebo výstupov vzduchu.
 - Udržujte predmety, ako sú vlasy alebo látky, v dostatočnej vzdialosti od čističky vzduchu, aby nedošlo k zablokovaniu vstupov alebo výstupov vzduchu.
 - Na čističku si nesadajte, neopierajte sa o ňu ani ju nenakláňajte.
 - Pri použítií v spojení so spotrebičmi na plyn (napr. plynové sporáky, plynové ohревače) dostatočne vetrajte, aby nedošlo k otreve oxidom uhľnatým.
 - Do výstupu vzduchu čističky nelejte tekutiny ani nevhadzujte prášky či iné drobné predmety.
 - Dbajte na to, aby sa do čističky nedostali žiadne horľavé predmety.
-

- Nepoužívajte čističku za nasledujúcich okolností, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo inému nebezpečenstvu:
- V blízkosti otvoreného ohňa, ako sú sviečky, vonné tyčinky, kachle, krby, cigarety, petardy, zapalovače, viacúčelové svetlá, zapalovače sviečok alebo panvice.
 - V blízkosti zariadení, ktoré generujú vysoké teploty, ako sú elektrické ohreviače, ventilátory, elektrické ohreviače nôh, elektrické sporáky alebo elektrické žehličky.
 - Na nestabilných miestach, kde môže čistička vzduchu ľahko spadnúť.
 - V prostredí, ktoré je extrémne horúce, vlhké alebo mokré, napríklad v kúpeľniach.


Prehľad o produkte

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Poznámka: Vyobrazenie výrobku, príslušenstva a užívateľského rozhrania v tejto príručke slúži len na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu lísiť v dôsledku vylepšenia výrobku.

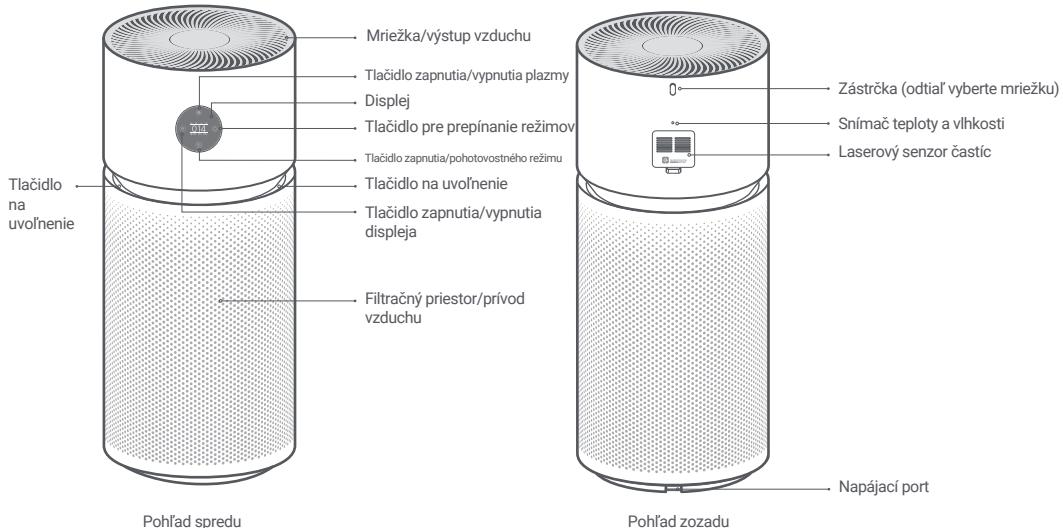

Pokyny k displeju

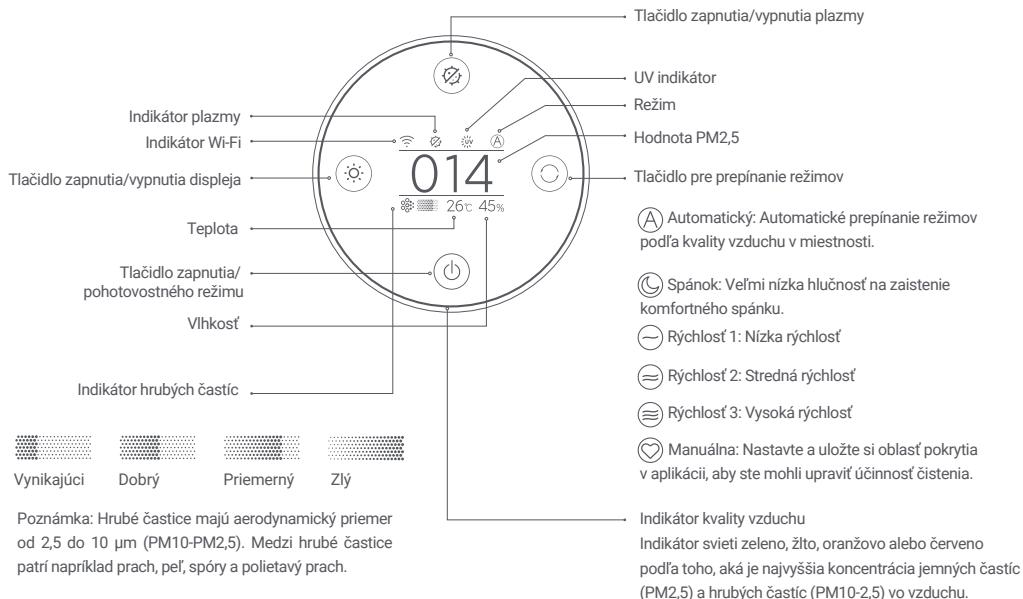


		Hrubé častice			
		Vynikajúci	Dobrý	Priemerný	Zlý
Hodnota PM2,5	1–20 µg/m³	Zelená			
	21–35 µg/m³		Žltá		
	36–55 µg/m³			Oranžová	
	>55 µg/m³				Červená

Inštalácia


Umiestnenie čističky vzduchu

Pre dosiahnutie optimálneho výkonu sa uistite, že vzdialenosť medzi vstupmi vzduchu čističky a inými predmetmi, napríklad stenami, spĺňajú nižšie uvedené požiadavky.

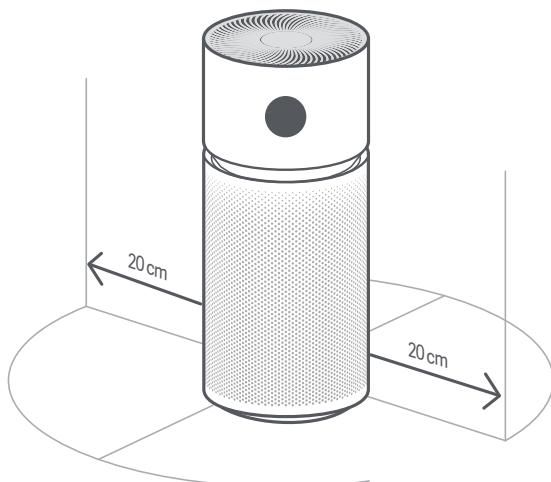

Pripojenie k elektrickej zásuvke

Pripojte napájací kábel k napájacemu portu v spodnej časti čističky a potom ho zapojte do elektrickej zásuvky.

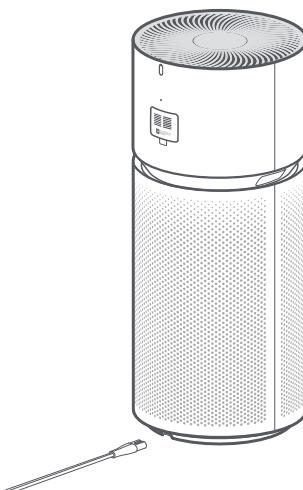

Poznámka: Pri používaní čističky odporúčame mať zatvorené dvere a okná, aby bol čistiaci účinok lepší.

Používanie

Zapnutie/pohotovostný režim

Kliknutím na tlačidlo zapnutia/pohotovostného režimu čističku zapnete. Keď je čistička zapnutá, kliknutím na tlačidlo zapnutie/pohotovostného režimu prejdete do pohotovostného režimu.



Prepínanie režimov

Ked' je čistička zapnutá, stlačením tlačidla prepínača režimov môžete prepínať medzi režimami.



Zapnutie a vypnutie plazmy/UV sterilizácie

Stlačením tlačidla zapnutie/vypnutie plazmy zapnete alebo vypnete sterilizáciu plazmou. Kliknutím a podržaním tlačidla zapnutie/vypnutie plazmy počas siedmich sekúnd zapnete alebo vypnete UV sterilizáciu.



Nastavenie jasu displeja

Stlačením tlačidla zapnutie/vypnutie displeja môžete prepínať medzi úrovňami jasu: zapnuté, stlmené a vypnuté.



Resetovanie Wi-Fi

Pri prvom pripojení čističky k aplikácii alebo pri neúspešnom pokuse o pripojenie k aplikácii stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia displeja po dobu 7 sekúnd. Po úspešnom resetovaní Wi-Fi vydá čistička zvukové oznamenie.



Zapnutie/vypnutie funkcie detskej poistky

Stlačením a podržaním tlačidla pre prepínanie režimov po dobu 7 sekúnd aktivujete alebo deaktivujete funkciu detskej poistky. Čistička vydá zvukové upozornenie a na displeji sa zobrazí príslušná ikona.



Detská poistka zapnutá




Detská poistka vypnutá

Povolenie/zakázanie Wi-Fi

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo pre prepínanie režimov na displeji a tlačidlo zapnutia/vypnutia displeja po dobu 7 sekúnd. Čistička vydá zvukové upozornenie a Wi-Fi sa vypne.

Keďže Wi-Fi vypnuta, stlačte a podržte súčasne tlačidlo pre prepínanie režimov na displeji a tlačidlo zapnutia/vypnutia displeja po dobu 7 sekúnd. Čistička vydá zvukové upozornenie a Wi-Fi bude zapnutá.

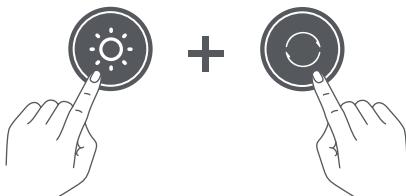

Oznámenie o životnosti filtra

Po zapnutí čističky sa na displeji zobrazí zostávajúca doba životnosti filtra.
Ak nie je zistený žiadny originálny filter, zobrazí sa na displeji varovná ikona.



Oznámenie o zostávajúcej dobe do konca životnosti filtra



Varovanie o nesprávnom filtri

Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládajte zariadenie prostredníctvom aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu naskenovaním QR kódu. Ak máte aplikáciu už nainštalovanú, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte v obchode s aplikáciami "Mi Home/Xiaomi Home" a stiahnite a nainštalujte ju.

Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na "+" v pravom hornom rohu a potom podľa pokynov pridať svoje zariadenie.

*Aplikácia je v Európe (okrem Ruska) označovaná ako aplikácia Xiaomi Home. Názov aplikácie zoobrazený na vašom zariadení by mal byť braný ako predvolený. Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.



D29D97D

Výmena filtra


⚠ Varovanie: Pred výmenou filtra sa uistite, že je čistička vypnutá a napájací kábel je odpojený od siete.

Poznámky:

- Aby ste predišli zraneniu, nevkladajte pri výmene filtra prsty medzi hornú časť a filtročný priestor.
- Pred výmenou starého filtra najskôr vybaľte nový filter.

1 Otvorenie filtročného priestoru 2 Výmena filtra

Sťačte a podržte uvoľňovacie tlačidlá oboma rukami, aby ste oddelili hornú časť od filtročného priestoru.

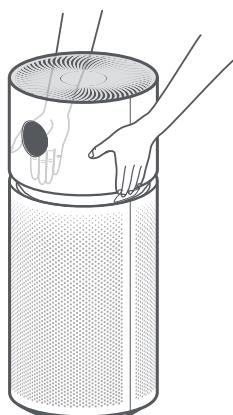

Vyberte starý filter smerom hore a vložte nový filter do filtročného priestoru. Potom hornú časť opäť nasadte.
Pri vybrati starého filtra môžu do vzduchu stúpať nečistoty, preto sa odporúča používať pri vymieňaní filtrov rukavice a masku. Potom vložte starý filter do plastového vrecka a pred jeho vyhodením vrecko dobre uzavrite. Pokiaľ sa dostanete do fyzického kontaktu s prachom, umyte ho vodou, namesto aby ste ho utierali.




Poznámka: Táto čistička je kompatibilná s filtrom AFEP7TFX19.

Každodenná starostlivosť a údržba

⚠ Varovanie: Pred vykonáním nasledujúcich operácií sa uistite, že je čistička vypnutá a odpojená od siete.

Čistenie lopatiek ventilátora a vzduchovodu


- Otvorte zástrčku, skrutkovačom uvoľnite skrutku vo vnútri a otáčaním mriežky v smere hodinových ručičiek ju smerom nahor vyberte.
- Na odstránenie prachu zo vzduchovodu a lopatiek ventilátora použite vysávač alebo prach jemne utrite mäkkou handričkou.
- Plazmový generátor jemne utrite kefkou alebo mäkkou handričkou.
- Po vyčistení otočte mriežku proti smeru hodinových ručičiek a namontujte ju. Utiahnite skrutku skrutkovačom a zástrčku zatvorte.

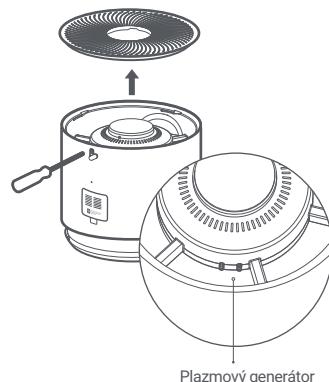

Poznámka: Aby nedošlo k poškodeniu čističky, neoplachujte ani nestriekejte vodu priamo na vzduchovod a lopatky ventilátora, ani ich neotierajte namočenou handričkou.


Čistenie filtročného priestoru

Aby ste zaistili čo najlepší odvod vzduchu a čistenie, odstráňte prach z prívodov vzduchu a z filtročného priestoru pomocou vysávača alebo tieto miesta jemne utrite mäkkou handričkou.

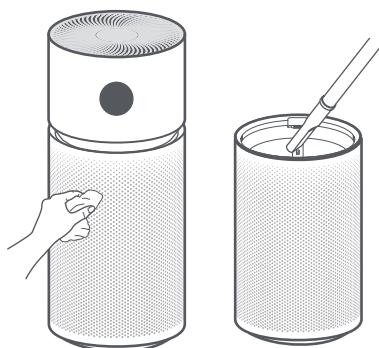

Čistenie laserového snímača častic

Pomocou neostreho nástroja otvorte kryt laserového senzora častic a potom pomocou vzduchovej ofukovacej pištole alebo fénu vyčistite filter na kryte a snímači, ako je znázornené na obrázku.

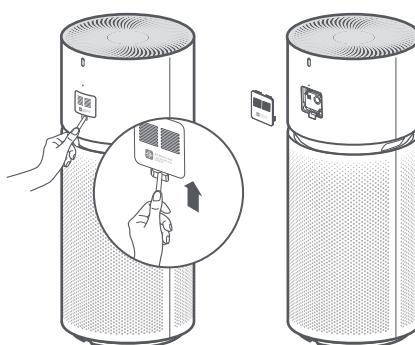

Poznámka: Aby nedošlo k poškodeniu čističky, neoplachujte ani nestriekajte filtročný priestor priamo vodou, ani ho neotierajte namočenou mokrou handričkou.

Poznámka: Nepoužívajte horúci vzduch.

Špecifikácie

Názov: Air Purifier

Model: Y-600

Rozmery produktu:Φ310 × 730 mm

Čistá hmotnosť: Približne 6,5 kg

Menovité napätie: 100–240 V~

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Menovitý výkon: 60 W

Hlučnosť ≤ 68 dB(A)

Vypočítané podľa normy GB/T 18801-2015

Spotreba energie v pohotovostnom režime siete: < 2.0 W

Účinnosť čistenia častic: Vysoká

Rýchlosť dodávky čistého vzduchu (CADR Particle):

Rýchlosť dodávky čistého vzduchu pre TVOC (CADR TVOC):

600 m³/h: 135 m³/h

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Skladovacia teplota: -10 °C až 40 °C

Skladovacia vlhkosť: 5-90 %

Dátum výroby: Pozri obal

Podrobnosti o dovozcovi nájdete na obale.

Špecifikácia RF:

RF: Wi-Fi 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz), Max. RF výstupný výkon: Max: < 20 dBm

RFID (13,56 MHz), max. Sila magnetického pola: max: < 42 dBμA/m@10 m

Za bežných podmienok používania tohto zariadenia by mala byť medzi anténou a telom užívateľa dodržaná vzdialenosť aspoň 20 cm.

Informácie o súlade s predpismi

Európa - EÚ vyhlásenie o zhode

 Spoločnosť Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie - čistička vzduchu, typ Y-600 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Informácie o likvidácii a recyklácii



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zbernych miest získate od inštalačného technika alebo od miestnych úradov.

- Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(spoločnosť ekosystému Mi)
Adresa: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.mi.com.

Podrobnejší elektronický príručku nájdete na adrese www.mi.com/global/service/userguide.

Vyrobené v Číne

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



EU-220908