

xiaomi Robot Vacuum E5 Užívateľská príručka



Bezpečnostné pokyny

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúcu potrebu.

Tento výrobok je určený na upratovanie podláh iba v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vonku, na iných povrchoch ako podlahách alebo v komerčných či priemyselných priestoroch.

Obmedzenie použitia

- Toto zariadenie môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, iba ak je im poskytnutý dohľad a vedenie týkajúce sa bezpečného použitia zariadenia a pochopenia prípadných rizík. Deti by sa nemali so zariadením hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dohľadu.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať iba skúsené osoby.
- Udržujte čistiacu kefu mimo dosahu detí.
- Udržujte vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky telesné časti mimo dosahu pohyblivých častí a otvorov.
- Nepoužívajte robotický vysávač na čistenie akýchkoľvek horiacich materiálov.
- Pred čistením a vykonávaním údržby skontrolujte, že robotický vysávač je vypnutý a odpojený od napájania.

- Tento robotický vysávač je určený iba na čistenie podláh v domácom prostredí. Nepoužívajte ho prosím vo vonkajšom prostredí, ako je balkón, alebo na povrchu, ktorý nie je podlahou, ako je sedacia súprava, prípadne v komerčných či priemyselných priestoroch.
- Nepoužívajte robotický vysávač v oblastiach vyvýšených nad úroveň terénu, ako sú ochodze, otvorené balkóny alebo povrchy nábytku, pokiaľ nie je na mieste ochranná bariéra.
- Nepoužívajte robotický vysávač pri teplote okolia vyššej ako 35 °C alebo nižšej ako 0 °C alebo na podlahe s kvapalnými či lepkavými látkami.
- Pred použitím robotického vysávača odstráňte z podlahy všetky káble, aby nedošlo k ich ťahaniu počas upratovania. Pri prejení spotrebiča cez prívodný kábel môže dôjsť k ohrozeniu.
- Odstráňte z podlahy všetky krehké alebo voľne ležiace predmety, ako sú vázy alebo plastové vrecká, aby robotickému vysávaču nebránili v pohybe alebo aby do nich nevrátil a nepoškodil ich.
- Či už robotický vysávač stojí, alebo je v pohybe, neusadzovajte naň deti, domáce zvieratá ani naň neumiestňujte žiadne predmety.
- Nepoužívajte na koberec funkciu mopu. Koberiec je možné čistiť za v režime vysávania.
- Nenechajte vysávač s mopom zbierať tvrdé alebo ostré objekty, ako je stavebný materiál, sklo alebo klince.

- Nestriekajte do robotického vysávača žiadne kvapaliny.
- Pred opätovnou inštaláciou nádoby na prach skontrolujte, že je úplne suchá.
- Nekladte robotický vysávač hore nohami.
- Používajte tento výrobok iba v súlade s používateľskou príručkou. Za akékoľvek straty či poškodenia spôsobené nevhodným použitím tohto výrobku zodpovedá užívateľ.
- Podrobnú elektronickú príručku nájdete na stránke www.mi.com/global/service/userguide




Batérie a nabíjanie





- VAROVANIE: Používajte iba napájaciu jednotku dodanú s týmto prístrojom.
- VAROVANIE: Na účely dobíjania batérie používajte iba odpojitelnú napájaciu jednotku dodávanú so zariadením.
- Spotrebič je potrebné používať iba s napájacou jednotkou, ktorá je s ním dodávaná.
- Nevystavujte spotrebič ani batériu nadmerným teplotám.
- Dávajte pozor na riziko skratovania svoriek spotrebiča alebo batérie kovovými predmetmi.
- Používajte iba s napájacím zdrojom <AY24CA-AF2000602-EU>.
- Nepokúšajte sa sami rozoberať, opravovať alebo upravovať batériu alebo nabíjaciu dokovaciu stanicu.

- Neumiestňujte nabíjaciu dokovaciu stanicu blízko zdroja tepla.
- Nepoužívajte na čistenie nabíjacích kontaktov dokovacej stanice mokrú utierku alebo mokré ruky.
- Ak sa robotický vysávač nebude dlhšiu dobu používať, plne ho nadobudnite a potom ho vypnite a uložte na suchom a chladnom mieste. Aby nedošlo k poškodeniu batérie nadmerným vybitím, dobite robotický vysávač aspoň raz za tri mesiace.
- Súprava batérií Li-Ion obsahuje látky, ktoré sú pre životné prostredie nebezpečné. Pred vyhodením robotického vysávača najskôr vyberte sadu batérií, a potom ho zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny alebo regiónu, kde sa používa.
- Pred zošrotovaním batérie je nutné ju zo spotrebiča vybrať.
- Pri vybratí batérie musí byť zariadenie odpojené od zdroja napájania.
- Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať.
- Pri vyberaní batérie dávajte pozor, aby ste ju nepoškodili, pretože by mohlo dôjsť ku skratu alebo úniku kvapaliny. Pokiaľ z batérie uniká kvapalina, zabráňte kontaktu tejto kvapaliny s vašou pokožkou alebo oblečením a okamžite ju utrite suchou látkou. Potom batériu odošlite do príslušného recyklačného centra alebo určenému tímu popredajného servisu, ktorý zaistí jej riadnu likvidáciu.

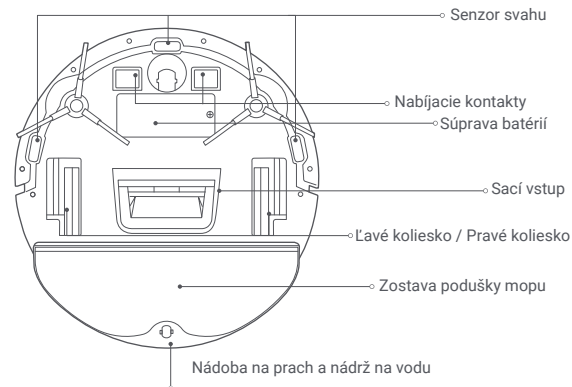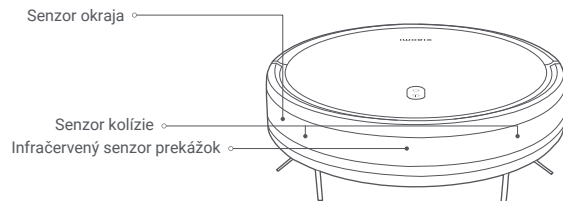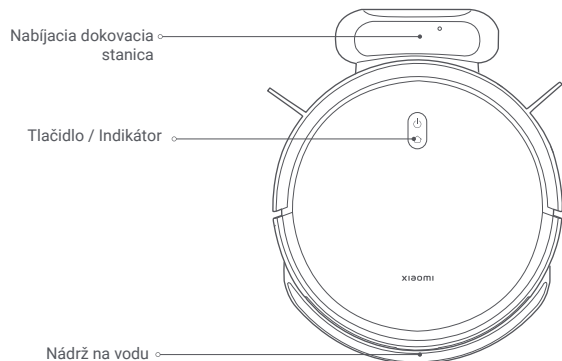- Keď vyberáte batérie z produktu, je lepšie, ak sú vybité. Skontrolujte tiež, že je výrobok odpojený od napájania.
 - 1). Odinštalujte skrutku na spodnej časti a potom odstráňte kryt.
 - 2). Odpojte konektor batérií a batérie vyberte. Nepoškodzuje obal batérií, aby nedošlo k úrazu.
 - 3). Odovzdajte batérie v špecializovanej recyklačnej organizácii.

Prehľad o výrobku



-  Stlačením a podržaním po dobu 3 sekúnd vysávač zapnete alebo vypnete
-  Stlačením spustíte alebo pozastavíte upratovanie
-  Keď je vysávač v pohotovostnom režime, stlačením spustíte alebo zastavíte dokovanie
-  Stlačením pozastavíte upratovanie


Popisy stavov indikátorov

Bielá	Zapnuté / Bežná funkcia / Nabíjanie dokončené / Pohotovostný režim
Pulzujúce bielo	Nabíjanie (úroveň batérie $\geq 30\%$) / Zapínanie
Blikajúce bielo	Návrat k nabíjaniu / Resetovanie systému
Vypnuté	Vypnuté / V režime spánku
Žltá	Odpojená Wi-Fi
Blikajúce žltá	Resetovanie Wi-Fi / Chyba
Blikajúce modro	Aktualizácia firmvéru / Pripájanie k sieti

Pred použitím


Demontáž a inštalácia

Odstráňte ochranné pásky z oboch strán robotického vysávača.

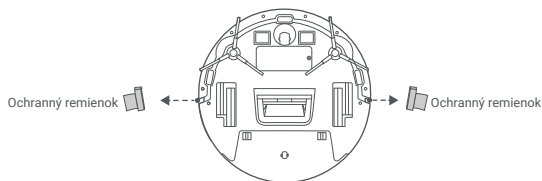

Nabíjanie

Zlúpnite ochrannú fóliu z nabíjacej dokovacej stanice. Umiestnite nabíjaciu dokovaciu stanicu k stene a pripojte ju k napájaniu. Potom umiestnite robotický vysávač do nabíjacej dokovacej stanice a nabíjajte ho.

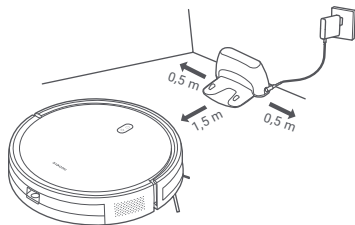

VAROVANIE:

- Neumiestňujte nabíjaciu dokovaciu stanicu do oblasti s priamym slnečným svetlom.
- Dbajte na to, aby sa žiadne predmety nenachádzali vo vzdialenosti menšej ako 0,5 m po ľavej a pravej strane a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m pred nabíjacou dokovacou stanicou.
- Pred prvým použitím sa odporúča robotický vysávač úplne nabiť, aby sa zachoval optimálny výkon batérie a maximalizovala sa jej životnosť.
- Keď je robotický vysávač v nabíjacej dokovacej stanici, automaticky sa zapne a počas nabíjania ho nie je možné vypnúť.

Pripojenie k aplikácii Mi Home / Xiaomi Home

Tento výrobok pracuje s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home*. Používajte aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home na riadenie vášho zariadenia a na interakciu s ďalšími inteligentnými domácimi zariadeniami.

Nasnímaním kódu QR stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte v obchode s aplikáciami text „Mi Home / Xiaomi Home“, aby ste ju mohli stiahnuť a nainštalovať.



D515505B

Otvorte aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home, kliknite vpravo hore na ikonu „+“ a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.



* V Európe sa aplikácia označuje ako Xiaomi Home (s výnimkou Ruska).

Názov aplikácie zobrazený vo vašom zariadení by sa mal považovať za predvolený.


Poznámka:

- Verzia aplikácie môže byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.

Resetovanie Wi-Fi

Keď je robotický vysávač zapnutý, stlačte a podržte tlačidlá  a  po dobu siedmich sekúnd. Wi-Fi je úspešne resetovaná, keď budete počuť hlasovú výzvu.

Resetovanie systému

Stlačte a podržte tlačidlo  po dobu 7 sekúnd, kým nebudete počuť pípnutie. Potom rovnaké tlačidlo stlačte a podržte po dobu 7 sekúnd, kým nebudete počuť tri pípnutia, a robotický vysávač sa reštartuje. Zároveň sa vymažú nastavenia ako pripojenie k sieti a plánované upratovanie.

Ako používať

Spustenie vysávania a mopovania


1. Vyberte nádrž na vodu. Vytiahnite zátku a naplňte nádrž čistou vodou. Potom zátku znovu zasuňte.





VAROVANIE:

- Okrem čistej vody nepridávajte žiadne iné látky.
- Funkcie robotických vysávačov sú pred opustením továrne testované, preto sa v robotickom vysávači môžu vyskytovať zvyšky vody. Ide o bežnú vec.

2. Pred použitím funkcie vysávania a mopovania navlhčite a najprv namočte a vyžmýkajte podušku mopy. Potom podušku mopy vložte do drážky na spodnej strane nádrže na vodu a pevne ju pripojte k suchému zipsu na nádrži na vodu. Po nainštalovaní podušky mopy vyrovnajte a vložte svorky na nádrži na vodu do otvorov na priehradke nádobe na prach. Nádrž na vodu je zaistená na mieste, keď začujete cvaknutie.

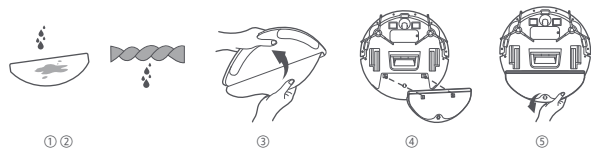


3. Po dokončení inštalácie spustíte vysávanie a mopovanie stlačením tlačidla .

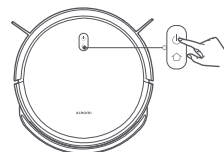


4. Po dokončení vysávania a mopovania z nádrže na vodu včas vylijte zostávajúcu vodu. Potom vyčistite a nechajte na vzduchu uschnúť podušku mopy, aby nedošlo k vzniku zápachu alebo plesní.



Poznámka: Ak sa používa iba funkcia vysávania, je možné nádrž na vodu a podušku mopy vynechať.

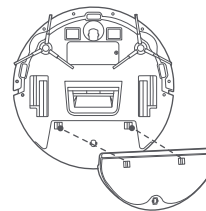

Pozastavenie


Keď je robotický vysávač v prevádzke, stlačením ľubovoľného tlačidla ho pozastavíte. Stlačením tlačidla  znovu obnovíte upratovanie.

Poznámka: Robotický vysávač prejde do režimu spánku po desiatich minútach pozastavenia alebo pohotovostného režimu. Stlačením ľubovoľného tlačidla ho prebudíte.


Čistenie nádoby na prach

Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie nádoby na prach a vyberte ju. Potom nádobu na prach otvorte a vysypte jej obsah.

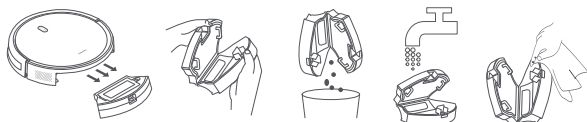

Poznámka: Nádobu na prach po umytí utrite dosucha. Nevystavujte ju po dlhú dobu priamemu slnečnému svetlu.




Pridanie vody alebo čistenie mopu

Stlačením ľubovoľného tlačidla robotický vysávač pozastavte. Vyberte nádrž na vodu, aby ste mohli pridať vodu alebo vyčistiť podušku mopu, a potom vložte nádobu na vodu a nádobu na prach späť. Stlačením tlačidla  znovu zahájite vysávanie a mopovanie.

Zajatie do dokovacej stanice a nabitie

Keď robotický vysávač pracuje, stlačte tlačidlo  pre pozastavenie úlohy a opätovným stlačením tlačidla  odošlite robotický vysávač späť do doku na nabitie.

Keď je robotický vysávač v pohotovostnom režime a nie je pripojený k nabijacej dokovacej stanici, stlačením tlačidla  odošlite robotický vysávač späť do doku na nabíjanie. Keď je úloha dokončená alebo je batéria príliš vybitá, robotický vysávač sa automaticky vráti do doku na nabitie.

Režim Nerušiť

V režime Nerušiť (DND) robotický vysávač nevykonáva plánované upratovanie a indikátor sa po jednej minúte nabíjania vypne. Režim Nerušiť môžete aktivovať alebo deaktivovať v aplikácii.


Poznámka: Viac funkcií nájdete v aplikácii.

Poznámka: Keď robotický vysávač používate prvýkrát, odporúčame chodiť za vysávačom a odstraňovať všetky prekážky zo zeme. Pokiaľ hrozí, že by robotický vysávač v niektorých oblastiach uviazol alebo poškriabal nábytok, môžete postaviť fyzické prekážky tak, aby do týchto oblastí robotický vysávač nevstupoval.

Starostlivosť a údržba

Bočná kefa

1. Pomocou skrutkovača vyberte bočné kefy.

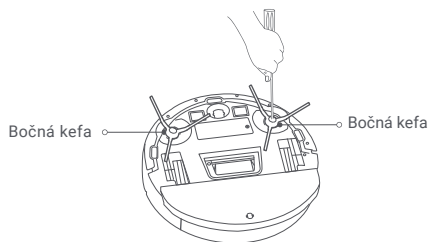


2. Bočné kefy vyčistíte pomocou čistiacej kefy.



Poznámky:

- Porobnosti o bežnom čistení nájdete na štítku nádrže na vodu a nádoby na prach.
- Sensory a nabíjacie kontakty sa odporúča čistiť handričkou každé tri mesiace.
- V nasledujúcej tabuľke nájdete informácie o údržbe a výmene na zabezpečenie efektívneho upratovania.

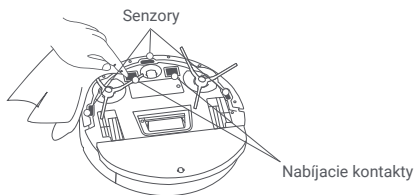

Komponenty	Frekvencia údržby	Frekvencia výmeny
Bočná kefa	Každé dva týždne	Každých 3–6 mesiacov
Filter	Týždenne	Každých 3–6 mesiacov
Poduška mopu	Po každom použití	Každých 3–6 mesiacov (alebo po opotrebení)

Špecifikácie

Robotický vysávač

Názov	Robotický vysávač
Model	C108
Menovité napätie	14,4 V ⁼⁼⁼
Menovitý príkon	25 W
Nabíjacie napätie	20 V ⁼⁼⁼
Rozmery výrobku	φ 300 × 70 mm
Kapacita batérie	2500 mAh (skutočná testovaná kapacita) 2600 mAh (menovitá kapacita)
Čistá hmotnosť	2,6 kg
Bezdrôtová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Prevádzková frekvencia	2402–2480 MHz
Maximálne výstupné napájanie	< 20 dBm

Pri bežnom použití tohto zariadenia by sa mala udržiavať vzdialenosť medzi anténou a telom užívateľa aspoň 20 cm.

Nabíjacia dokovacia stanica

Model	CDZC108
Menovitý príkon	20 V ⁼⁼⁼ 0,6 A
Menovitý výstup	20 V ⁼⁼⁼ 0,6 A
Rozmery výrobku	170 × 134 × 82,5 mm

Napájací adaptér

Publikované informácie	Hodnota a presnosť	Jednotka
Výrobca	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Identifikátor modelu	AY24CA-AF2000602-EU	-
Vstupné napätie	100–240	V~
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50/60	Hz
Výstupné napätie	20,0	V ⁼⁼⁼
Výstupný prúd	0,6	A
Výstupné napájanie	12,0	W
Priemerná aktívna účinnosť	82,96	%
Spotreba energie bez zaťaženia	0,10	W

Informácie o zhode s predpismi

EÚ – Vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu C108 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním zariadenia na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení a stanovené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest sa dozviete od montážneho technika alebo miestnych úradov.

UPOZORNENIE K ZÁRUKÉ

TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ZVLÁŠTNE PRÁVA, PRIČOM ĎALŠIE PRÁVA MÔŽETE MAŤ NA ZÁKLADE ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKOTRÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽE BYŤ ZÁKONOM ULOŽENÁ MINIMÁLNA ZÁRUČNÁ DOBA. MIMO ZÁKONNÉHO VYMEDZENIA SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NERUŠÍ INÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ. AK CHCETE PLNE POROZUMIEŤ SVOJIM PRÁVOM, ODPORUČAME VÁM PREŠTUDOVAŤ ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť Xiaomi zaručuje, že produkty nebudú počas záručnej doby pri bežnom používaní a pri používaní v súlade s príslušnou užívateľskou príručkou produktu vykazovať vady v materiáloch ani spracovaní.

Doba platnosti a podmienky týkajúce sa zákonných záruk sú uvedené v príslušných miestnych zákonoch. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľských záruk nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že produkt Xiaomi nebude počas vyššie uvedenej doby pri bežnom používaní vykazovať vady v materiáloch ani spracovaní.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude neprerušovaná alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nie je zodpovedná za škody vyplývajúce z nedodržania pokynov súvisiacich s používaním produktu.

2. NÁPRÁVNÉ PROSTRIEDKY

V prípade zistenia hardwarovej závady a podania platnej reklamácie u spoločnosti Xiaomi počas záručnej doby spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne produkt opraví, (2) nahradí produkt alebo (3) vráti peniaze za produkt, bez prípadných nákladov na dopravu.

3. AKO ZAISTIŤ ZÁRUČNÚ OPRAVU

Na zabezpečenie záručnej opravy je potrebné dodať produkt v pôvodnom balení alebo podobnom balení, ktoré zaisť rovnaký stupeň ochrany produktu, na adresu určenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, keď je to zakázané platnými právnymi predpismi, spoločnosť Xiaomi môže pred prejianím záručnej opravy vyžadovať predloženie dokladu o nákupe a/alebo splnení požiadaviek na registráciu.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ nestanoví spoločnosť Xiaomi inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na produkt vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre spoločnosť Xiaomi, ktorý môže byť identifikovaný ochrannou známkou, obchodnou značkou alebo logom „Xiaomi“ alebo „Mi“. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne: (a) škody spôsobené zásahmi prírody alebo vyššej moci, napríklad údermi blesku, tornády, povodní, požiarom, zemetrasením alebo inými vonkajšími príčinami; (b) nedbanlivosť; (c) komerčné využitie; (d) zmeny alebo úpravy akejkoľvek časti Produktu; (e) škody spôsobené použitím s produktmi iných výrobcov ako Xiaomi; (f) škody spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím; (g) škody spôsobené prevádzkou produktom mimo prípustného alebo predpokladaného použitia popísané spoločnosťou Xiaomi alebo s nesprávnym napätím alebo zdrojom napájania, alebo (h) škody spôsobené opravou (vrátane vylepšenia a rozšírenia) vykonanou osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Na vašej zodpovednosti je zálohovanie všetkých dát, softvéru alebo iných materiálov, ktoré máte v produkte uložené alebo inštalované. Je pravdepodobné, že tieto dáta, softvér alebo iné materiály v zariadení budú počas procesu opravy stratené alebo preformátované a spoločnosť Xiaomi nie je za také škody alebo straty zodpovedná. Žiadny predajca, agent ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenie alebo doplnenie tejto obmedzenej záruky. Pokiaľ bude akákoľvek zo zmluvných podmienok uznaná za nezákonnú alebo nevyhmáateľnú, zákonnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich zmluvných podmienok nebude ovplyvnená alebo narušená.

S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo inak prisľúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne obstarané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu produktov Xiaomi, sa existujúce záruky nevzťahujú.

Na základe platných zákonov môžete získať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili.

Súčasnú záruku sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, keď je to zakázané platnými právnymi predpismi, budú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk vzťahujúcich sa na obchodovateľnosť a vhodnosť na určitý účel) obmedzené na dobu, ktorá nepresiahne dobu trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie trvania predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie sa na takéto prípady nemusí vzťahovať.

6. OBMEDZENIE ŠKOD

S výnimkou prípadov, keď je to zakázané platnými právnymi predpismi, spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za prípadné náhodné, nepriame, zvláštne alebo následné škody, vrátane straty zisku, výnosov alebo dát, škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovného alebo predpokladanej záruky alebo podmienky, alebo podľa akejkoľvek inej právna teória, a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola o možnosti takýchto škôd informovaná. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie odškodnenia za zvláštne, nepriame alebo následné škody, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

7. KONTAKTY NA SPOLOČNOSŤ XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť web: <https://www.mi.com/global/support/warranty>
Kontaktovať osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú spoločnosť Xiaomi určila.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(Spoločnosť ekosystému Mi)
Adresa: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guangang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach www.mi.com

Vyrobené v Číne



Ďalšie podrobnosti získate naskenovaním QR kódu, ktorý je súčasťou elektronickej príručky.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.berko.cz

