

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+

Uživatelská príručka



Vitajte

Ďakujeme, že ste si vybrali Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro +!

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro + je šikovný všeobecný vysávač, navrhnutý pre maximálne pohodlie a účinnosť upratovania. Je vybavený vysoko presnými pohybovými senzormi, technológií pre vyhýbanie sa prekážkam a inovatívnym vizuálnym navigačným systémom, takže rýchlo mapuje svoje okolie a priebežne generuje upratovacie trasy. Vďaka intuitívnej detekcii prekážok a prevedenie s veľkou svetlou výškou sa ľahko vysporiada aj so zložitým pôdorysom domu. Akonáhle je upratovanie dokončený, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro + sa sám automaticky vráti do nabíjacej stanice, takže jeho prevádzka je od začiatku do konca bezproblémový. Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro + zamätá aj vytiera, a to vďaka vysoko výkonnému sania a elektronicky riadenému systému vytieranie, aby bolo vždy dosiahnuté skvelé výsledky. Aplikácia Mi Home / Xiaomi Home navyše uľahčuje prezeranie mapy upratovania, plánovanie upratovania a prepínanie medzi režimami upratovania, čo vám umožní upratať celý váš domov jednoduchým stlačením tlačidla. Ďakujeme, že ste si vybrali Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro +, vás v budúcnosti inteligentného života!

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

DREAM (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu STYTJ02ZHM je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Bezpečnostné informácie

Kamera vysávače bude len na účely navigácie a určovania polohy pri upratovaní zaznamenávať osoby v okolí v dosahu pozorovacích uhlov. Uistujeme vás, že všetky vaše osobné údaje sú chránené technológiou šifrovania dát.

Obmedzenie použitia

- Tento výrobok je určený k upratovaniu podláh len v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vonku, na povrhy mimo podlahu alebo v komerčnom či priemyselnom prostredí.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so zariadením nesmie hrať. Čistenie a údržbu by deti nemali vykonávať bez dozoru.
- Zaistite, aby deti a domáce zvieratá boli počas prevádzky v bezpečnej vzdialosti od vysávača.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za špeciálny kábel alebo zostavu dostupnú od výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Nepoužívajte vysávač v oblasti vyvýšené nad úrovňou terénu bez ochrannej bariéry. Nepoužívajte vysávač pri okolitej teplote vyššej ako 40°C alebo nižšia ako 0°C alebo na podlahe s tekutinami alebo lepkavými látkami.
- Pred použitím vysávača zdvihnite všetky káble z podlahy, aby ste predišli ich namotaní počas upratovania.
- Odstráňte z podlahy krehké alebo malé predmety, aby ste zabránili ich poškodeniu vysávačom.

Bezpečnostné informácie

- Udržujte nástroj na čistenie kief mimo dosahu detí.
- Na vysávač nekladte deti, domáce zvieratá ani žiadne predmety, bez ohľadu na to, či vysávač stojí alebo sa pohybuje.
- Vlasy, prsty a ďalšie časti tela udržujte v dostatočnej vzdialosti od sacieho otvoru vysávača.
- Nepoužívajte vysávač k upratovaniu horiacich alebo horľavých látok.
- Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety.
- Pred čistením alebo údržbou sa uistite, že je vysávač vypnutý a nabíjacej stanice je odpojená zo zásuvky.
- Neutierajte žiadnu časť tohto produktu vlhkou handričkou ani inými tekutinami.
- Uistite sa, že je vysávač pri preprave vypnutý a pokiaľ možno uložený v pôvodnom obale.
- Používajte tento výrobok v súlade s pokynmi v užívateľskej príručke. Užívatelia sú zodpovední za akékoľvek straty alebo škody spôsobené nesprávnym používaním tohto produktu.

Batérie a nabíjanie

VAROVANIE: Nepoužívajte žiadnu batériu iného výrobcu. Používajte len s nabíjacou stanicou CDZ1902. Nepokúšajte sa batériu alebo nabíjaciu stanicu sami rozoberať, opravovať alebo upravovať. Neumiestňujte nabíjaciu stanicu do blízkosti zdroja tepla. K otieraniu alebo čisteniu nabíjacích kontaktov nabíjacej stanice nepoužívajte vlhkú handričku ani mokré ruky.

Bezpečnostné informácie

Pokiaľ nebude vysávač dlhšiu dobu používaný, plne ho nabite, potom vypnite a uložte na chladnom a suchom mieste. Dobite vysávač aspoň raz za 3 mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybitiu batérie.

Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré sú vymeniteľné iba kvalifikovanými osobami.

Lítiová batéria obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Pred likvidáciou vysávača najprv vyberte batériu a potom ju zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny alebo oblasti, v ktorej vysávač používate.

Pred vybratím batérie z produktu je lepšie batériu vybiť a uistíť sa, že je produkt odpojený od napájania. Odskrutkujte skrutku na spodnej strane a zložte kryt.

Odpojte konektor batérie a potom batériu vyberte. Nepoškodzujte puzdro batérie, aby ste predišli riziku zranenia.


Odovzdajte batériu odbornej recyklačnej organizácii.

Prehľad produktu

Príslušenstvo




Čistiace nástroj




Napájací kábel




Postranná kefa

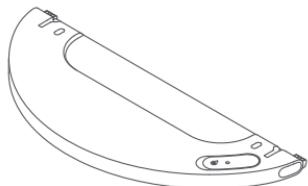

Vodná nádržka

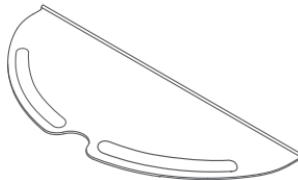

Mop

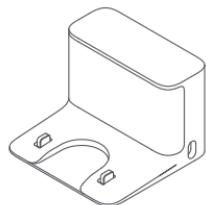


Nabíjacia stanica

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia len pre referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu lísiť.

Prehľad produktu

Vysávač

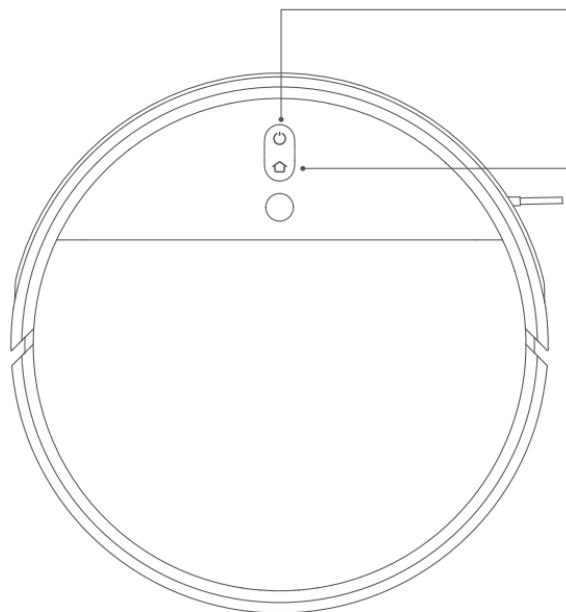

Tlačidlo napájania / upratovania

Zapnutie / vypnutie: Stlačte a podržte na 3 sekundy

Upratovanie: Po zapnutí prístroja stlačením spustíte upratovanie

Tlačidlo Lokálne upratovanie / Nabíjanie

Nabíjanie: Stlačením pošlite vysávač späť do nabíjacej stanice

Lokálne upratovanie: Stlačením a podržaním na 3 sekundy spustíte lokálne upratovanie.

Indikátor stavu

Biela: Upratovanie / Upratovanie dokončený / Plne nabité

Blikajúce biela: Návrat do nabíjacej stanice (normálny stav batérie)

Pomaly blikajúca biela: Nabíjanie (normálny stav batérie) blikajúca

oranžová: Návrat do nabíjacej stanice (nízky stav batérie) / Chyba

Pomaly blikajúca oranžová: Nabíjanie (nízky stav batérie)


Poznámka: Stlačením ľubovoľného tlačidla vysávač pozastavíte, či už upratuje, vracia sa do nabíjacej stanice alebo vykonáva lokálne upratovanie.

Prehľad produktu

Nádobka na prach



Vysávač

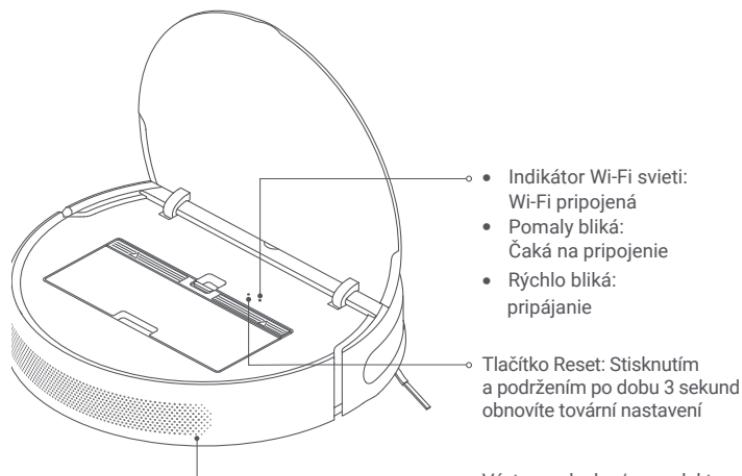


Zostava pre vytieranie




Prehľad produktu


Vysávač a senzory

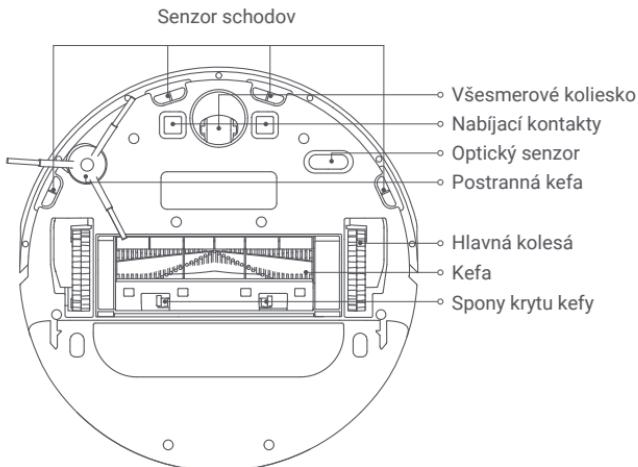

Vysávač a senzory

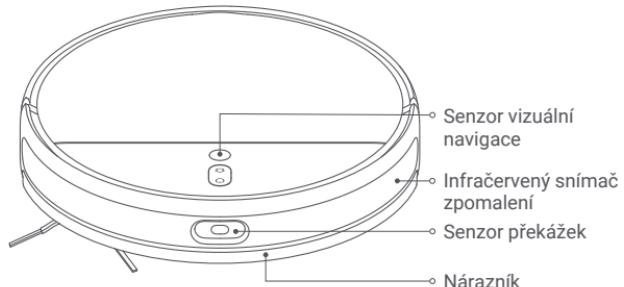


Nabíjacia stanica

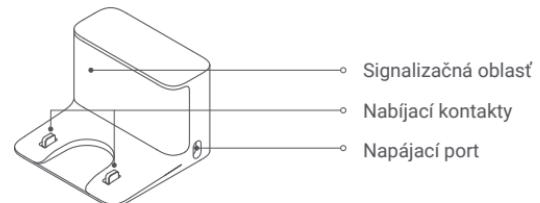

Pred použitím


Odstráňte ochranné kryty

Odstráňte ochranné pásky z oboch strán nárazníka vysávača a ochrannú fóliu z vizuálneho navigačného senzora a nabíjacej stanice.

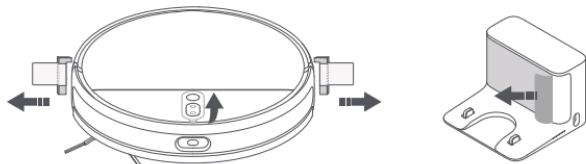

Namontujte bočná kefa


Vložte bočnú kefu do otvoru pre pripojenie na spodnej strane vysávača.

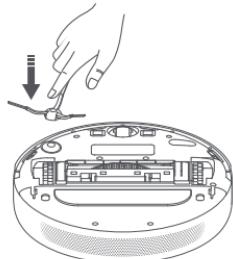

Umiestnite a pripojte nabíjaciu stanicu

Umiestnite nabíjaciu stanicu do blízkosti elektrickej zásuvky, v oblasti s dobrým signálom Wi-Fi. Aby ste zaistili, že sa vysávač môže vrátiť do nabíjacej stanice, ponechajte na oboch stranach nabíjacieho doku aspoň 0,5 metrov voľného priestoru, najmenej 1,5 metrov voľného priestoru vpred a zaistite, aby žiadne predmety neboli priamo nad ňou.

Neumiestňujte nabíjaciu stanicu pod nábytok, ako sú skriň alebo stoličky. Pripojte napájací kábel k nabíjacej stanici a upravte prebytočný kábel, aby ste zabránili namotanie kábla do vysávača a nechcenému posunutiu alebo odpojenie nabíjacej stanice.

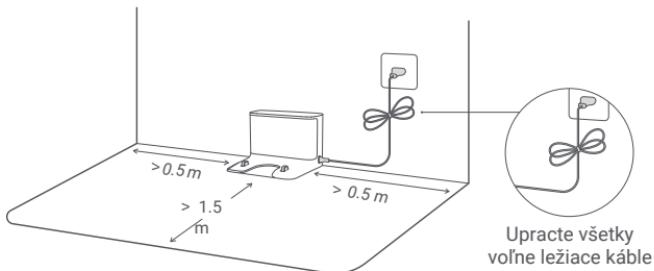


Poznámka: Zaistite, aby sa nabíjacia stanica nachádzala na dobre osvetlenom mieste mimo priameho slnečného svetla a mimo reflexné predmety, ak sú zrkadlá, ktoré môžu vysávaču zabrániť v návrate do nabíjacieho doku.

Pred použitím

Nabite vysávač

Umiestnite vysávač do nabíjacej stanice. Vysávač sa automaticky zapne a začne sa nabíjať. Indikátory tlačidiel ⚡ a ⚡ na vysávači budú počas nabijania pomaly bielo blikáť a po plnom nabití zostanú svietiť.

Indikátor stavu batérie:
Biely: úroveň nabitia > 15%
Oranžový: úroveň nabitia ≤ 15%

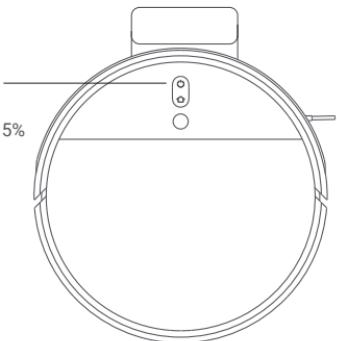

Poznámky:

- Pred prvým použitím vysávač plne nabite. Bude to trvať asi 6 hodín.
- Aby ste zaistili bezpečnosť počas nabijania a zabránili poškodeniu podlahy mopom, vyberte pred nabíjaním zostavu mopu.

Pripojenie k aplikácii Mi Home / Xiaomi Home

Tento produkt pracuje s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home *. Pomocou tejto aplikácie môžete ovládať svoje zariadenia a komunikovať s ďalšími chytrými domácimi zariadeniami.

Naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalojte aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaný na stránku nastavení pripojenie. Alternatívne môžete vyhľadať "Mi Home / Xiaomi Home" v obchode s aplikáciami, stiahnuť si ju a nainštalovať.

Otvorte aplikáciu, kliknite na "+" v pravom hornom rohu a potom podľa pokynov pridajte zariadenie.

* Táto aplikácia je v Európe označovaná ako aplikácia Xiaomi Home (okrem Ruska). Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by mal byť považovaný za východiskový.

Poznámky:

- Podporované sú iba siete Wi-Fi 2,4 GHz.
- Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov založených na aktuálnu verziu aplikácie.

Resetovanie Wi-Fi

Ak dôjde k straté spojenia medzi telefónom a vysávačom v dôsledku rekonfigurácie routeru, nesprávneho hesla a podobne, otvorte kryt vysávača, aby ste videli indikátor Wi-Fi. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá ⚡ a ⚡, kým nezačujete hlas "Waiting for the network configuration". Akonáhle indikátor Wi-Fi bliká pomaly, bola Wi-Fi úspešne resetovaná.




Návod na použitie

Začatie upratovania

Stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy zapnete vysávač. Indikátor napájania sa rozsvieti bielo, čo znamená, že je vysávač v pohotovostnom režime. Stlačte tlačidlo  a vysávač začne upratovanie podľa vzoru v tvare písmena S. Akonáhle je upratovanie u konca, vysávač dokončí upratovanie okolo stien a okrajov a potom sa vráti do nabíjacej stanice aby sa dobil.

Ak počas čistenia začne vysávaču dochádzať batéria, automaticky sa vráti do nabíjacej stanice, aby sa nabil, a po dostatočnom nabití sa vráti k upratovaniu tam, kde prestal.

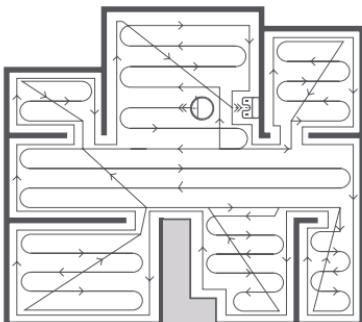

Počas procesu upratovania môže vysávač vstupovať a opúštať miestnosti a detekovať hranice jemným nárazom do stien a nábytku. To je normálne a nemá to vplyv na účinnosť čistenia.

Poznámky:

- Pred upratovaním sa uistite, že je vysávač plne nabitý a začína upratovanie z nabíjacej stanice. Počas upratovania nabíjacou stanicou.
- Vyššie uvedený diagram je iba ilustračný.

Pozastavenie

Ak chcete pokračovať v čistení, stlačte tlačidlo . Stlačením tlačidla  ukončíte práve upratovanie a vysávač sa vrátia späť do nabíjacieho doku.

Poznámky:

- Aby ste sa vyhli chybám pri navigácii, nedvihajte ani nepohybujte vysávačom, keď je pozastavený.
- Umiestnením vysávača do nabíjacej stanice v čase, keď je pozastavený, sa aktuálny upratovanie ukončí.

Režim spánku

Vysávač automaticky prejde do režimu spánku po 10 minútach nečinnosti, potom zhasnú indikátory napájania a nabíjania. Ak chcete vysávač prebudíť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Plánované upratovanie


Čas upratovania môžete naplánovať v aplikácii Mi Home / Xiaomi Home. Vysávač automaticky začne upratovanie v stanovenú dobu a po dokončení upratovania sa vráti do nabíjacej stanice a dobije sa.

Návod na použitie

Lokálne upratovanie

Ked' je vysávač v pohotovostnom režime alebo pozastavený, stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy spustíte režim lokálneho upratovania. V tomto režime vysávač uprave štvorcovú plochu s rozmerom $1,5 \times 1,5$ metra okolo aktuálnej polohy vysávača. Po dokončení lokálneho upratovania sa vysávač automaticky vráti do východiskovej pozície a vypne sa.

Poznámka: Aktiváciou režimu lokálneho upratovania ukončíte práve upratovanie vysávača.

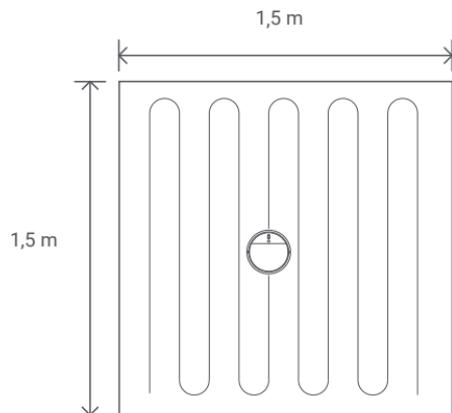

Režim Nerušiť'

Ak je vysávač v režime Nerušiť' (DND), jeho indikátor zhasne. Predtým naplánované úlohy čistenie budú v režime DND vykonávané ako obvykle. Nedokončené upratovacie úlohy sa neobnovia, kým neskončí aktuálne obdobie DND.

Poznámka: Po pripojení vysávača k aplikácii Mi Home / Xiaomi Home je režim DND predvolene povolený. V aplikácii môžete DND deaktivovať alebo upraviť obdobie platnosti DND.

Ďalšie funkcie aplikácie

Aplikácia Mi Home / Xiaomi Home ponúka rad špeciálnych funkcií a režimov upratovania, vrátane Výberu zóny k upratovaniu, Zónový upratovanie, Obmedzenie oblastí pomocou aplikácie / Virtuálne mŕru, Zakázané oblasti, Poslanie do oblasti upratovania, Carpet Boost a ďalšie.

Poznámky:


- Ďalšie informácie o tom, ako používať funkcie vysávača v aplikácii Mi Home / Xiaomi Home, nájdete v pokynoch v aplikácii. Upozorňujeme, že niektoré funkcie sa môžu lísiť v dôsledku neustálych aktualizácií a vylepšení aplikácií.

Návod na použitie

Používanie funkcie vytieranie

1. Nainštalujte mop

Navlhčíte mop a vyžmýkajte prebytočnú vodu. Zasuňte mop úplne do štrbinu nádržky na vodu, kým bezpečne nezapadne na miesto.

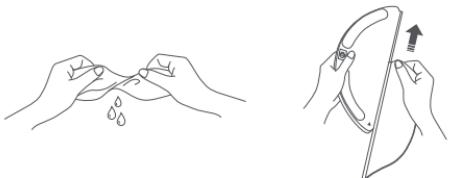

2. Naplňte nádržku na vodu

Otvorte veko nádržky na vodu, naplňte ju vodou a bezpečne zatvorte veko.




Poznámky:

- Do nádržky na vodu nepridávajte horúcu vodu, mohlo by dôjsť k deformácii nádrže.
- Nepridávajte do nádrže na vodu žiadne čistiace alebo dezinfekčné prostriedky, aby nedošlo k upchatiu.

3. Nainštalujte zostavu mopu

Ak chcete nainštalovať zostavu mopu, zasuňte ju do zadnej časti vysávača, kým nezapadne na miesto.v

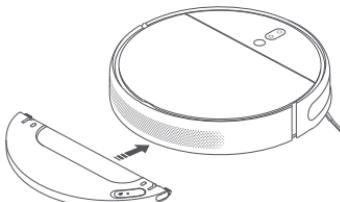

4. Zahájte vytieranie

Stlačte tlačidlo ⏪ alebo použite aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home a zahájte upratovanie. Vysávač automaticky rozpozná zostavu mopu a začne vytieranie.

Poznámky:

- Nepoužívajte funkciu vytieranie na koberci.
- Mop by mal byť čistený po každých 30 minútach používania, aby bol zaistený dostatočný prietok vody a účinnosť upratovania.

Návod na použitie

5. Pridanie vody alebo čistenie mopu počas upratovania

Ak potrebujete počas upratovania pridať viac vody alebo vyčistiť mop, stlačením ľubovoľného tlačidla vysávač pozastavte a potom vyberte zostavu mopu. Po pridaní vody alebo vyčistení mopu znova upevnite zostavu mopu, potom stlačením tlačidla ⏪ obnovte upratovanie.

Poznámka: Aby ste sa vyhli chybám pri navigácii, nedvihajte ani nepohybujte vysávačom, keď je pozastavený.

6. Úprava prietoku vody

Prietok vody vysávača možno upraviť v aplikácii Mi Home / Xiaomi Home.

Nastavenie prietoku vody



Nízky



Stredny




Veľký

7. Odstránenie zostavy mopu

Potom, čo vysávač dokončí upratovanie a vráti sa do nabíjacej stanice, stlačte bočné spony zostavy mopu smerom dovnútra a zatiahnutím zostavu vyberete.

Poznámka: Keď sa vysávač nabíja alebo sa nepoužíva, vytiahnite zostavu mopu, vylejte všetku zostávajúcu vodu v nádržke a vyčistite mop, aby ste zabránili plesniom alebo pretrívajúcim pachom.

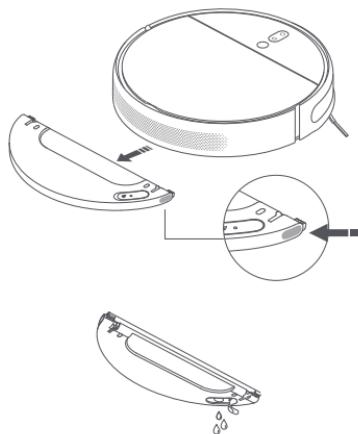


Starostlivosť a údržba

Kefa


* Odporuča sa týždenné čistenie.

1. Prevráťte vysávač a stlačte spony krytu kefy, aby ste ho odstránili.
2. Zdvíhnite kefu vysávača a vycistite jeho ložiská.
3. Na odstránenie namotaných vlasov z kefy použite priložený nástroj pre čistenie kefy.
4. Znovu vložte kefu do vysávača, potom kryt nasadte späť a zatlačte na neho, až spony zapadnú na miesto.

Poznámka: Kefa sa odporuča sa čistiť každý týždeň a vymieňať ho každých 6 až 12 mesiacov.

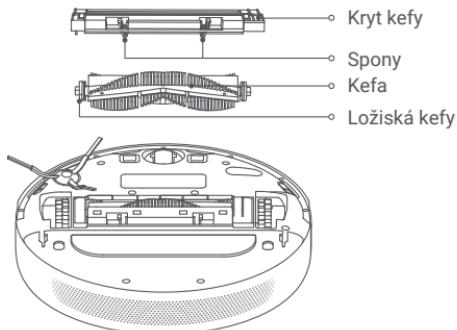

Používanie nástroje pre čistenie kefy

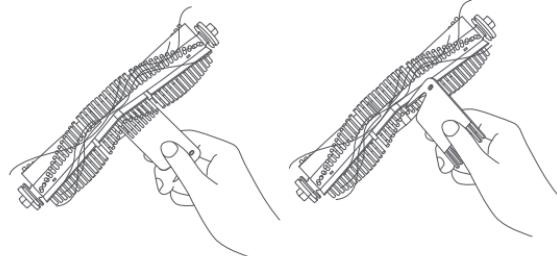


Poznámka: AK je do kefy zamotané príliš Parfemy vlasů Alebo ak ŠÚ vlasy pevne zamotané, netahajte za nie násilím, pretože by to mohlo kefu poškodiť.

Všesmerové koliesko

* Čistite ho podľa potreby.

1. Prevráťte vysávač a vyberte všesmerové koliesko.
2. Odstráňte z kolieska a osi vlasy a nečistoty.
3. Koliesko znova vložte do vysávača a zatlačte ho na miesto.

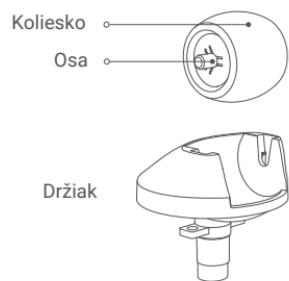

Poznámky:

- K opatrnému vybratie kolieska môžete použiť skrutkovač alebo iný nástroj vhodný na páčenie.
- Koliesko je možné očistiť vodou a znova ho nainštalovať po uschnutí.


Starostlivosť a údržba

Bočná kefa

* Odporúča sa mesačná čistenia.

1. Prevráťte vysávač, potom jemne vytiahnite bočnú kefu, podľa obrázku nižšie, a vycistite ho.
2. Znovu nainštalujte bočnú kefu.

Poznámka: Odporúča sa čistiť bočná kefa raz za mesiac a vymieňať ho každých 3 až 6 mesiacov.

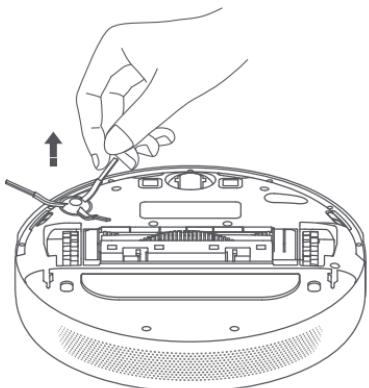


Senzory vysávača

Na čistenie všetkých senzorov vysávača, vr. nasledujúcich, použite mäkkú handričku:

1. Štyri senzory schodov na spodnej strane.
2. Nabíjacie kontakty na spodnej strane.
3. Optický senzor na spodnej strane vysávača.
4. Infračervený snímač spomalenie a snímač prekážok na prednej strane vysávača

Senzory schodov

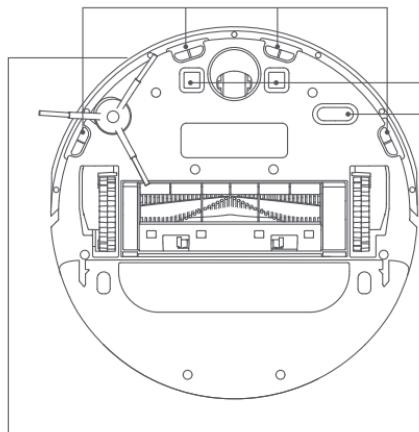

Nabíjacie kontakty
Optický senzor

Infračervený snímač spomalenie

Snímač prekážok




Starostlivosť a údržba

Nádobka na prach a filter


Poznámka: Odporúča sa týždenné čistenie.

1. Otvorte kryt vysávača, potom stlačte sponu nádobky na prach a vyberte ju.

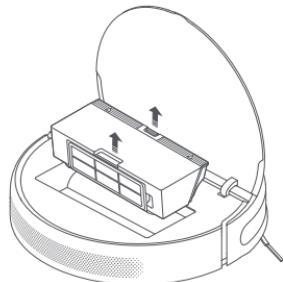

2. Otvorte kryt nádobky na prach, ako je znázornené na obrázku.


Poznámka: Aby ste zabránili upchatiu filtra, pri vysypávanie zľahka poklepte na nádobku.

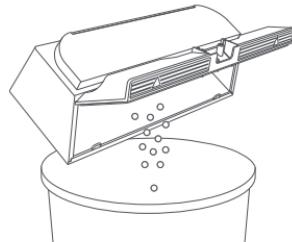

Čistenie umývateľného filtrov


Poznámka: Odporúča sa čistenie každé dva týždne.

1. Otvorte kryt nádobky na prach v miestach označených šípkami.

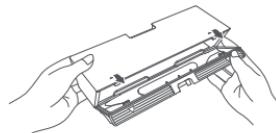

2. Do nádobky na prach pridajte čistú vodu, zavorte kryt, potřepejte nádobkou tam a späť a nakoniec vodu vylejte.


Poznámka: Na čistenie filtra by mala byť používaná iba čistá voda. Nepoužívajte čistiaci prostriedok.

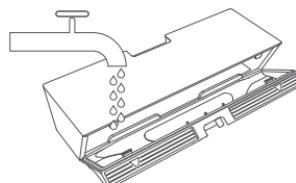

Starostlivosť a údržba


3. Vyberte filter, ako je znázornené na obrázku, potom ho opláchnite a jemným poklepaním na okraj filtra odstráňte prach a nečistoty.

Poznámka: Nepokúšajte sa vyčistiť filter kefou alebo prstom.

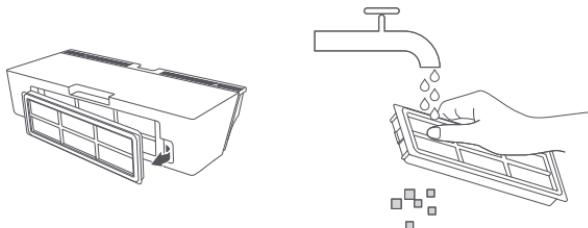

4. Pred opäťovnou inštaláciou nechajte nádobku na prach i filter dôkladne vyschnúť.


Poznámka: Filter musí byť pred použitím úplne suchý (počkajte aspoň 24 hodín).

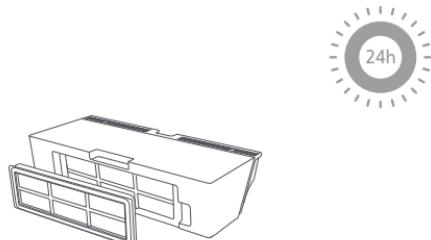

Mop

* Odporúča sa čistenie po každom použití.


1. Vysuňte mop zo zostavy a vyberte ho.

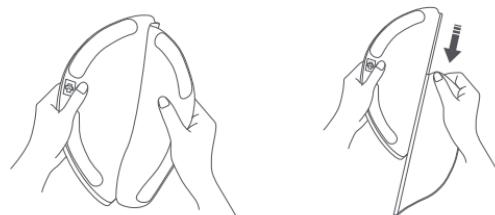

2. Vyčistite mop a nechajte ho uschnúť

Pred čistením vyberte mop zo zostavy a uistite sa, že špinavá voda netečie späť do výstupu vody, aby nedošlo k upchatiu. Netlačte na mop príliš silno, pretože by to mohlo znižiť jeho výkon. Podložka mopu by mala byť vyčistená pred každým použitím.

Poznámka: Odporúča sa meniť mop každých 3 až 6 mesiacov.

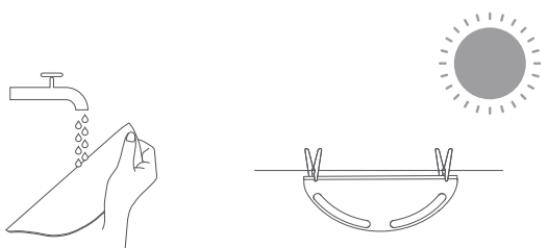

Starostlivosť a údržba

Batérie

Vysávač obsahuje vysoko výkonnú lítium-iónovú batériu. Zaistite, aby bol vysávač pri každodennom používaní dobre nabitý, aby bol zachovaný optimálny výkon batérie.

Poznámka: Ak vysávač nebude dlhšiu dobu používať, vypnite ho a uložte. Aby sa zabránilo poškodeniu z nadmerného vybitia, dobite vysávač aspoň raz za 3 mesiace.

Nabíjacia stanica

Očistite kontakty nabíjacej stanice mäkkou suchou handričkou.

Aktualizácia firmware


Firmware môžete aktualizovať pomocou aplikácie. Pred aktualizáciou sa uistite, že je vysávač v nabíjacej stanici a zostáva aspoň 15% batérie.

Reštartovanie vysávače

Pokiaľ vysávač prestane reagovať alebo sa nedá vypnúť, stlačením a podržaním tlačidla  po dobu 6 sekúnd vynúmite jeho vypnutie. Potom stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy vysávač zapnete.

Obnovenie továrenského nastavenia

Pokiaľ vysávač po reštarte nefunguje správne, pomocou špendlíka stlačte tlačidlo Reset, až nebude počúť hlas "Restoring factory settings". Tým sa obnoví pôvodné továrenské nastavenia vysávača.

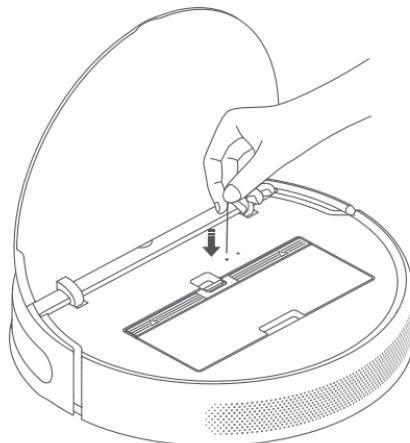

Riešenie problémov

Pokiaľ vysávač počas prevádzky naraží na chybu, indikátor napájania bude oranžovo blikáť a budete počuť hlasové upozornenia. Ak chcete skontrolovať riešenie, pozrite sa do nasledujúcej tabuľky.

| Chyba | Riešenie |
|--|---|
| Please clean and gently tap the bumper. | Pokiaľ je nárazník zaseknutý, jemne na neho poklepte, aby ste odstránili cudzie predmety. Ak to nepomôže, presuňte vysávač inam a znova ho spustite. |
| Please place the vacuum-mop on the level ground and reactivate it. | Koleso je nad zemou. Umiestnite vysávač na rovný povrch a znova ho spustite. |
| Please clean the cliff sensor, place the vacuum-mop on level ground, and reactivate it. | Časť vysávača je nad zemou. Umiestnite vysávač na rovný povrch a znova ho spustite. Táto chyba sa môže vyskytnúť aj v prípade, že je snímač schodov znečistený. Ak chcete túto možnosť vylúčiť, vyčistite ho. |
| Please remove the brush and clean the bristles and bearings. | V kefke by mohol byť zachytený cudzí predmet. Vyberte kefu a vyčistite jeho štetiny a ložiská. |
| Please remove and clean the side brush. | V bočné kefke by mohol byť zachytený cudzí predmet. Vyberte bočnú kefu a vyčistite ho. |
| Please check whether any objects are wrapped around the main wheels, then move the vacuum-mop to a new location and reactivate it. | V jednom z hlavných kolies by mohol byť zachytený cudzí predmet. Vyčistite kolesá a potom vysávač znova spustite. |
| Please clear any obstacles around the vacuum-mop. | Vysávač môže byť zachytený alebo zaseknutý. Odstráňte všetky prekážky okolo neho. |
| Please reinstall the dust compartment and filter. | Uistite sa, že sú nádobka na prach a filter správne nainštalované. Ak chyba pretrváva, skúste vymeniť filter. |
| Strong magnetic field detected. Reactivate the vacuum-mop away from any virtual walls. | Vysávač je príliš blízko k virtuálnej stene. Presuňte vysávač na nové miesto a potom ho znova aktivujte. |

Riešenie problémov

| | |
|---|---|
| Charging error. Try cleaning the charging contacts. | Utrite nabíjacie kontakty nabíjacej stanice aj vysávača suchou handričkou. |
| Check whether the filter is dry or needs to be cleaned. | Filter možno nie je suchý; uistite sa, že je dôkladne suchý a nechajte ho vyschnúť po dobu najmenej 24 hodín. Filter môže byť zablokovaný; ak áno, skúste ho vyčistiť. Ak problém pretrváva, skúste vymeniť filter. |
| Please clean the visual navigation sensor. | Utrite vizuálne navigačné senzor a potom vysávač znova spusťte. |
| Try resetting the vacuum-mop. | Vysávač nemôže pokračovať v práci kvôli vnútornej chybe. Skúste ho resetovať. |
| Try cleaning the obstacle sensor. | Vyčistite senzor prekážok a reštartujte vysávač. |

Ak problém stále pretrváva, požiadajte o pomoc popredajný servis.

Najčastejšie otázky

| Typ problému | Riešenie |
|---|---|
| Čo mám robiť, keď sa vysávač nezapne? | Batérie vysávača môže byť nízka, ak je okolitá teplota nižšia ako 0°C alebo vyššia ako 40°C, vysávač používajte len v prostrediach s teplotou v rozmedzí 0-40°C. Pred použitím ho nabite. |
| Čo mám robiť, keď sa vysávač nenabija? | Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do nabíjacej stanice aj do zásuvky a skontrolujte, či sú nabíjacie kontakty čisté. Ak nie, utrite nabíjacie kontakty stanice aj vysávača suchou handričkou. |
| Prečo sa vysávač nevráti do stanice a nenabija sa? | Skontrolujte, či okolo nabíjacej stanice nie je príliš veľa prekážok, umiestnite stanicu na miesto bez prekážok. Uistite sa, že do 0,5 metra na oboch stranách ani do 1,5 metra pred nabíjacou stanicou nie sú žiadne prekážky. Vycistite signálnu oblasť nabíjacej stanice. |
| Čo mám robiť, keď vysávač nepracuje podľa očakávania? | Vypnite vysávač a znova ho zapnite. |
| Vypnite vysávač a znova ho zapnite. | V kefami, bočným kefami alebo v jednom z hlavných kolies by mohol byť zachytený cudzí predmet. Zastavte vysávač a odstráňte všetky nečistoty. |
| Prečo vysávač neupratujú tak účinne ako skôr alebo zanecháva prach? | Skontrolujte, či nie je nádobka na prach plná, ak áno, vyprázdnite ju. Ďalej prosím skontrolujte filter a v prípade potreby ho vycistite a tiež skontrolujte, či nie je okolo niektorého z kief niečo omotaného. |
| Vysávač sa nemôže pripojiť k Wi-Fi. | S pripojením Wi-Fi nie je niečo v poriadku. Resetujte Wi-Fi a skúste sa znova pripojiť. Oprávnenie polohy nie sú povolené. Skontrolujte, či má vaše zariadenie povolená oprávnenie k polohe pre aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home. Signál Wi-Fi je slabý. Uistite sa, že je vysávač v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi. Vysávač nepodporuje pripojenie Wi-Fi 5 GHz. Uistite sa, že je vysávač pripojený k 2,4 GHz Wi-Fi. Užívateľské meno alebo heslo k sieti Wi-Fi je nesprávne. Uistite sa, že užívateľské meno a heslo použité na pripojenie k vašej sieti Wi-Fi sú správne. |

Najčastejšie otázky

| Typ problému | Riešenie |
|--|--|
| Prečo vysávač nevykonal plánované čistenie? | Skontrolujte, či je batéria dostatočne nabité. Aby bolo možné pokračovať v plánovanej upratovanie, musí byť vysávač nabitý najmenej na 15%. |
| Spotrebováva vysávač elektrinu, keď je po úplnom nabití ponechaný v nabíjacej stanici? | Ked' vysávač ponecháte v nabíjacej stanici, spotrebuje malé množstvo elektriny, aby mohol udržiavať optimálny výkon batérie v režime spánku. |
| Musím vysávač najprv trikrát nabíjať počas 16 hodín? | Lítiová batéria netria pamäťovými efekty a možno ju nabíjať, ako vám to vyhovuje. Na úplné nabitie batérie nie je nutné čakať 16 hodín. |
| Čo mám robiť, keď pri umývanie podlahy nevytečie voda alebo len veľmi málo vody? | Skontrolujte, či je nádržka na vodu naplnená a mop je správne nainštalovaný. Pravidelne čistite mop. |
| Zo zostavy mopu vytieká príliš veľa vody. | Uistite sa, že veko nádržky na vodu je bezpečne uzavreté. |
| Prečo vysávač po nabití nepokračuje v upratovaní? | Vysávač nebude pokračovať v upratovaní, ak sa nachádza v režime Nerušiť (DND) alebo po ručnom vrátení do stanice na nabíjanie. |
| Vysávač sa po presunutí nevrátil do nabíjacej stanice. | Premiestnenie vysávače spôsobí zmienu polohy alebo opäťovné mapovanie okolia. Ak je vysávač príliš ďaleko od nabíjacej stanice, nemusí sa sám automaticky vrátiť, v takom prípade je nutné vysávač umiestniť na nabíjaciu stanicu ručne. |

Špecifikácie

Vysávač

| | |
|--------------------------|---|
| Model | STYTJ02ZHM |
| Rozmery | 353 × 350 × 81,5 mm |
| Batéria | 14,4 V--- /4800 mAh (Menovitá kapacita) |
| Čistá hmotnosť | 3,7 kg |
| Bezdrôtová konektivita | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |
| Menovité napätie | 14,4 V--- |
| Menovitý výkon | 40 W |
| Prevádzkové frekvencie | 2400 - 2483,5 MHz |
| Maximálny výstupný výkon | <20 dBm |

Nabíjacia stanica

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Model | CDZ1902 |
| Rozmery | 130 × 126 × 93 mm |
| Menovitý vstup | 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A |
| Menovitý výstup | 19,8 V--- 1 A |

Za normálnych podmienok by sa mala udržiavať vzdialenosť medzi anténou tohto zariadenia a telom užívateľa najmenej 20 cm.

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorá by nemala byť miešaná s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho odpadového zariadenia do určeného zberného miesta pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného technika alebo miestnych úradov.

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd.

(A Mi Ecosystem company)

Adresa: Room 2112-1-1, South District, Financie and Trade Center, 6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, 300463 Tianjin, China

Dovozca:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



Vyrobené v Číne