

XIAOMI

Vacuum Cleaner G11

Uživatelská příručka



Bezpečnostní instrukce

Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzičkými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalosti, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesměj hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesměj děti provádět bez dozoru.
- Vysavač není hračka. Děti si s tímto výrobkem nesmí hrát ani jej obsluhovat.
- Vysavač používejte pouze na suché vnitřní povrchy. Neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte tento produkt venku, například v koupelnách nebo v blízkosti bazénu.
- Nedotýkejte se zástrčky ani žádné části vysavače mokrýma rukama.
- Používejte pouze napájecí zdroj BLJ24WD260090P-V dodaný se zařízením.
- Používejte pouze baterii MJWXCQ05XYHW-DC dodanou se zařízením.
- Pokud dojde k poškození napájecího zdroje nebo baterie, je nutné je vyměnit za originální součást zakoupenou u výrobce nebo v poprodejném servisu.
- Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo zranění, před použitím se ujistěte, že lithium-iontová baterie a nabíječka nejsou poškozeny. Vysavač nepoužívejte, pokud je baterie nebo nabíječka poškozená.
- Nemamatovací elektrický kartáč, elektrický kartáč na roztoče, baterie, prodlužovací tyč a vysavač jsou elektricky vodivé a neměly by být ponořeny do vody nebo jiných kapalin. Ujistěte se, že jsou všechny části po čištění důkladně suché.
- Abyste předešli zranění způsobenému pohyblivými částmi, před čištěním nemamatovacího elektrického kartáče a elektrického kartáče na roztoče vysavač vypněte. Před použitím vysavače musí být elektrický kartáč, příhrádky na prach i filtr rádně nainstalovány.
- Pravidelně kontrolujte prodlužovací tyč a v případě poškození ji nepoužívejte.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo výbušných kapalin, jako je benzín, ani jiných kapalin, jako je voda nebo toxických kapalin, jako je bělidlo, čpavek a čističek odpadů.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání zbytků sádrokartonu, popela, jako je popel z kruhu, nebo kouřících či hořících materiálů, jako je uhlí, nedopalky cigaret nebo zápalky.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání ostrých nebo tvrdých předmětů, které by mohly výrobek poškodit, jako jsou sklo, hřebíky, šrouby nebo mince.
- Vlasy, volné oblečení, prsty a další části těla udržujte v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí vysavače. Nemiňte sacím otvorem, prodlužovací tyčí nebo jiným příslušenstvím do očí nebo uší a nevkládejte je do úst.
- Nevkládejte do otvorů vysavače žádné předměty, ani vysavač nepoužívejte, pokud je některý jeho otvor blokován. Udržujte vysavač bez prachu, vláken, vlasů nebo jiných předmětů, které mohou omezit sací výkon vysavače.
- Nepokládejte vysavač na židli, stůl nebo jiné nestabilní povrchy, protože to může způsobit poškození výrobku nebo zranění. Pokud dojde k poruše vysavače v důsledku převržení nebo poškození, kontaktujte autorizované servisní oddělení. Nikdy se nepokoušejte vysavač sami rozebrat.
- Všechny pokyny v uživatelské příručce pro nabíjení produktu je třeba přísně dodržovat. Nesprávné nabíjení vysavače mimo specifikovaný teplotní rozsah může poškodit baterii.
- Vysavač nenabíjejte ani neskladujte v blízkosti zdrojů tepla, jako je radiátor, nebo ve vlhkých prostorách, například v kuchyni či koupelně.
- Používejte pouze příslušenství a náhradní díly schválené společností Xiaomi.

- Nepoužívejte nenamotávací elektrický kartáč ani elektrický kartáč na roztoče na napájecí kabely, abyste předešli potenciálnímu nebezpečí.
- Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo všechny kovové předměty, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky nebo šrouby. Zkratování svorek baterie zvyšuje riziko požáru nebo popálenin.
- Za nevhodných podmínek může z baterie unikat kapalina. Vyhnete se kontaktu s kapalinou, protože může způsobit podráždění nebo popáleniny. Pokud dojde ke kontaktu, opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
- NEVYSTAVUJTE baterii a zařízení ohni, protože by mohlo dojít k explozi.
- NEVYSTAVUJTE ani neponořujte baterii a zařízení do vody, slané vody nebo jiných kapalin.
- Lithium-iontová baterie obsahuje látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. Před likvidací vysavače nejprve vyjměte baterii, poté ji zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními zákony a předpisy země nebo oblasti, ve které se používá.
- V případě vytěcení baterie se vyhněte kontaktu s kapalinou a zlikvidujte baterii ve vládou schváleném recyklačním zařízení. V případě zasažení očí je vypláchněte velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Ujistěte se, že je vysavač odpojený, pokud se delší dobu nepoužívá, stejně tak před prováděním jakékoli údržby nebo oprav.
- Při používání vysavače k úklidu schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
- Varování před nebezpečím požáru: Na filtr vysavače neapplikujte žádný typ vůně. O těchto typech výrobků je známo, že obsahují hořlavé chemikálie, které mohou způsobit vznícení vysavače.
- Pro optimální výkon baterie a prodloužení životnosti baterie se doporučuje používat úrovně sání Eco a Auto.
- Úroveň sání Turbo nemusí být dostupná, pokud je teplota nízká nebo je vybitá baterie, což je normální. Důvodem je ochrana baterie a maximalizace jejího výkonu. Místo toho můžete použít úrovně sání Eco a Auto.
- Nepoužívejte vysavač při okolní teplotě nižší než 7°C nebo vyšší než 35°C. Pokud je prostředí extrémně horké nebo studené, stárnutí baterie se urychlí a vysavač nemusí být schopen správně fungovat.
- Při používání vysavače přísně dodržujte pokyny v této uživatelské příručce. Uživatelé jsou zodpovědní za jakékoli ztráty či poškození, která mohou vzniknout nesprávným používáním vysavače.

Informace o shodě s předpisy

EU prohlášení o shodě



- My, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnicemi a evropskými normami a dodatky.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

- Podrobnou elektronickou příručku najdete na adrese www.mi.com/global/service/userguide


Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ




- Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obraťte se na instalátora technika nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst.

Přehled produktu

Seznam příslušenství



Prodlužovací tyč




Zdroj napájení



Kartáčová tryska



Štěrbinová tryska

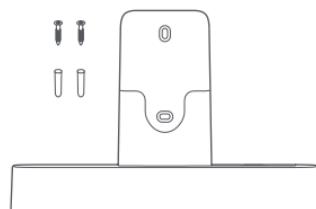

Držák 2 v 1 pro nabíjení a
skladování (obsahuje šroub x 2,
hmoždinku x 2)




Nenamotávací elektrický kartáč



Elektrický kartáč na roztoče

Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely.
Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Vysavač

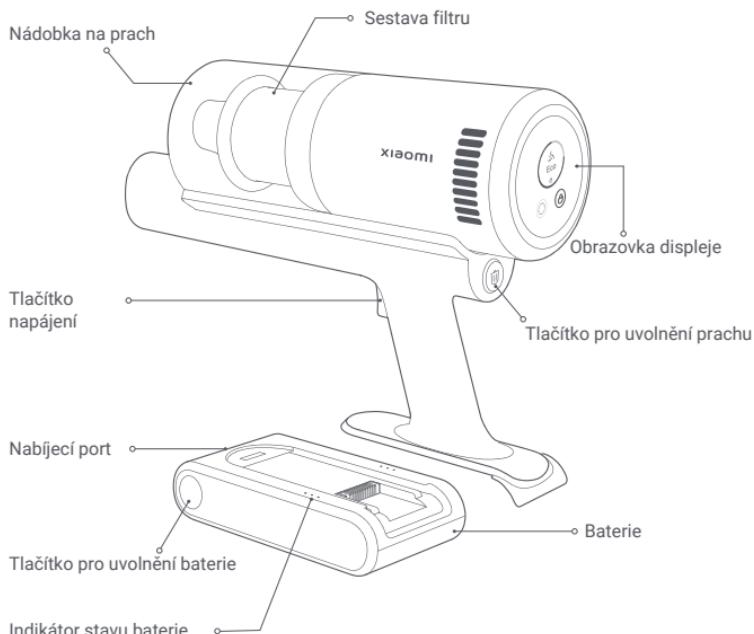

Displej a tlačítka




Poznámka: Když vysavač běží na úrovni sání Turbo pomocí štěrbinové hubice nebo kartáčové hubice, indikátor stavu baterie "dýchá" zeleně. To je normální.

Návod k instalaci


Instalace baterie

Posouvejte vysavač po dráze baterie, dokud nezapadne na místo.
Poznámka: Po instalaci baterie zapněte vysavač stisknutím tlačítka napájení.

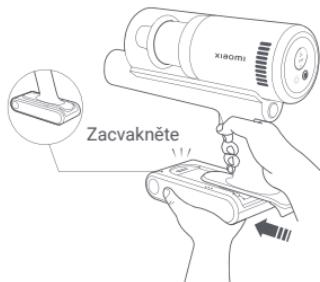


Vyjmutí baterie

Držte vysavač v jedné ruce a uchopte baterii do druhé ruky, poté stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie a zatáhněte za vysavač ve znázorněném směru, abyste jej oddělili od baterie.

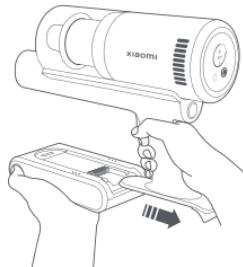


Instalace držáku 2 v 1 pro nabíjení a skladování

- Držák by měl být instalován na chladném a suchém místě v blízkosti elektrické zásuvky. Před instalací se ujistěte, že ve stěně přímo za místem, kde bude držák instalován, nejsou žádné dráty nebo trubky.
- Spodní část držáku by měla být alespoň 115 cm od země.
- Vyberte vhodné místo pro instalaci a označte pozice montážních otvorů na stěně.
- Použijte elektrickou vrtáčku s 8 mm vrtákem k vyvrtání otvoru o hloubce přibližně 40 mm v každé označené poloze a poté do každého otvoru vložte hmoždinku.
- Zarovnejte montážní otvory na držáku s otvory na stěně a poté držák připevněte na zeď pomocí dodaných šroubů.

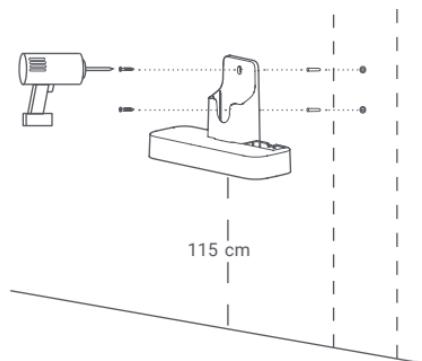


Instalace příslušenství k vysavači

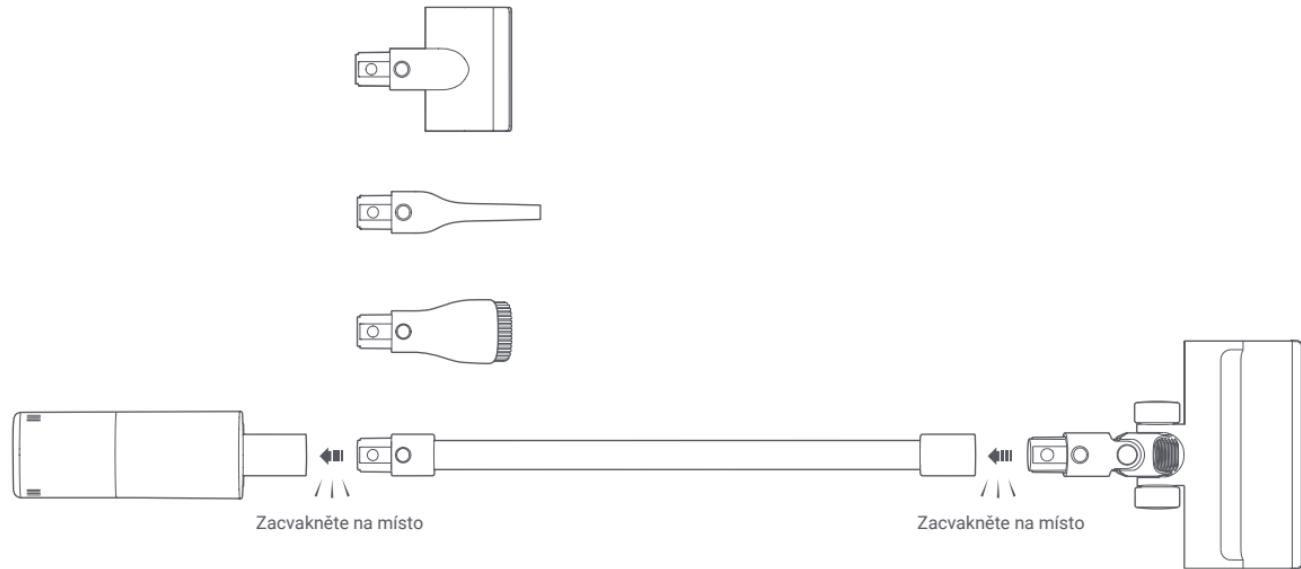


Nabíjení

Nabíjení vysavače pomocí nabíječky

Baterii lze nabíjet nainstalovanou ve vysavači, nebo ji vyjmout a nabíjet samostatně.

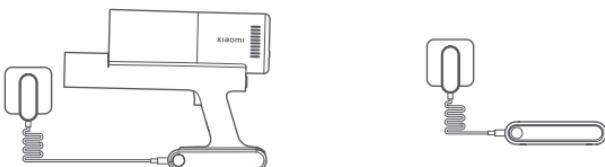

Nabíjení vysavače na nabíjecím držáku

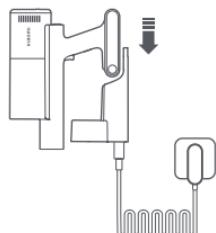

Poznámky:

- Před prvním použitím vysavač plně nabijte. Bude to trvat asi 3 hodiny.
 - Jakmile je vysavač plně nabity, indikátor po 1 minutě zhasne a vysavač poté přejde do režimu úspory energie.
 - Vysávání při nejvyšší úrovni sání po delší dobu způsobí zahřátí baterie, což může prodloužit dobu nabíjení. Před nabíjením vysavače je lepší i cel 30 minut nechat vychladnout.

Indikátor stavu baterie

- Nесвіті -- Bliká Svítí

Během používání


- Nízký stav baterie
 - Poloviční stav baterie
 - Téměř plná

Indikátor stavu haterie

- | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | Nabíjení (nízký stav baterie) | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Nabíjení (vysoký stav baterie) |
| | | <input type="radio"/> | Nabíjení (střední stav baterie) | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Plně nabito |

Displej

Číslo na displeji představuje aktuální úroveň nabití baterie v procentech během nabíjení. Když se číslo změní na 100, baterie je plně nabité.

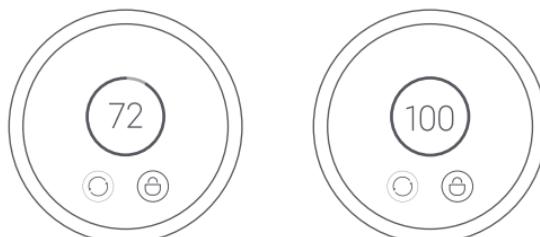

Návod k použití


Nenamotávací elektrický kartáč

K čištění mramorových, dřevěných a kobercových podlah s krátkým vlasem.

Poznámka:


Je normální, že se na válcovém kartáči časem nahromadí malé množství vlasů.

V nenamotávacím elektrickém kartáči je motor, který stříhá chlupy a vlas namotané na válcovém kartáči. Motor se pravidelně spouští a po určité nepřetržité době chodу budou zacuchané vlasы automaticky odstrženy.

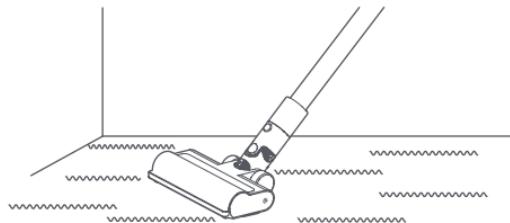


Elektrický kartáč na roztoče

Pro čištění prachu a roztočů z většiny textilních povrchů včetně matrací, látkových pohovek a příkryvek.

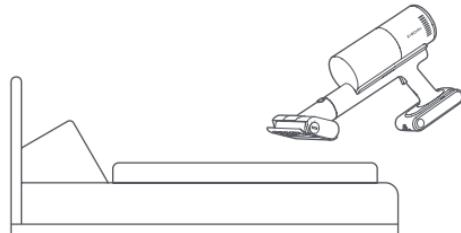


Štěrbinová tryska

Pro čištění úzkých a těžko přístupných míst, jako jsou rohy dveří a oken, kolejnice posuvných dveří, rohy a rohy místností a interiéry vozidel.

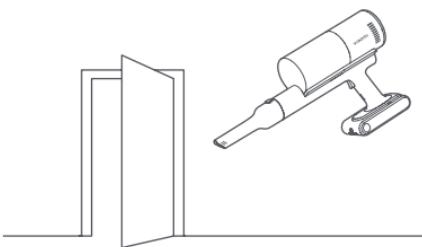

Kartáčová tryska


K vysávání prachu ze záclon, klávesnic, stropů, interiérů vozidel, konferenčních stolků atd.

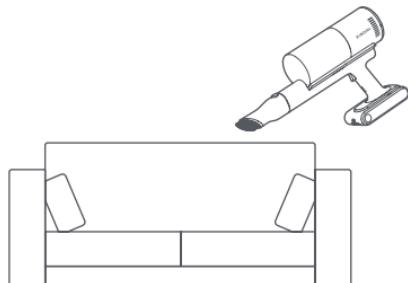

Péče a údržba

Pokyny pro displej a tlačítka

Při použití nenamotávacího elektrického kartáče, elektrického kartáče na roztočení, štěrbinové hubice nebo kartáčové hubice používá vysavač jako výchozí automatický režim a na displeji se zobrazí automatický režim.

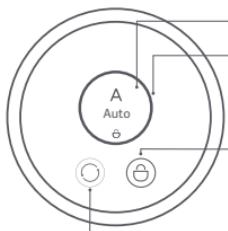

- Indikátor stavu
- Indikátor stavu baterie
 - Zelená: Úroveň baterie > 20 %
 - Červená: Úroveň baterie ≤ 20 %
- Tlačítko zámku
 - Stisknutím přepnete mezi normálním režimem a nepřetržitým režimem.
- Tlačítko úrovně sání/jazyka
 - Stisknutím můžete procházet úrovněmi sání vysavače Eco, Auto a Turbo.
 - Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund vstoupíte do nastavení jazyka a poté stisknutím přepnete jazyk. Chcete-li použít vybraný jazyk, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund nebo po dobu 5 sekund neprovádějte žádnou operaci.


Pracovní režimy

Normální režim

Vysavač spusťte podržením tlačítka napájení a jeho uvolněním jej zastavíte.

Nepřetržitý režim

Stisknutím tlačítka přepnlete do nepřetržitého režimu. Stiskněte tlačítko napájení vysavače a ten bude pracovat nepřetržitě; znova stiskněte tlačítko napájení a vysavač se zastaví.

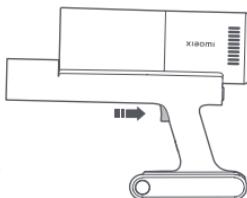


Opatření:

- Vždy používejte originální díly, abyste zajistili normální provoz a zachovali platnost vaší záruky.
- Pokud se nějaká rotující část zasekne, vysavač se může automaticky vypnout. Odstraňte veškeré zachycené cizí předměty a poté pokračujte v používání.
- Před čištěním sejměte kartáčovou hlavici z vysavače, abyste předešli náhodnému zapnutí vysavače, které by mohlo způsobit zranění.
- Nebudete-li vysavač delší dobu používat, plně jej nabijte a odpojte od napájení a poté jej uložte v chladném prostředí s nízkou vlhkostí mimo přímé sluneční světlo.
- Abyste zabránili nadmernému vybití baterie, dobijte vysavač alespoň jednou za tři měsíce.

Čištění vysavače


Vysavač otřete měkkým suchým hadříkem.

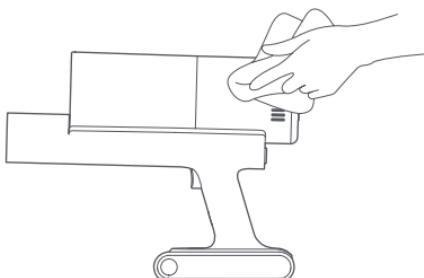

Čištění nádobky na prach


Před čištěním nádobky na prach odpojte napájení a vyjměte prodlužovací tyč. Čisticí schopnost vysavače se sníží, pokud je nádobka na prach naplněna po značku „MAX“. Chcete-li obnovit výkon, vyprázdněte ji.

- Vyprázdnění nádobky na prach: Přidržte nádobku nad odpadkovým košem a potom stiskněte tlačítko pro uvolnění prachu, abyste ji vyprázdnili.

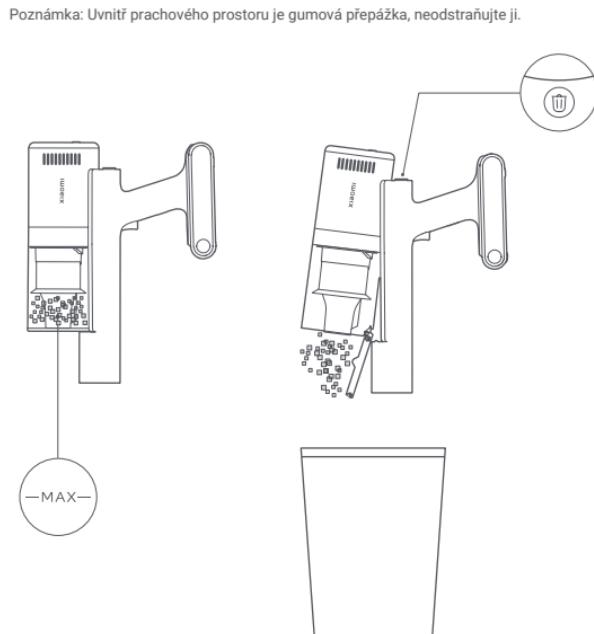


Čištění nádobky na prach a sestavy filtru

1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění prachu otevřete kryt nádobky na prach, poté otočte a vytáhněte nádobku ve znázorněném směru a vyjměte sestavu filtru.

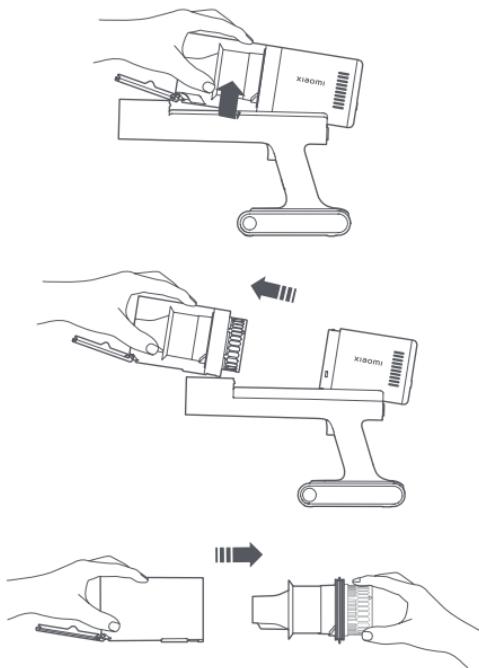

2. Vyšroubujte a vyjměte filtr z předfiltru, poté vytáhněte z filtru houbový filtr.

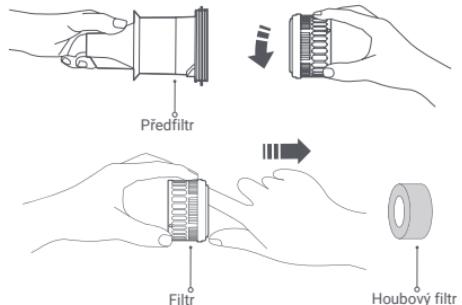

3. Opláchněte nádobku na prach, předfiltr, filtr a houbový filtr pod tekoucí vodou z vodovodu, dokud nebudou čisté, a poté odložte všechny části po dobu nejméně 24 hodin, aby došlo k úplnému vyschnutí.


Poznámky:

- Vyčistěte filtr, opláchněte jej a lehkým poklepáním na okraj filtru odstraňte prach a nečistoty.
- Nedotýkejte se povrchu filtru nebo houbového filtru rukama, kartáčem nebo ostrými předměty, aby nedošlo k poškození filtru.
- Neponořujte filtr do vody.
- Pokud je sací výkon po vyčištění sestavy filtru stále výrazně snížen, můžete zkusit vyměnit starý filtr za nový originální filtr.




Čištění prachového senzoru

Vyjměte nádobku na prach a sestavu filtru, poté očistěte oblast senzoru měkkým suchým hadříkem.

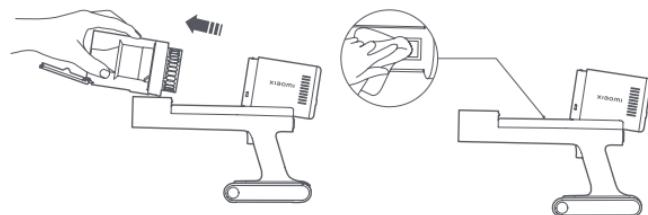


Čištění nenamotávacího elektrického kartáče


1. Položte hlavu kartáče na rovný povrch tak, aby kartáč směřoval nahoru. Stiskněte uvolňovací tlačítko kartáče ve směru naznačeném šípkou, dokud se kryt hlavy kartáče neotevře, a poté vyjměte kartáč zvednutím v naznačeném směru.

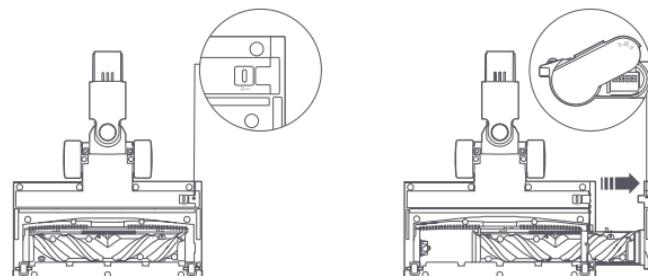

2. Suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou setřete přebytečný prach a nečistoty z kartáče, sacího otvoru a průhledného plastového krytu.
Poznámka: Kartáč obsahuje elektromotor. Nečistěte jej vodou.

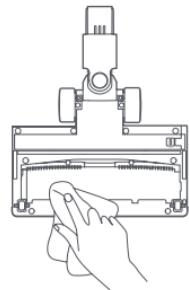


3. Kartáč nasadte zpět ve znázorněném směru a pevně zatlačte na jeho konec, dokud nezapadne na místo.

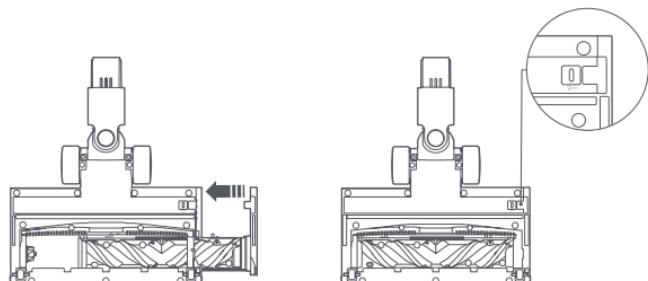


Čištění elektrického kartáče na roztoče


1. Pomocí mince otočte zámkem proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

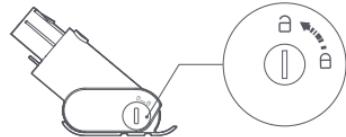

2. Vyjměte kartáč z elektrického kartáče na roztoče, poté jej opláchněte a vyčistěte.

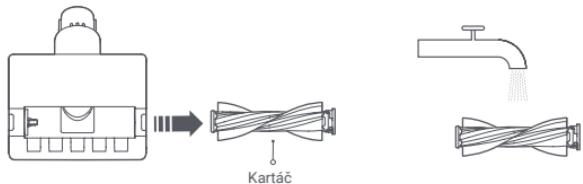

3. Nechte kartáč důkladně vyschnout tak, že jej postavíte ve vzpřímené poloze na dobré větraném místě po dobu nejméně 24 hodin. Jakmile je kartáč suchý, nainstalujte jej zpět podle kroků demontáže v opačném pořadí.

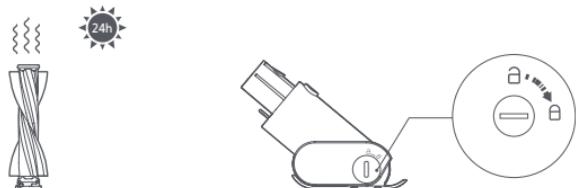

Často kladené dotazy

Problém	Možná příčina	Řešení
Vysavač nefunguje.	Baterie je vybitá.	Před použitím vysavač nabijte.
	Ucpané vedení vzduchu nebo filtr.	Odstraňte veškeré překážky v sacím otvoru nebo vzduchovém vedení a vyčistěte filtr.
	Není nainstalován filtr nebo není nádobka na prach bezpečně uzavřena.	Ujistěte se, že filtr a nádobka na prach jsou správně nainstalovány.
	Baterie má ochranu proti přehřátí.	Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí k normálu, a poté pokračujte v používání.
Sací výkon se snižuje.	Nádobka na prach je plná nebo je ucpaný filtr.	Vyprázdněte nádobku na prach a vyčistěte filtr.
	Kartáčová hlava je ucpaná.	Odstraňte všechny překážky v nástavci.
Špatná výdrž baterie.	Baterie není zcela nabité.	Před použitím vysavač nabijte.
	Nádobka na prach je plná nebo je ucpaný filtr.	Vyprázdněte nádobku na prach a vyčistěte filtr.
	Ucpaný kartáčový nástavec nebo kartáčová hlavice.	Odstraňte všechny překážky v nástavci.
Vysavač se nenabíjí.	Použitý napájecí zdroj není originální.	K nabíjení vysavače používejte pouze originální napájecí zdroj.
Baterie se nabíjí pomalu.	Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Počkejte, až se teplota baterie normalizuje, a poté pokračujte v používání.

Chybové stavy

Pokud vysavač nepracuje správně, na displeji se zobrazí chybové hlášení. Podívejte se prosím do níže uvedené tabulky řešení problémů, abyste našli řešení na základě chybové zprávy.

Ikona chyby	Chybové hlášení	Řešení
	Vzduchové vedení zablokováno	Odstraňte veškeré překážky z prachového prostoru, předfiltru, filtru, prodlužovací tyče, kartáče a trysky.
	Zaseknutý otočný kartáč	Odstraňte veškeré nečistoty nebo předměty ucpané nebo zamotané na válcovém kartáči.
	Nízký stav baterie	Vysavač brzy nabijte.
	Baterie vybita	Vysavač brzy nabijte.
	Baterie se přehřála	Počkejte, dokud se teplota baterie normalizuje, a poté pokračujte v používání.
	Vyčistěte senzor	Otřete prach ze senzoru suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
	Chyba filtru/nádobky na prach	Filtr není správně nainstalován nebo nádobka na prach není bezpečně uzavřena či nainstalována. Nainstalujte je prosím správně.
	Chyba napájení	K nabíjení vysavače používejte pouze originální napájecí zdroj.
	Chybový kód	Kontaktujte prosím poprodejný servis a domluvte si údržbu.

Specifikace

Xiaomi Vacuum Cleaner G11					
Název	Cordless Vacuum Cleaner	Model	MJWXCQ05XYHW		
Jmenovité napětí	22,2 V ==	Jmenovitý výkon	500 W		
Nabíjecí napětí	26,0 V ==	Čistá hmotnost	4,15 kg		
Nenamotávací elektrický kartáč		Elektrický kartáč na roztoče			
Model	MJWXCQ05XYHW-DS	Model	MJWXCQ05XYHW-CM		
Jmenovitý výkon	90 W	Jmenovitý výkon	10 W		
Jmenovité napětí	22,2 V ==	Jmenovité napětí	22,2 V ==		
Baterie		Zdroj napájení			
Model	MJWXCQ05XYHW-DC	Výrobce	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.	Průměrná aktivní účinnost	87,0%
Jmenovitá kapacita	3050 mAh	Model	BLJ24WD260090P-V	Účinnost při nízké zátěži (10 %)	79,2%
Energie	67,71 Wh	Vstup	100–240 V ~ 50/60 Hz 0.8 A	Spotřeba energie naprázdnou	0,06 W
Jmenovité napětí	22,2 V ==	Výstup	26.0 V == 0.9 A 23.4 W		

ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA USTANOVENÁ ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE ČI STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCÍCH ČI STÁTECH MŮŽE SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO UKLÁDAT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ OBDOBÍ. SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE VAše DALŠÍ PRÁVA JINAK, NEž JÍ POVOLUJE ZÁKON. PRO ÚPLNÉ POROZUMĚNÍ VAšIM PRÁVŮM VÁM DOPORUČUJEME KONZULTOVAT ZÁKONY VAšÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost XIAOMI zaručuje, že produkty budou při běžném používání v souladu s uživatelskou příručkou během záruční doby bez vad materiálu a zpracování. Trvání a podmínky vztahující se k zákonné záruce jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky najdete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že její Xiaomi produkt nebude mít při běžném používání ve výše uvedeném období vady materiálu a zpracování. Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé nedodržením pokynů týkajících se používání produktu.

2. NÁPRAVY

Pokud je zjištěna vada hardware a společnost Xiaomi během záruční doby obdrží platnou reklamací, společnost Xiaomi buď (1) produkt bezplatně opraví, (2) produkt vymění nebo (3) vrátí peníze za produkt, s výjimkou případných nákladů na přepravu.

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte produkt doručit na adresu uvedenou společností Xiaomi, a to v původním obalu nebo obalu podobném, který poskytuje stejný stupeň ochrany produktu. S výjimkou rozsahu zakázaného platnými zákony může společnost Xiaomi vyžadovat, abyste před obdržením záručního servisu předložili důkazy nebo doklad o nákupu a / nebo vyhověli registračním požadavkům.

4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka jen na produkty vyrobené společností Xiaomi nebo pro ni a identifikovatelné ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem "Xiaomi" nebo "Mi". Omezená záruka se nevztahuje na (a) škody způsobené přírodou či vyšší mocí, například úderem blesku, tornádem, povodní, ohněm, zemětřesením nebo jinou vnější příčinou; (b) nedbalost; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části produktu; (e) poškození způsobené použitím s jinými než Xiaomí produkty; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím či nesprávným použitím; (g) poškození produktu způsobené provozováním produktu mimo povolené či zamýšlené použití popsané společností Xiaomi, nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) Poškození způsobené servisem (vč. aktualizace a rozšíření) provedeného kýmkoli, kdo není zástupcem Xiaomi.

Je vaší odpovědností zálohovat veškerá data, software nebo jiné materiály, které jste na produktu uložili nebo uchovali. Je pravděpodobné, že během servisního procesu dojde ke ztrátě nebo přeformátování dat, softwaru nebo jiných materiálů v zařízení, společnost Xiaomi nenese odpovědnost za takové poškození nebo ztrátu. Žádný prodejce, agent nebo zaměstnanec Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli podmínka shledána nezákonou nebo nevymahatelnou, nebude ovlivněna ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek. S výjimkou případů, kdy to zakazuje zákony nebo jinak slibuje společnost Xiaomi, budou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a / nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a / nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo od oficiálního prodejce Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete využívat záruk od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou rozsahu zakázaného příslušnými zákony budou mít všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel) omezenou dobu trvání až do maximální doby trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce neumožňují omezení délky implicitní záruky, takže výše uvedené omezení nebude v těchto případech použito.

6. OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou rozsahu zakázaného platnými právními předpisy nebude společnost Xiaomi odpovědná za žádné škody způsobené nehodami, nepřímými, zvláštními nebo následnými škodami, mimo jiné včetně ztráty zisků, výnosů nebo dat, škod vyplývajících z jakéhokoli porušení výslovně nebo implicitní záruky či podmíny nebo podle jakékoli jiné právní teorie, i když byla společnost Xiaomi informována o možnosti takových škod.

7. KONTAKTY XIAOMI

Pro zákazníky, prosím navštivte následující web: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Kontaktní osobou pro poprodejní službu může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti Xiaomi, autorizovaní distributoři Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.

(společnost Mi Ecosystem)

Adresa: 101, 1st floor, Building1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, 100089 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Další informace naleznete na www.mi.com

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz