

XIAOMI

Vacuum Cleaner G11

Užívateľská príručka



## Bezpečnostné inštrukcie

---

Tento výrobok je určený iba na domáce použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
- Vysávač nie je hračka. Deti sa s týmto výrobkom nesmú hrať ani ho obsluhovať.
- Vysávač používajte iba na suché vnútorné povrchy. Neinštalujte, nenabijajte ani nepoužívajte tento produkt vonku, napríklad v kúpeľniach alebo v blízkosti bazéna.
- Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti vysávača mokrými rukami.
- Používajte iba napájací zdroj BLJ24WD260090P-V dodaný so zariadením.
- Používajte iba batériu MJWXCQ05XYHW-DC dodanú so zariadením.
- Pokiaľ dôjde k poškodeniu napájacieho zdroja alebo batérie, je nutné ich vymeniť za originálnu súčasť zakúpenú u výrobcu alebo v popredajnom servise.
- Aby ste znížili riziko požiaru, výbuchu alebo zranenia, pred použitím sa uistite, že lítium-ionová batéria a nabíjačka nie sú poškodené. Vysávač nepoužívajte, ak je batéria alebo nabíjačka poškodená.
- Nemantomatovacia elektrická kefa, elektrická kefa na roztoče, batérie, predĺžovacia tyč a vysávač sú elektricky vodivé a nemali by byť ponorené do vody alebo iných kvapalín. Uistite sa, že sú všetky časti po čistení dôkladne suché.
- Aby ste predišli zraneniu spôsobenému pohyblivými časťami, pred čistením nemantomatovacej elektrickej kefy a elektrickej kefy na roztoče vysávač vypnite. Pred použitím vysávača musí byť elektrická kefa, priečadka na prach aj filter riadne nainštalované.
- Pravidelne kontrolujte predĺžovaciu tyč av prípade poškodenia ju nepoužívajte.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo výbušných kvapalín, ako je benzín, ani iných kvapalín, ako je voda alebo toxických kvapalín, ako je bielidlo, čpavok a čističe odpadov.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie zvyškov sadrokartónu, popola, ako je popol z krbu, alebo dymiacich či horiacich materiálov, ako je uhlie, ohorky cigariet alebo zápalky.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie ostrých alebo tvrdých predmetov, ktoré by mohli výrobok poškodiť, ako sú sklo, klince, skrutky alebo mince.
- Vlasy, voľné oblečenie, prsty a ďalšie časti tela udržujte v dostatočnej vzdialenosťi od otvorov a pohyblivych častí vysávača. Nemierite sacím otvorm, predĺžovacou tyčou alebo iným príslušenstvom do očí alebo uší a nevkladajte ich do úst.
- Nevkladajte do otvorov vysávača žiadne predmety, ani vysávač nepoužívajte, pokiaľ je niektorý jeho otvor blokovaný. Udržujte vysávač bez prachu, vlákien, vlasov alebo iných predmetov, ktoré môžu obmedziť saci výkon vysávača.
- Nekladte vysávač na stoličku, stôl alebo iné nestabilné povrchy, pretože to môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie. Pokiaľ dôjde k poruche vysávača v dôsledku prevrhnutia alebo poškodenia, kontaktujte autorizované servisné oddelenie. Nikdy sa nepokúšajte vysávač sami rozobrať.
- Všetky pokyny v užívateľskej príručke pre nabíjanie produktu je potrebné prísne dodržiavať. Nesprávne nabíjanie vysávača mimo špecifikovaného teplotného rozsahu môže poškodiť batériu.
- Vysávač nenabíjajte ani neskladujte v blízkosti zdrojov tepla, ako je radiátor, alebo vo vlhkých priestoroch, napríklad v kuchyni či kúpeľni.
- Používajte iba príslušenstvo a náhradné diely schválené spoločnosťou Xiaomi.

- Nepoužívajte nenamotávaciu elektrickú kefu ani elektrickú kefu na roztoče na napájacie káble, aby ste predišli potenciálnemu nebezpečenstvu.
- Pokiaľ batériu nepoužívate, uchovávajte ju mimo všetkých kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, klíče, klince alebo skrutky. Skratovanie svoriek batérie zvyšuje riziko požiaru alebo popálenín.
- Za nevhodných podmienok môže z batérie unikať kvapalina. Vyhnite sa kontaktu s kvapalinou, pretože môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny. Pokiaľ dôjde ku kontaktu, opláchnite vodom. Pokiaľ sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc.
- NEVYSTAVUJTE batériu a zariadenie ohňu, pretože by mohlo dôjsť k explózii.
- NEVYSTAVUJTE ani neponárajte batériu a zariadenie do vody, slanej vody alebo iných kvapalín.
- Lítium-iónová batéria obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Pred likvidáciou vysávača najprv vyberte batériu, potom ju zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonomi a predpismi krajiny alebo oblasti, v ktorej sa používa.
- V prípade vytiečenia batérie sa vyhnite kontaktu s kvapalinou a zlikvidujte batériu vo vládou schválenom recyklačnom zariadení. V prípade zasiahnutia očí ich vypláchnite veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Uistite sa, že je vysávač odpojený, pokiaľ sa dlhšiu dobu nepoužíva, rovnako tak pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo opráv.
- Pri používaní vysávača na upratovanie schodov dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Varovanie pred nebezpečenstvom požiaru: Na filter vysávača neaplukujte žiadny typ vône. O týchto typoch výrobkov je známe, že obsahujú horľavé chemikálie, ktoré môžu spôsobiť vznielenie vysávača.
- Pre optimálny výkon batérie a predĺženie životnosti batérie sa odporúča používať úrovne sania Eco a Auto.
- Úroveň sania Turbo nemusí byť dostupná, ak je teplota nízka alebo je vybitá batéria, čo je normálne. Dôvodom je ochrana batérie a maximalizácia jej výkonu. Namiesto toho môžete použiť úrovne sania Eco a Auto.
- Nepoužívajte vysávač pri okolitej teplote nižšej ako 7°C alebo vyššej ako 35°C. Pokiaľ je prostredie extrémne horúce alebo studené, starnutie batérie sa urýchli a vysávač nemusí byť schopný správne fungovať.
- Pri používaní vysávača prísně dodržujte pokyny v tejto užívateľskej príručke. Užívateľia sú zodpovední za akékoľvek straty či poškodenia, ktoré môžu vzniknúť nesprávnym používaním vysávača.

## Informácie o zhode s predpismi

EÚ vyhlásenie o zhode



- My, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd, týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a dodatkami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
- Podrobnej elektronickú príručku nájdete na adrese [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



- Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Obráťte sa na inštalačného technika alebo miestne úrady pre viac informácií o umiestnení a podmienkach takých zberných miest.


# Prehľad produktu

---

## Zoznam príslušenstva



Predlžovacia tyč




Zdroj napájania



Kefová tryska




Štrbinová tryska

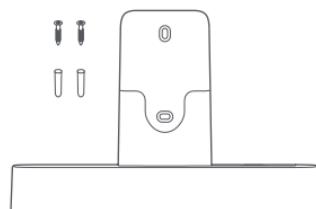

Držiak 2 v 1 na nabíjanie  
a skladovanie (obsahuje  
skrutku × 2, hmoždinku × 2)




Nenamotávacia elektrická kefa

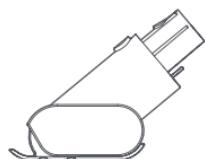

Elektrická kefa na roztočenie

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu lísiť v dôsledku vylepšenia produktu.

## Vysávač

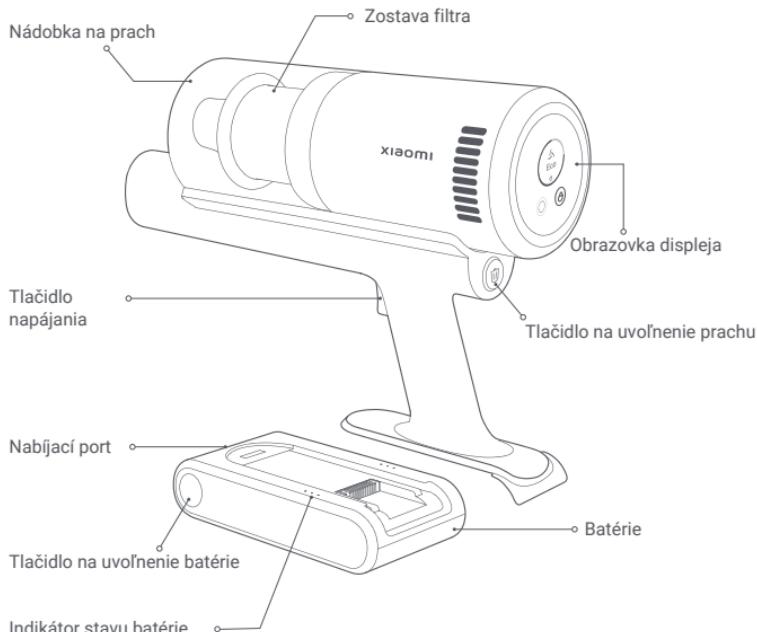

## Displej a tlačidlá




Poznámka: Keď vysávač beží na úrovni sania Turbo pomocou štrbinovej hubice alebo kefovej hubice, indikátor stavu batérie "dýcha" zelené. To je normálne.

# Návod na inštaláciu


## Inštalácia batérie

Posúvajte vysávač po dráhe batérie, kým nezapadne na miesto.  
Poznámka: Po inštalácii batérie zapnite vysávač stlačením tlačidla napájania.

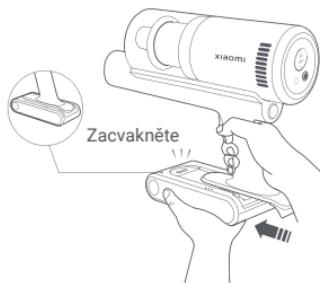


## Vybranie batérie

Držte vysávač v jednej ruke a uchopte batériu do druhej ruky, potom stlačte tlačidlo na uvoľnenie batérie a zatiahnite za vysávač v znázornenom smere, aby ste ho oddelili od batérie.

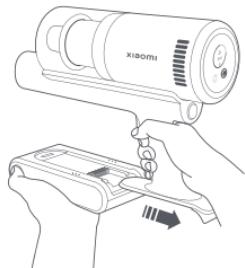


## Inštalácia držiaka 2 v 1 na nabíjanie a skladovanie

- Držiak by mal byť inštalovaný na chladnom a suchom mieste v blízkosti elektrickej zásuvky. Pred inštaláciou sa uistite, že v stene priamo za miestom, kde bude držiak inštalovaný, nie sú žiadne drôty alebo rúrky.
- Spodná časť držiaka by mala byť aspoň 115 cm od zeme.
- Vyberte vhodné miesto na inštaláciu a označte pozície montážnych otvorov na stene.
- Použite elektrickú vrtačku s 8 mm vrtákom na vyvŕtanie otvoru s hĺbkou približne 40 mm v každej označenej polohe a potom do každého otvoru vložte hmoždinku.
- Zarovnajte montážne otvory na držiaku s otvormi na stene a potom držiak pripojte na stenu pomocou dodaných skrutiek.

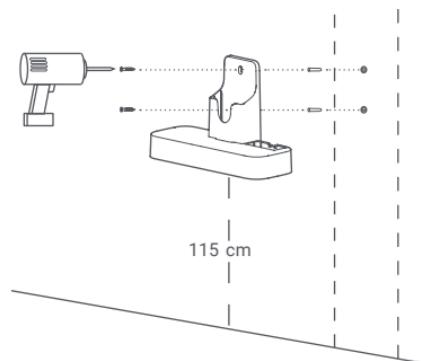


## Inštalácia príslušenstva k vysávaču

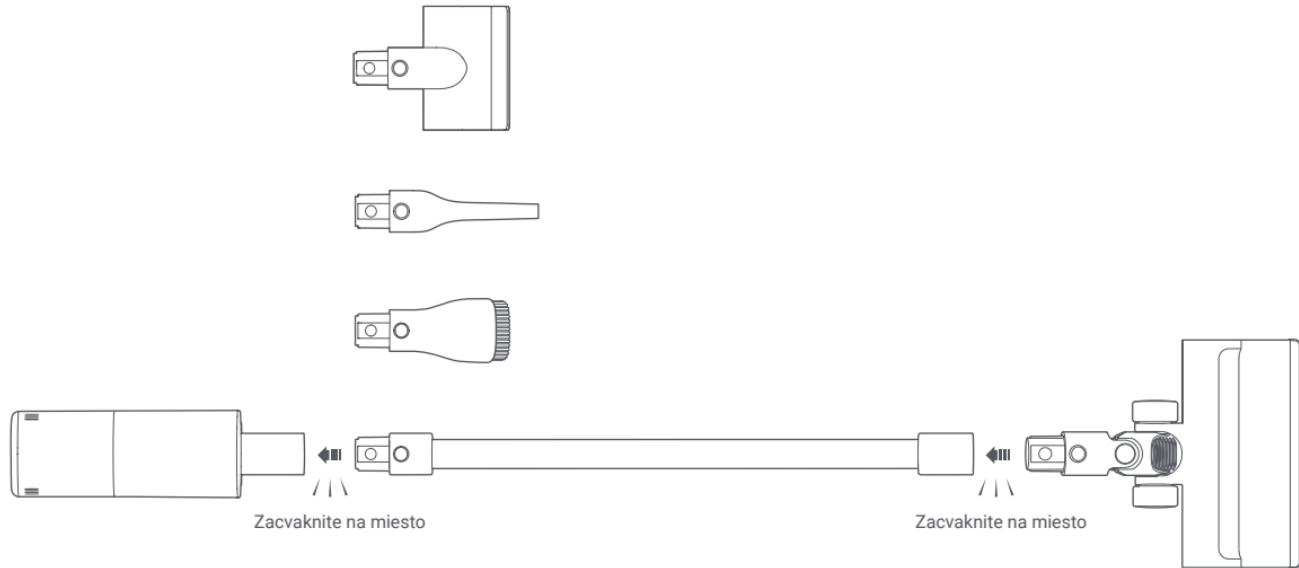


# Nabíjanie

## Nabíjanie vysávača pomocou nabíjačky

Batériu je možné nabíjať nainštalovanú vo vysávači, alebo ju vybrať a nabíjať samostatne.

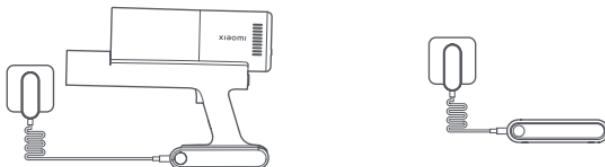

## Nabíjanie vysávača na nabíjacom držiaku

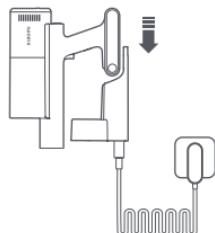

### Poznámky:

- Pred prvým použitím vysávač plne nabite. Bude to trvať asi 3 hodiny.
- Hned ako je vysávač plne nabitý, indikátor po 1 minúte zhasne a vysávač potom prejde do režimu úspory energie.
- Vysávanie pri najvyššej úrovni sania po dlhšiu dobu spôsobí zahriatie batérie, čo môže predĺžiť dobu nabíjania. Pred nabíjaním vysávača je lepšie ho 30 minút nechať vychladnúť.

## Indikátor stavu batérie

● Nesveti

● Bliká

○ Svetli

### Počas používania

● ●

● ○

○ Nízky stav batérie

○ ○ ○

○ Takmer plná

● ○ ○ Polovičný stav batérie

## Indikátor stavu batérie

● ●

● ●

● ●

Nabíjanie (nízky stav batérie)

● ●

● ● ○ Nabíjanie (vysoký stav batérie)

● ●

● ●

● ○

Nabíjanie (stredný stav batérie)

○ ○ ○

○ ○ ○ Plne nabité

## Displej

Číslo na displeji predstavuje aktuálnu úroveň nabitia batérie v percentách počas nabíjania. Keď sa číslo zmení na 100, batéria je plne nabitá.



# Návod na použitie

---


## Nenamotávacia elektrická kefa

Na čistenie mramorových, drevených a kobercových podlág s krátkym vlasom.

### Poznámka:


Je normálne, že sa na valcovej kefe časom nahromadí malé množstvo vlasov.

V nenamotávacej elektrickej kefe je motor, ktorý strihá chlpy a vlasys namotané na valcovej kefe. Motor sa pravidelne spúšťa a po určitej nepretržitej dobe chodu budú zacuchané vlasys automaticky odstrihnuté.

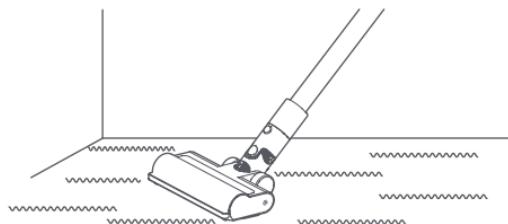


## Elektrická kefa na roztoče

Na čistenie prachu a roztočov z väčšiny textilných povrchov vrátane matracov, látkových pohoviek a prikrývok.

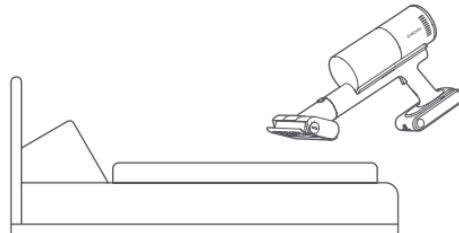


## Štrbinová tryska

Na čistenie úzkych a ťažko prístupných miest, ako sú rohy dverí a okien, koľajnice posuvných dverí, rohy a rohy miestností a interiérov vozidiel.

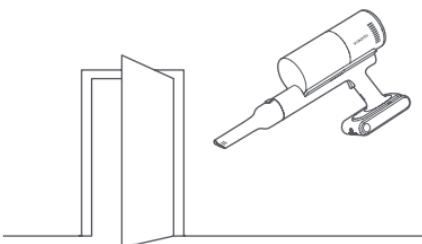

## Kefová tryska


Na vysávanie prachu zo záclon, klávesníc, stropov, interiérov vozidiel, konferenčných stolíkov atď.

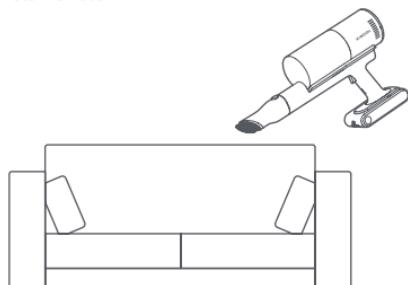

# Starostlivosť a údržba

## Pokyny pre displej a tlačidlá

Pri použíti nenamotávacej elektrickej kefy, elektrickej kefy na roztoče, štrbinovej hubice alebo kefovej hubice používa vysávač ako východiskový automatický režim a na displeji sa zobrazí automatický režim.

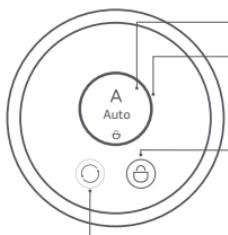

- Indikátor stavu
- Indikátor stavu batérie
  - Zelená: Úroveň batérie > 20 %
  - Červená: Úroveň batérie ≤ 20 %
- Tlačidlo zámku
  - Stlačením prepnete medzi normálnym režimom a nepretržitým režimom.
- Tlačidlo úrovne sania/jazyka
  - Stlačením môžete prechádzať úrovňami sania vysávača Eco, Auto a Turbo.
  - Stlačením a podržaním po dobu 3 sekúnd vstúpite do nastavenia jazyka a potom stlačením prepnete jazyk. Ak chcete použiť vybraný jazyk, stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd alebo po dobu 5 sekúnd nevykonávajte žiadnu operáciu.

## Pracovné režimy


### Normálny režim

Vysávač spustíte podržaním tlačidla napájania a jeho uvoľnením ho zastavíte.

### Nepretržitý režim

Stlačením tlačidla prepnete do nepretržitého režimu.

Stlačte tlačidlo napájania vysávača a ten bude pracovať nepretržite; znova stlačte tlačidlo napájania a vysávač sa zastaví.

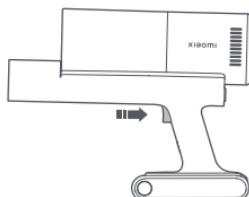


## Opatrenia:

- Vždy používajte originálne diely, aby ste zaistili normálnu prevádzku a zachovali platnosť vašej záruky.
- Pokial sa nejaká rotujúca časť zasekne, vysávač sa môže automaticky vypnúť. Odstráňte všetky zachtejené cudzie predmety a potom pokračujte v používaní.
- Pred čistením odoberte kefovú hlavicu z vysávača, aby ste predišli náhodnému zapnutiu vysávača, ktoré by mohlo spôsobiť zranenie.
- Ak nebudete vysávač dlhšiu dobu používať, plne ho nabite a odpojte od napájania a potom ho uložte v chladnom prostredí s nízkou vlhkosťou mimo priameho slnečného svetla.
- Aby ste zabránili nadmernému vybitiu batérie, dobite vysávač aspoň raz za tri mesiace.

## Čistenie vysávača


Vysávač utrite mäkkou suchou handričkou.

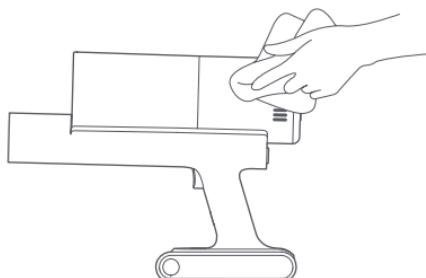

## Čistenie nádobky na prach


Pred čistením nádobky na prach odpojte napájanie a vyberte predlžovaciu tyč. Čistiacu schopnosť vysávača sa zniží, pokiaľ je nádobka na prach naplnená po značku „MAX“. Ak chcete obnoviť výkon, vyprázdnite ju.

- Vyprázdenie nádobky na prach: Pridržte nádobku nad odpadkovým košom a potom stlačte tlačidlo na uvoľnenie prachu, aby ste ju vyprázdnili.

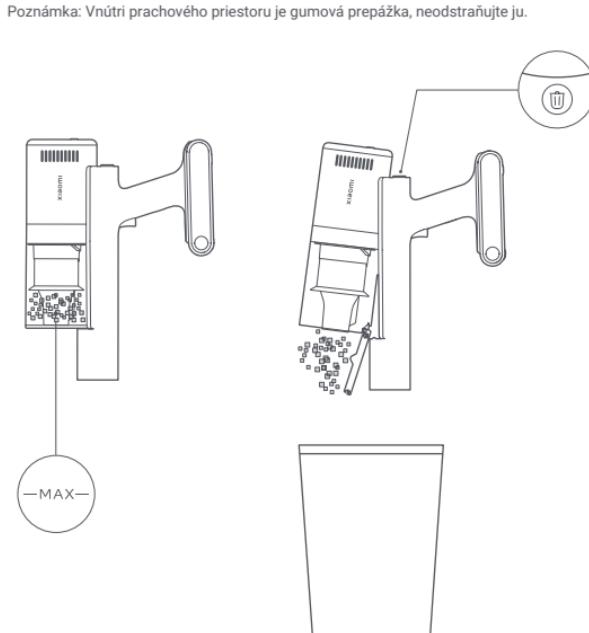


## Čistenie nádobky na prach a zostavy filtra

1. Stlačením tlačidla na uvoľnenie prachu otvorte kryt nádobky na prach, potom otočte a vytiahnite nádobku v znázornenom smere a vyberte zostavu filtra.

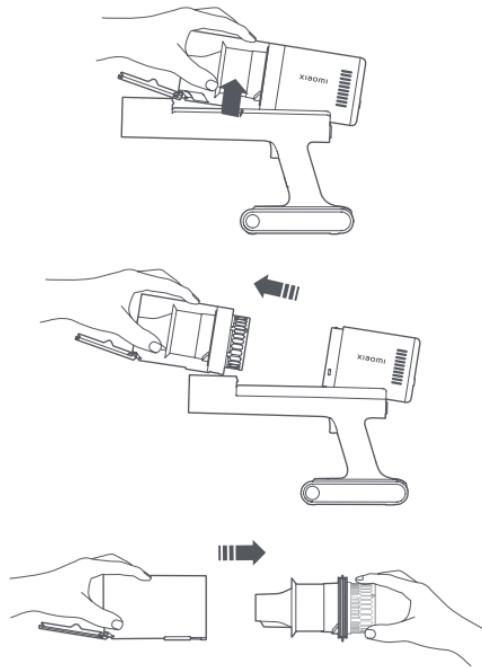


2. Vyskrutkujte a vyberte filter z predfiltra, potom vytiahnite z filtra hubový filter.

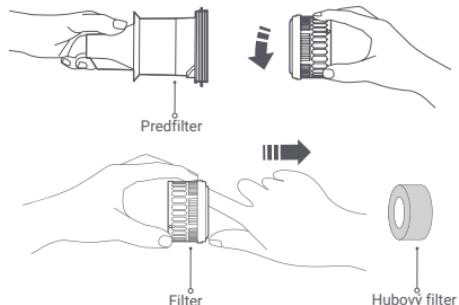

## Čistenie prachového senzora

Vyberte nádobku na prach a zostavu filtra, potom očistite oblasť senzora mäkkou suchou handričkou.

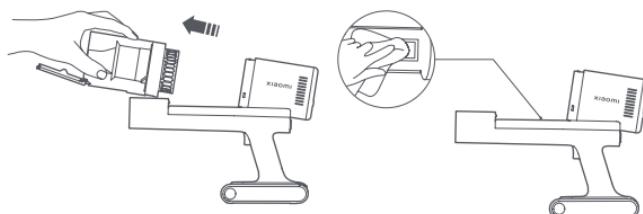

3. Opláchnite nádobku na prach, prefilter, filter a hubový filter pod tečúcou vodou z vodovodu, kým nebudú čisté, a potom odložte všetky časti po dobu najmenej 24 hodín, aby došlo k úplnému vyschnutiu.


### Poznámky:

- Vyčistite filter, opláchnite ho a ľahkým poklepaním na okraj filtra odstráňte prach a nečistoty.
- Nedotýkajte sa povrchu filtra alebo hubového filtra rukami, kefou alebo ostrými predmetmi, aby nedošlo k poškodeniu filtra.
- Neponárajte filter do vody.
- Pokiaľ je saci výkon po výčistení zostavy filtra stále výrazne znížený, môžete skúsiť vymeniť starý filter za nový originálny filter.




## Čistenie nenamotávacej elektrickej kefy


1. Položte hlavu kefy na rovný povrch tak, aby kefa smerovala nahor. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo kefy v smere naznačenom šípkou, kým sa kryt hlavy kefy neotvorí, a potom vyberte kefu zdvihnutím v naznačenom smere.

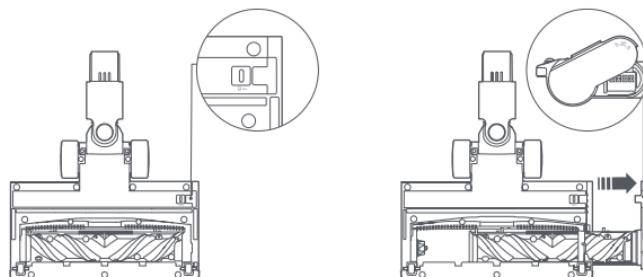

2. Suchou handričkou alebo papierovou utierkou zotrite prebytočný prach a nečistoty z kefy, sacieho otvoru a prieľahného plastového krytu.  
Poznámka: Kefa obsahuje elektromotor. Nečistite ho vodou.

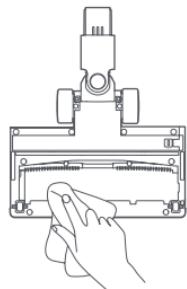


3. Kefu nasadte späť v znázornenom smere a pevne zatlačte na jej koniec, kym nezapadne na miesto.

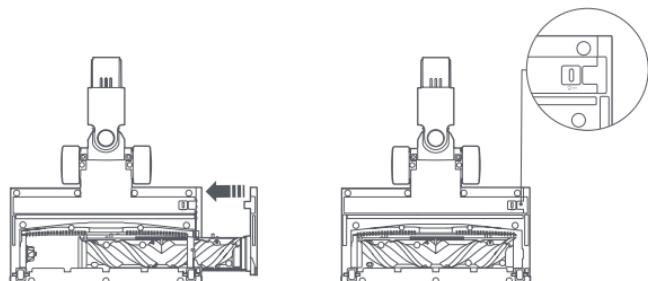


## Čistenie elektrickej kefy na roztoče


1. Pomocou mince otočte zámkom proti smeru hodinových ručičiek, kým nebudeš počuť cvaknutie.

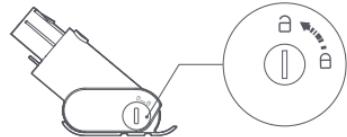

2. Vyberte kefu z elektrickej kefy na roztoče, potom ju opláchnite a vyčistite.

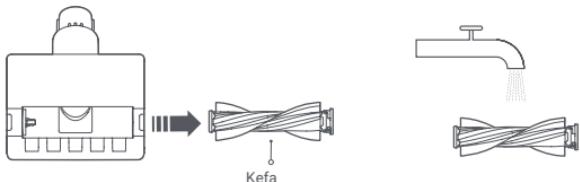

3. Nechajte kefu dôkladne vyschnúť tak, že ju postavíte vo vzpriamenej polohe na dobre vetranom mieste po dobu najmenej 24 hodín. Akonáhle je kefa suchá, nainštalujte ju späť podľa krokov demontáže v opačnom poradí.

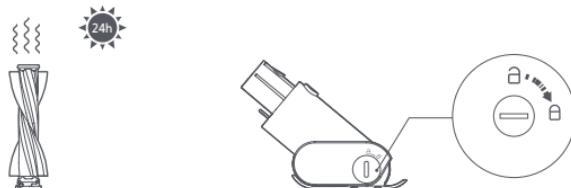

## Často kladené otázky

Problém	Možná príčina	Riešenie
Vysávač nefunguje.	Batéria je vybitá.	Pred použitím vysávač nabite.
	Upchaté vedenie vzduchu alebo filter.	Odstráňte všetky prekážky v sacom otvore alebo vzduchovom vedení a vyčistite filter.
	Nie je nainštalovaný filter alebo nie je nádobka na prach bezpečne uzavretá.	Uistite sa, že filter a nádobka na prach sú správne nainštalované.
	Batéria má ochranu proti prehriatiu.	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálu, a potom pokračujte v používaní.
Sací výkon sa znižuje.	Nádobka na prach je plná alebo je upchatý filter.	Vyprázdnite nádobku na prach a vyčistite filter.
	Kefová hlava je upchatá.	Odstráňte všetky prekážky v nástavci.
Zlá výdrž batérie.	Batéria nie je úplne nabité.	Pred použitím vysávač nabite.
	Nádobka na prach je plná alebo je upchatý filter.	Vyprázdnite nádobku na prach a vyčistite filter.
	Upchatý kefový nástavec alebo kefová hlavica.	Odstráňte všetky prekážky v nástavci.
Vysávač sa nenabíja.	Použitý napájací zdroj nie je originálny.	Na nabíjanie vysávača používajte iba originálny napájací zdroj.
Batéria sa nabíja pomaly.	Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká.	Počkajte, kým sa teplota batérie normalizuje, a potom pokračujte v používaní.

## Chybové stavy

Pokial vysávač nepracuje správne, na displeji sa zobrazí chybové hlásenie. Pozrite sa prosím do nižšie uvedenej tabuľky riešenia problémov, aby ste našli riešenie na základe chybovej správy.

Ikona chyby	Chybové hlásenie	Riešenie
	Vzduchové vedenie zablokované	Odstráňte všetky prekážky z prachového priestoru, predfiltra, filtra, predlžovacej tyče, kefy a trysky.
	Zaseknutá otočná kefa	Odstráňte všetky nečistoty alebo predmety upchaté alebo zamotané na valcovom kefe.
	Nízky stav batérie	Vysávač čoskoro nabite.
	Batéria vybitá	Vysávač čoskoro nabite.
	Batéria sa prehriala	Počkajte, kým sa teplota batérie normalizuje, a potom pokračujte v používaní.
	Vyčistite senzor	Utrite prach zo senzora suchou handričkou alebo papierovou utierkou.
	Chyba filtra/nádobky na prach	Filter nie je správne nainštalovaný alebo nádobka na prach nie je bezpečne uzavretá či nainštalovaná. Nainštalujte ich prosím správne.
	Chyba napájania	Na nabíjanie vysávača používajte iba originálny napájací zdroj.
	Chybový kód	Kontaktujte prosím popredajný servis a dohodnite si údržbu.

## Špecifikácia

Xiaomi Vacuum Cleaner G11					
Názov	Cordless Vacuum Cleaner	Model	MJWXCQ05XYHW		
Menovité napätie	22,2 V ==	Menovitý výkon	500 W		
Nabíjacie napätie	26,0 V ==	Čistá hmotnosť	4,15 kg		
Nenamotávacia elektrická kefa		Elektrická kefa na roztoče			
Model	MJWXCQ05XYHW-DS	Model	MJWXCQ05XYHW-CM		
Menovitý výkon	90 W	Menovitý výkon	10 W		
Menovité napätie	22,2 V ==	Menovité napätie	22,2 V ==		
Batéria		Zdroj napájania			
Model	MJWXCQ05XYHW-DC	Výrobca	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.	Priemerná aktívna účinnosť	87,0%
Menovitá kapacita	3050 mAh	Model	BLJ24WD260090P-V	Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %)	79,2%
Energie	67,71 Wh	Vstup	100–240 V~ 50/60 Hz 0.8 A	Spotreba energie naprázdno	0,06 W
Menovité napätie	22,2 V ==	Výstup	26.0 V == 0.9 A 23.4 W		

# ZÁRUČNÉ UPOZORNENIE

---

TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ZVLÁŠTNE PRÁVA, MÔŽETE MAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA USTANOVENÉ ZÁKONY VAŠej KRAJINY, PROVINCIE ČI ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIAKH ČI ŠTÁTOCH MÔŽE SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO UKLADAŤ MINIMÁLNE ZÁRUČNÉ ODBOBIE. SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE VAŠE ĎALŠIE PRÁVA INAK, NEŽ JE POVOĽUJE ZÁKON. PRE ÚPLNÉ POROZUMENIE VAŠIM PRÁVOM VÁM ODPORÚČAME KONZULTOVAŤ ZÁKONY VAŠej KRAJINY, PROVINCIE ALEBO ŠTÁTU.

## 1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že produkty budú pri bežnom používaní v súlade s užívateľskou príručkou počas záručnej doby bez vád materiálu a spracovania. Trvanie a podmienky vzťahujúce sa k zákonnej záruke sú stanovené príslušnými miestnymi zákonomi. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že jej Xiaomi produkt nebude mať pri bežnom používaní vo vyššie uvedenom období vady materiálu a spracovania. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude neprerušovaná alebo bezchybná. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním pokynov týkajúcich sa používania produktu.

## 2. NÁPRAVY

Ak je zistená chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi počas záručnej doby obdrží platnú reklamáciu, spoločnosť Xiaomi buď (1) produkt bezplatne opraví, (2) produkt vymení alebo (3) vráti peniaze za produkt, s výnimkou prípadných nákladov na prepravu.

## 3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte produkt doručiť na adresu uvedenú spoločnosťou Xiaomi, a to v pôvodnom obale alebo obale podobnom, ktorý poskytuje rovnaký stupeň ochrany produktu. S výnimkou rozsahu zakázaného platnými zákonomi môže spoločnosť Xiaomi vyžadovať, aby ste pred obdržaním záručného servisu predložili dôkazy alebo doklad o nákupe a/alebo vyhoveli regisračným požiadavkám.

## 4. VYLÚČENIE A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanoví inak, vzťahuje sa táto obmedzená záruka len na produkty vyrobené spoločnosťou Xiaomi alebo pre ňu a identifikovateľné ochrannými známkami, obchodným názvom alebo logom "Xiaomi" alebo "Mi". Obmedzená záruka sa nevzťahuje na (a) škody spôsobené prírodou alebo vyššou mocou, napríklad úderom blesku, tornádom, povodní, ohňom, zemetrasením alebo inou vonkajšou príčinou; (b) nedbalosť; (c) komerčné využitie; (d) zmeny alebo úpravy akejkoľvek časti produktu; (e) poškodenie spôsobené použitím s inými ako Xiaomi produktmi; (f) škody spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím; (g) poškodenie produktu spôsobené prevádzkováním produktu mimo povoleného alebo zamýšľaného použitia opísaného spoločnosťou Xiaomi, nesprávnym napätiom alebo napájaním; alebo (h) Poškodenie spôsobené servisom (vrátane aktualizácie a rozšírenia) vykonaného kýmkoľvek, kto nie je zástupcom Xiaomi.

Je vašou zodpovednosťou zálohovať všetky dátá, softvér alebo iné materiály, ktoré ste na produkte uložili alebo uchovali. Je pravdepodobné, že počas servisného procesu dôjde k strate alebo preformátovaniu dát, softvéru alebo iných materiálov v zariadení, spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za také poškodenie alebo stratu. Žiadny predajca, agent alebo zamestnanec Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenie alebo doplnenie tejto obmedzenej záruky. Pokiaľ bude akákoľvek podmienka uznaná za nezákonnú alebo nevymáhatelnú, nebude ovplyvnený ani narušená zákonnosť alebo vymáhatelnosť zostávajúcich podmienok. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo inak sľubuje spoločnosť Xiaomi, budú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobene spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo od oficiálneho predajcu Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Podľa platných zákonov môžete využívať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili.

Súčasné záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

## 5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou rozsahu zakázaného príslušnými zákonmi budú mať všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzenú dobu trvania až do maximálnej doby trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenie dĺžky implicitnej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenia nebude v týchto prípadoch použité.

## 6. OBMEDZENIE ŠKOD

S výnimkou rozsahu zakázaného platnými právnymi predpismi nebude spoločnosť Xiaomi zodpovedná za žiadne škody spôsobené nehodami, nepriamymi, zvláštnymi alebo následnými škodami, okrem iného vrátane straty ziskov, výnosov alebo dát, škôd vyplývajúcich z akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo implicitnej záruky či podmienky alebo podľa akejkoľvek inej právnej teórie, aj keď bola spoločnosť Xiaomi informovaná o možnosti takých škôd.

## 7. KONTAKTY XIAOMI

Pre zákazníkov, prosím navštívte nasledujúci web: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Kontaktnou osobou pre popredajnú službu môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti Xiaomi, autorizovaní distribútori Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.

(spoločnosť Mi Ecosystem)

Adresa: 101, 1st floor, Building1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian District, 100089 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Ďalšie informácie nájdete na [www.mi.com](http://www.mi.com)

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)