




# xiaomi Watch S1 Pro Užívateľská príručka

# 01 Prehľad produktu

---

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie. Podrobnejšie informácie o hodinkách získate po ich pripojení k aplikácii a po prečítaní návodu.

## Hodinky

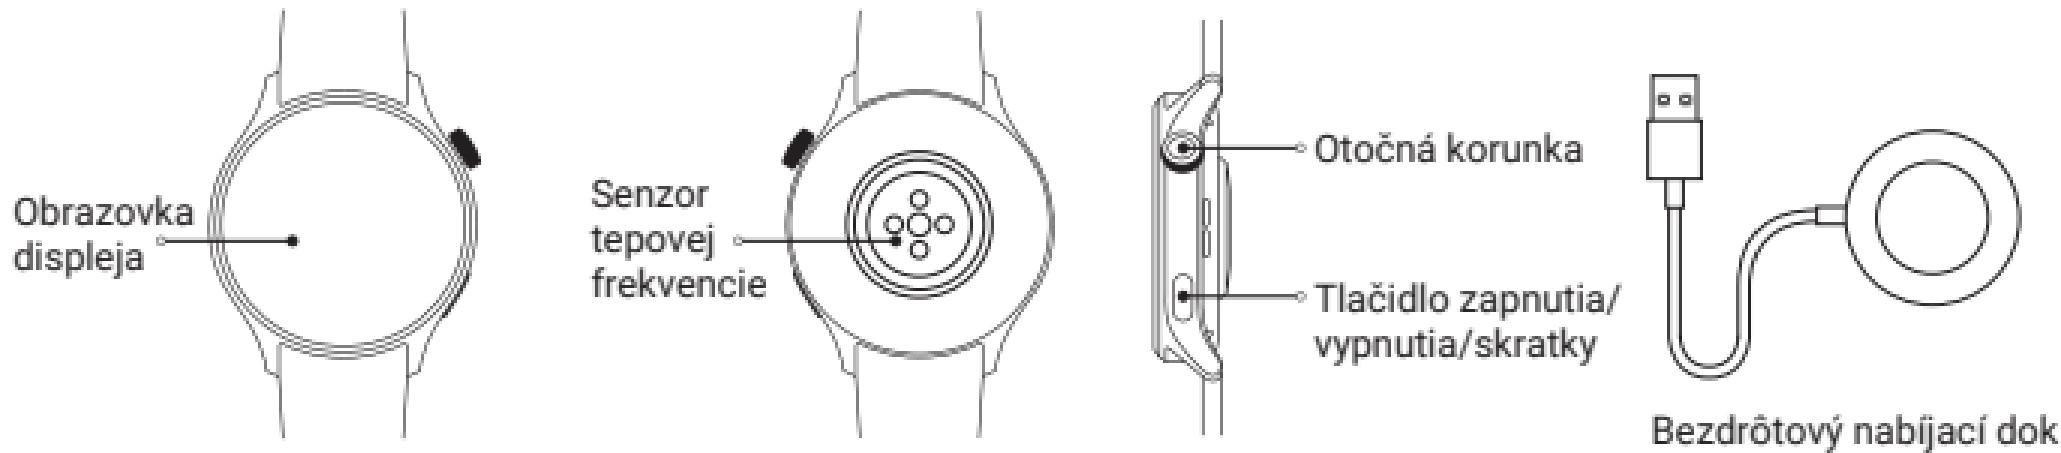

## 02 Spôsob pripojenia

---

Stiahnite a nainštalujte aplikáciu, aby ste mohli hodinky lepšie spravovať, a prihláste sa k svojmu Xiaomi účtu, aby ste získali viac služieb.

Poznámka: Verzia aplikácie môže byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.

1. Stlačením a podržaním tlačidla napájania zapnite hodinky. Pomocou telefónu naskenujte QR kód, ktorý sa zobrazil na hodinkách, a potom stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Môžete tiež naskenovať nižšie uvedený QR kód alebo stiahnuť a nainštalovať aplikáciu z obchodov s aplikáciami.



Pre stiahnutie aplikácie naskenujte QR kód.

## 02 Spôsob pripojenia

---

2. Otvorte aplikáciu a prihláste sa k svojmu účtu Xiaomi. Vyberte položku Pridať zariadenie a podľa pokynov pridajte hodinky.

Poznámky:

- Držte hodinky čo najbližšie k telefónu a uistite sa, že sú obe zariadenia zapnuté.
- Uistite sa, že máte v telefóne zapnutú funkciu Bluetooth, a uistite sa, že sú obe zariadenia prepojené.
- Pri párovaní sa uistite, že obe zariadenia zobrazujú rovnaký bezpečnostný kód.
- Ak sa kód párovania zobrazí na hodinkách, ale nie na telefóne, skontrolujte, či sa v oznámeniach telefónu neobjavila požiadavka na párovanie.
- Ak nie sú hodinky pri pridávaní do aplikácie nájdené alebo sa počas používania nemôžu spárovať s telefónom, stlačte a podržte na hodinkách tlačidlo napájania, aby ste obnovili ich továrenské nastavenia, a potom to skúste znova.



Funkcie a detaily


Ďalšie podrobnosti nájdete po naskenovaní QR kódu alebo po pripojení hodiniek k aplikácii v užívateľskej príručke.

## 03 Spôsob použitia


---

### Pokyny k obrazovke

1. Zobrazenie oznámenia: Potiahnite prstom nadol od hornej časti domovskej obrazovky.
2. Otvorenie riadiaceho panela: Potiahnite prstom nahor od dolnej časti domovskej obrazovky.

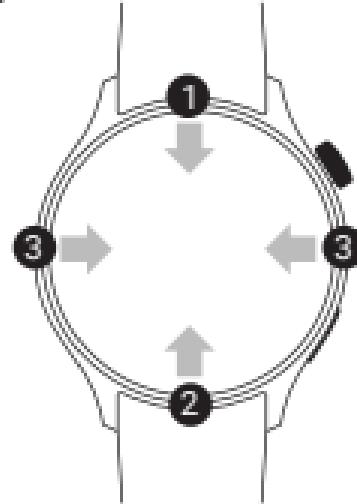

3. Prepnutie widgetu: Potiahnite prstom doľava alebo doprava na stránke domovskej obrazovky.
4. Návrat: Potiahnite prstom od ľavej hrany doprava, ak ste na iných stránkach obrazovky.

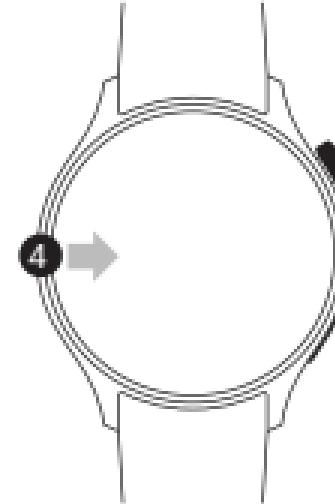


## 03 Spôsob použitia

---

### Kľúčové funkcie


#### 1. Otočná korunka

- Stlačenie : Vstup do zoznamu funkcií/ návrat na domovskú obrazovku.
- Otáčanie: Posúvanie zoznamu aplikácií

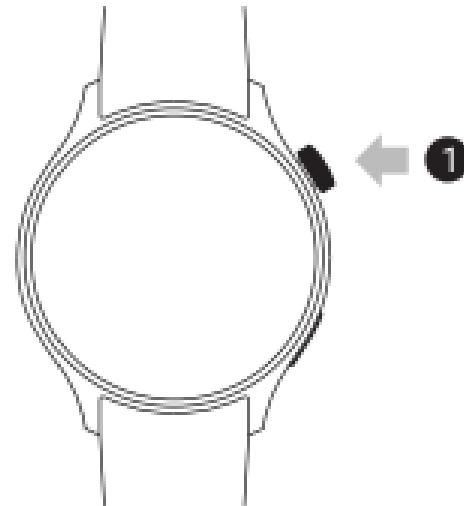

#### 2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia/skratky

- Stlačenie a podržanie: Zapnutie hodiniek. Po zapnutí hodiniek sa na obrazovke zobrazia možnosti vypnutia, reštartovania a obnovenia továrenského nastavenia.
- Stlačenie a podržanie tlačidla po dobu približne 12 sekúnd: Vynútený reštart.

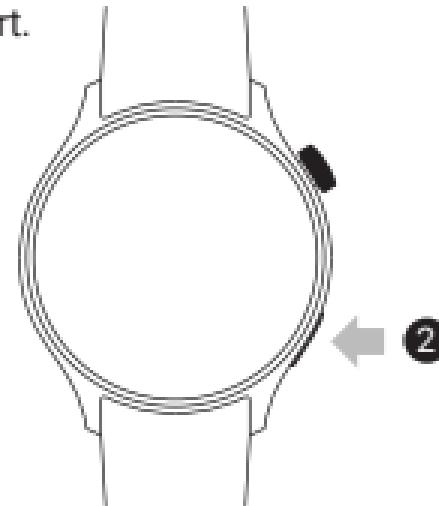

## 04 GPS & A-GPS

---

Hodinky podporujú globálne sledovanie polohy (GPS). Pri vonkajších cvičeniach, ako je napríklad beh, začne systém GPS automaticky pracovať a upozorní vás na úspešné určenie polohy; akonáhle cvičenie dokončíte, sledovanie ukončí. Pre sledovanie GPS je najlepšie vonkajšie otvorené priestranstvo; keď ste v dave ľudí, zdvihnutie ruky nahor môže systému GPS pomôcť lepšie určiť polohu. Odporúčame začať cvičiť až vo chvíli, keď sa spustí funkcia GPS.

Hodinky sú vybavené funkciou asistovanej GPS (A-GPS), ktorá dokáže urýchliť určovanie polohy pomocou dát priamo zo satelitov GPS. Uistite sa, že sú hodinky pripojené k telefónu cez Bluetooth, dáta sa môžu automaticky synchronizovať z aplikácie do hodiniek a automaticky sa aktualizujú aj dáta A-GPS. V prípade, že dáta neboli synchronizované počas siedmich po sebe idúcich dní, platnosť dát A-GPS vyprší. V takom prípade bude potrebné znova získať polohové informácie. Pre aktualizáciu polohových informácií môžete na hodinkách prejsť na stránku vonkajších cvičení.

## 05 Nabíjanie

---

Pri nízkom stave batérie hodinky okamžite nabite.

1. Na nabíjanie hodiniek používajte priložený nabíjací dok.

Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré zodpovedajú miestnym bezpečnostným normám alebo sú certifikované a dodávané kvalifikovanými výrobcami.


2. Priložte bezdrôtový nabíjací dok k zadnej strane hodiniek a hodinky sa vďaka magnetickej základni automaticky pripoja. Obrazovka hodiniek sa rozsvieti a zobrazí sa ikona nabíjania.

3. Pred nabíjaním odstráňte ochrannú fóliu zo zadnej strany hodiniek a doku, aby ste sa uistili, že fungujú správne.

Poznámka:

Ak je batéria úplne vybitá, môže chvíľu trvať, kým sa na hodinkách zobrazí ikona nabíjania.

Pred nabíjaním utrite kontakty zadnej strany hodiniek a doku do sucha, aby ste odstránili zvyšky potu alebo vlhkosti.

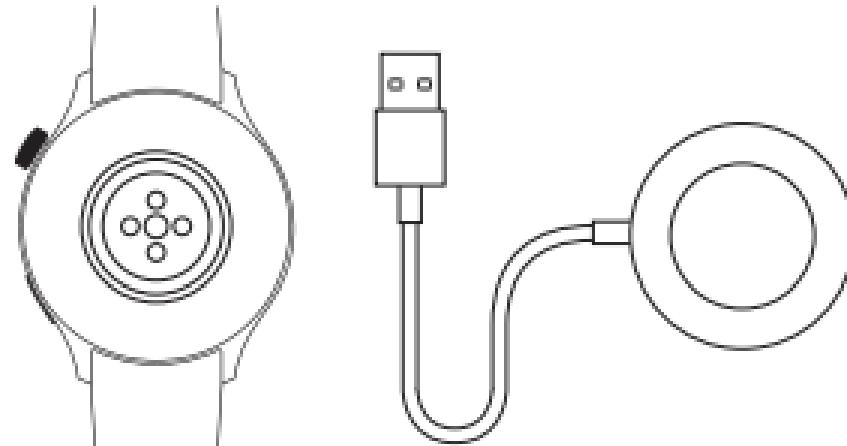

## 06 Bezpečnostné opatrenia

---

- Pre denné nosenie pohodlne stiahnite pásek hodiniek okolo zápästia približne na vzdialenosť jedného prsta od zápästnej kosti. Opasok upravte tak, aby snímač tepovej frekvencie mohol normálne zhromažďovať dátu.
- Pokiaľ hodinky používate na meranie tepovej frekvencie, držte zápästie v klude.
- Hodinky majú úroveň vodotesnosti 5ATM (hĺbka 50 metrov) Je možné ich nosiť do bazéna, pri plávaní pri pobreží alebo pri iných aktivitách v plytkej vode. Nie je ich však možné používať v horúcej sprche, saune ani pri prístrojovom potápaní. Majte tiež na pamäti, že pri vodných športoch nesmú byť hodinky priamo zasiahnuté prudkým prúdom vody. Vodotesnosť nie je trvalá a môže sa časom zhoršiť.
- Dotyková obrazovka hodiniek nie je určená na používanie pod vodou. Pokiaľ hodinky prijdú do kontaktu s vodou, pred ďalším používaním utrite z povrchu vodu pomocou mäkkej utierky.
- Pri bežnom nosení remienok príliš neufahujte. Udržujte kontaktnú plochu suchú a opasok pravidelne čistite vodou. Pokiaľ sa na pokožke v mieste kontaktu objaví začervenanie alebo opuch, okamžite prestaňte hodinky používať a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Informácie o produkte sú pre vašu potrebu uvedené na zadnom kryte hodiniek.
- Na nabíjanie hodiniek používajte priloženú nabíjaciu dokovaciu stanicu. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré vyhovujú miestnym bezpečnostným predpisom alebo sú certifikované a dodávané kvalifikovaným výrobcom.
- Počas nabíjania uchovávajte napájací adaptér, nabíjaciu dokovaciu stanicu a hodinky v suchom prostredí. Nedotýkajte sa napájacieho adaptéra ani nabíjacej dokovacej stanice mokrými rukami. Nevystavujte napájací adaptér, nabíjaciu dokovaciu stanicu ani hodinky dažďu alebo iným tekutinám.

## 06 Bezpečnostné opatrenia

---

- Prevádzková teplota hodiniek je v rozmedzí od 0°C do 45°C. Ak je teplota okolia priliš vysoká alebo priliš nízka, hodinky nemusia fungovať správne.
- Ak je obrazovka rozbitá, nedotýkajte sa jej ani sa ju nepokúšajte vybrať. Namiesto toho hodinky okamžite prestaňte používať a obrátte sa na autorizovaný servis.
- Hodinky majú integrovanú batériu. Aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo hodiniek, batériu sami nerozoberajte ani nevymieňajte. Batériu môže vymieňať iba autorizovaný poskytovateľ servisu. V opačnom prípade použitie chybného typu batérie môže viesť k potenciálne nebezpečnej situácii s možnosťou zranenia osôb.
- Hodinky nerozoberajte, nedeformujte, nevhadzujte ich do ohňa ani do nich nebúchajte. Pokial dôjde k akémukoľvek nadúvaniu alebo úniku kvapaliny, prestaňte batériu okamžite používať.
- Vhodenie batérie do ohňa, horúcej rúry alebo mechanické drvenie či rezanie batérie môže viesť k výbuchu.

## 06 Bezpečnostné opatrenia

---

- Tieto hodinky nie sú zdravotná pomôcka; dáta ani informácie poskytované hodinkami nesmú byť používané ako základ diagnózy, liečby alebo prevencie chorôb.
- Ak hodinky nebudete dlhšiu dobu používať, vypnite ich po úplnom nabití a potom ich uložte na chladnom a suchom mieste. Hodinky dobíjajte aspoň raz za 3 mesiace.
- Batériu nevyhadzujte do odpadkov, ktoré sa ukladajú na skládky. Pri likvidácii batérie dodržujte miestne zákony alebo predpisy.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Pokiaľ je výrobok používaný, udržujte indikátor výrobku mimo dosahu očí detí a zvierat.

## 07 Špecifikácie

---

Názov: Xiaomi Watch S1 Pro

Produkt: Smart Watch

Model: M2135W1

Vodeodolnosť: 5ATM

Bezdrôtová konektivita: Bluetooth® 5.2

Prevádzková frekvencia bezdrôtového nabíjania: 109–148 KHz

Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2402 - 2480MHz

Maximálny výstupný výkon Bluetooth: <13 dBm

Maximálny výstupný výkon: -19.04 dBuA/m@10m

Prevádzková frekvencia NFC: 13.56 MHz

Výstupný výkon NFC: -22.00 dBuA/m@10m

Prevádzková teplota: -10°C až 45°C

Kapacita batérie: 500 mAh

Vstupné napätie: 5 V

= Symbol označuje jednosmerné napätie.

Vstupný prúd: 1 A

Kompatibilita: Tento produkt podporuje iba niektoré systémy Android alebo iOS. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke produktu na adrese [www.mi.com](http://www.mi.com).

Informácie o predpisoch, certifikácii produktu a logá zhody týkajúce sa hodiniek Xiaomi Watch S1 Pro nájdete v Nastavenia >O hodinkách>Právne predpisy.



Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Xiaomi Inc. podlieha licencii. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.



## Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním zariadenia na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení a stanovené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest sa dozviete od montážneho technika alebo miestnych úradov.



## EÚ – Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2135W1 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

## 08 UPOZORNENIE K ZÁRUKE

---

Ako zákazník spoločnosti Xiaomi môžete za určitých podmienok využívať ďalšie záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické spotrebiteľské záručné výhody, ktoré sú doplnkom, nie náhradou, akýchkoľvek zákonných záruk poskytovaných vašim národným spotrebiteľským právom. Doba trvania a podmienky súvisiace so zákonnými zárukami sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/ser-vice/warranty/>. Pokiaľ to zákony nezakazujú alebo pokial' to spoločnosť Xiaomi nesľúbila inak, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo oblasť pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky vám spoločnosť Xiaomi v maximálnom rozsahu povolenom zákonom podľa svojho uváženia výrobok opraví, vymení alebo vráti peniaze. Na bežné opotrebenie, vyššiu moc, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbalosfou alebo vinou užívateľa sa záruka nevzťahuje. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám výrobky predal. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu, ktorú určila spoločnosť Xiaomi. Tieto záruky neplatia v Hongkongu a na Taiwane.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. V súlade s platnými zákonmi môžete využiť záruku od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Vyobrazenie výrobku, príslušenstvo, užívateľských rozhranií a ďalších prvkov v tejto užívateľskej príručke sú iba referenčné schémy a môžu sa mierne lísiť od skutočného výrobku. Túto príručku vydala spoločnosť Xiaomi alebo podnik v ekosystéme spoločnosti Xiaomi. Typografické chyby a nepresné informácie v tejto príručke alebo v súvisiacich programoch a/alebo zariadeniach sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Také zmeny budú uvedené v najnovšej verzii príručky.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Ďalšie informácie nájdete na [www.mi.com](http://www.mi.com).

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)

