

Mi Intelligenter Wasserkocher Pro Benutzerhandbuch



Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren und Personen geeignet, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zur sicheren Nutzung erhalten haben und die verbundenen Gefahren verstehen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, soweit sie nicht mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern im Alter von unter 8 Jahren auf.
- Die Geräte sind für Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig beeinträchtigt sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zur sicheren Nutzung erhalten haben und die verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn der Wasserkocher leer bzw. nicht in Benutzung ist oder wenn Wasser in den Wasserkocher eingefüllt, der Kocher transportiert oder gereinigt wird, oder wenn es zu Problemen mit dem Wasserkocher kommt, muss sein Netzstecker abgezogen werden.
- Diesen Wasserkocher nicht auf einer schrägen oder instabilen Fläche verwenden und diesen von Wärmequellen fernhalten, um eine Beschädigung seiner Kunststoffteile zu vermeiden. Den Wasserkocher nicht neben oder auf ein elektrisches Gerät stellen.
- Der Wasserkocher darf nur an einer geerdeten Steckdose mit einem Nennstrom von 10 A oder mehr und einer Nennspannung von 220–240 V~ verwendet werden. Den Wasserkocher nicht zusammen mit anderen elektrischen Geräten an eine Steckdose anschließen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt oder zerbrochen ist, muss es durch ein Original-Stromkabel ersetzt werden, das vom Hersteller oder der Kundendienstabteilung erworben wurde, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.
- Den Deckel des Wasserkochers nicht öffnen, kein Wasser ausgießen oder Wasser nachfüllen, wenn der Wasserkocher in Betrieb ist.
- Beim Befüllen des Wasserkochers niemals die maximale Füllstandsmarkierung überschreiten. Andernfalls läuft heißes Wasser über oder spritzt heraus, wodurch der Wasserkocher undicht wird. Beim Kochen von Wasser muss das Wasser im Wasserkocher über der minimalen Füllstandsmarkierung liegen, um ein Trockenkochen zu vermeiden.
- Dieser Wasserkocher darf nur zum Kochen von Wasser verwendet werden. Er darf nicht zum Erhitzen anderer Lebensmittel wie z. B. Algen, Eier, Sojamilch, Teeblätter, Milch oder Nudeln verwendet werden. Andernfalls verliert der Wasserkocher ggf. seine Funktionsfähigkeit.
- Den Wasserkocher von der Basis abnehmen, wenn Wasser eingefüllt wird, und überschüssiges Wasser von der Unterseite des Wasserkochers abwischen, bevor er wieder auf die Basis gestellt wird.
- Den Wasserkocher nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Herden oder Öfen aufstellen, um jegliche Brandgefahr zu vermeiden.
- Um Brandgefahr zu vermeiden, dürfen für dieses Produkt nur hochwertige Steckerleisten verwendet werden.

- Den Wasserkocher nicht in Wasser eintauchen und nicht mit Wasser bespritzen. Der Wasserkocher darf nur gekippt, geschüttelt, bewegt oder geneigt werden, wenn er nicht benutzt wird.
- Dieses Gerät ist für die Nutzung im Haushalt und in haushaltsähnlichen Situationen gedacht, wie z. B.:
 - Personalküchen in Geschäften und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäuser;
 - von Gästen in Hotels, Motels und ähnlichen Umgebungen;
 - Pensionen und ähnlichen Umgebungen.
- Der Wasserkocher darf nur mit der mitgelieferten Basis verwendet werden.



Hiermit bestätigt Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd., dass das Funkgerät des Typs Mi Smart Kettle Pro MJHWSHQ2YM mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




WEEE-Informationen

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Die Wortmarke und Logos von Bluetooth® sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Xiaomi Inc. unterliegt einer Lizenz. Andere Handelsmarken und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.


Produktübersicht

Lesen Sie diese Handbuch vor der Verwendung sorgfältig und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

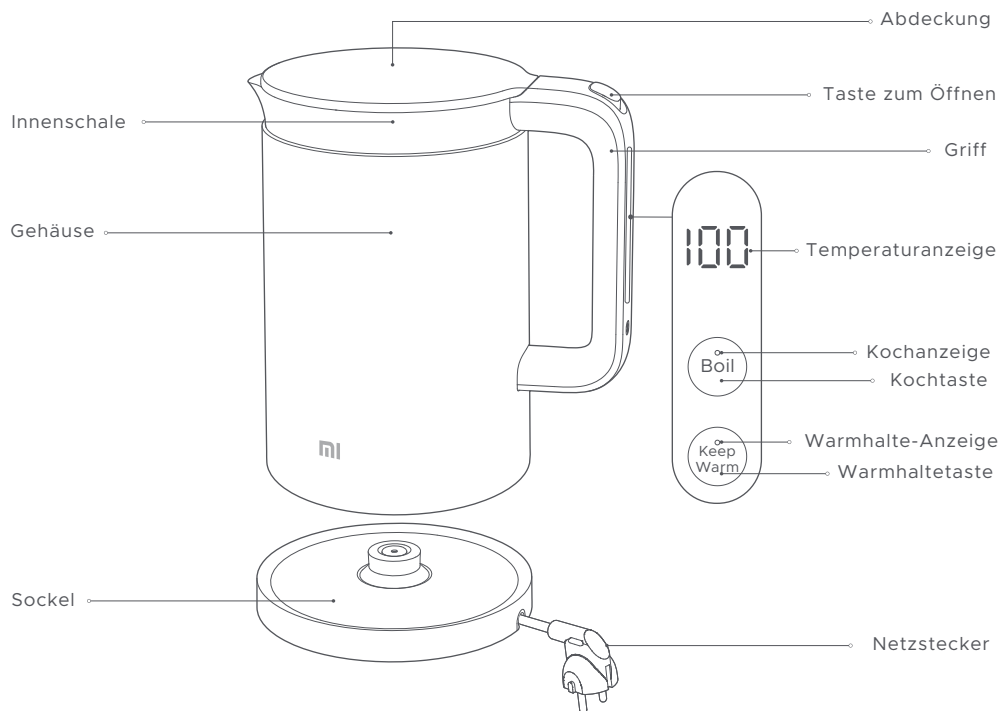


Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Verwendung

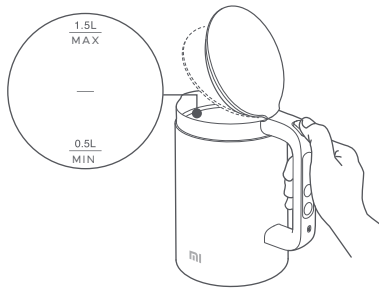

1. Taste zum Öffnen des Deckels betätigen, und den Wasserkocher mit Wasser befüllen.

Die Wassermenge darf die maximale Füllstandsmarkierung nicht überschreiten und die minimale Füllstandsmarkierung nicht unterschreiten.

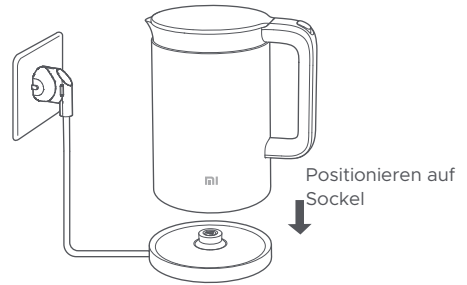


2. Deckel vollständig schließen und den Wasserkocher auf den Sockel stellen.

Wenn der Kontakt einwandfrei ist, leuchtet die Anzeige einmal auf und erlischt.

Nach dem Aufkochen warmhalten

Hinweise:

- Die Funktion „Automatisches Warmhalten nach dem Kochen“ ist standardmäßig deaktiviert. Es wird aufgrund der Benutzerfreundlichkeit empfohlen, diese in der App zu aktivieren.
- Wenn das Wasser aufkocht, kann die angezeigte Temperatur aufgrund regionaler Höhenunterschiede von der tatsächlichen Wassertemperatur abweichen.

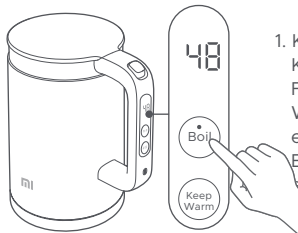

1. Kochtaste drücken, die Kochanzeige wechselt die Farbe zu rot. Der Wasserkocher beginnt sich zu erhitzen, und die Echtzeittemperatur wird angezeigt.



2. Wenn die Funktion „Automatisches Warmhalten nach dem Kochen“ nicht aktiviert ist, erlischt die Kochanzeige, sobald das Wasser aufkocht. Anschließend stoppt das Erhitzen und der Wasserkocher gibt drei Pieptöne aus.




3. Wenn die Funktion „Automatisches Warmhalten nach dem Kochen“ aktiviert ist, die Warmhaltetaste drücken oder in der App die Warmhaltetemperatur auswählen. Wenn das Wasser kocht, erlischt die Kochanzeige, und die Warmhalte-Anzeige wechselt ihre Farbe zu rot. Wenn die Temperatur auf die eingestellte Temperatur sinkt, gibt der Wasserkocher drei Pieptöne aus. Die Warmhalte-Anzeige wechselt zu orange, und der Wasserkocher hält das Wasser bei eingestellter Temperatur warm.


Warmhalten nach dem Erhitzen auf eine eingestellte Temperatur

Hinweise:


- Bei Verwendung der Warmhaltefunktion muss der Wasserfüllstand zwischen der maximalen und minimalen Füllstandsmarkierung liegen. Der Temperaturschwankungsbereich für diese Funktion beträgt ± 2 °C, und dieser erhöht sich, wenn der Wasserfüllstand unter der minimalen Füllstandsmarkierung liegt.
- Standardmäßig sind 5 voreingestellte Warmhaltetemperaturstufen vorhanden (40 °C, 50 °C, 70 °C, 80 °C und 90 °C). Die Temperaturstufen können in der App eingestellt werden.
- Die standardmäßige Warmhaltedauer für die Temperaturstufen beträgt 12 Stunden. Die Dauer kann in der App geändert werden.
- Durch Erhitzen des leeren Wasserkochers wird die Trockenkoch-Schutzfunktion aktiviert und die Anzeige wird ausgeschaltet. Den Wasserkocher auf Zimmertemperatur abkühlen lassen und anschließend Wasser einfüllen, um diesen zu verwenden.

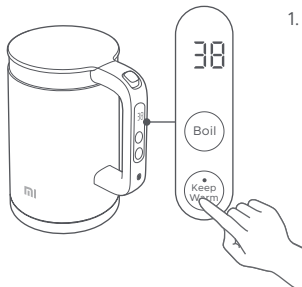


1. Warmhaltetaste drücken. Die Anzeigeziffern blinken. Die Warmhaltestufen sind nun auswählbar.

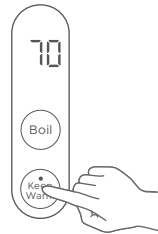

2. Bei blinkenden Ziffern eine der fünf Warmhaltestufen auswählen. Die gewählte Stufe wird wirksam, wenn die Taste 2 Sekunden lang nicht betätigt wird. Der Wasserkocher beginnt anschließend mit dem Erhitzen auf die eingestellte Temperatur.

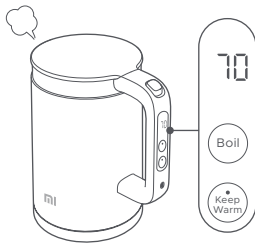

3. Wenn der Wasserkocher die eingestellte Temperatur erreicht, gibt er drei Pieptöne aus. Die Warmhalte-Anzeige wechselt zu orange, und der Wasserkocher hält das Wasser bei eingestellter Temperatur warm.

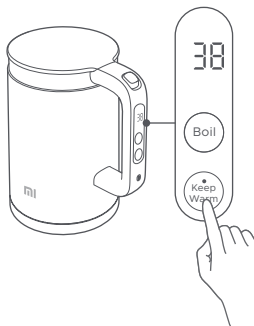

4. Zum Abbrechen die Warmhaltetaste erneut drücken. Die Warmhalte-Anzeige erlischt und der Wasserkocher wechselt in den Standby-Modus.
Hinweis: Wenn die Wassertemperatur im Standby-Modus unter 45 °C sinkt, schaltet sich die Anzeige nach 2 Minuten der Inaktivität aus. Beliebige Taste drücken, um den Wasserkocher wieder zu aktivieren, wenn die Anzeige ausgeschaltet ist.

Warmhalten nach Anheben des Wasserkochers

Wird der Wasserkocher angehoben und wieder auf den Sockel gestellt, kann er die Warmhaltefunktion fortsetzen. Die Anzeige blinkt dreimal und der Wasserkocher hält anschließend wieder bei der eingestellten Temperatur warm. Zur Verwendung dieser Funktion muss zunächst eine Temperatur eingestellt und daraufhin „Warmhaltetemperatur nach Anheben des Wasserkochers erinnern“ in der App aktiviert werden.

Hinweis:

- Die Funktion „Warmhaltetemperatur nach Anheben des Wasserkochers erinnern“ ist standardmäßig deaktiviert. Es wird aufgrund der Benutzerfreundlichkeit empfohlen, diese in der App zu aktivieren.
- Wird die Funktion „Warmhaltetemperatur nach Anheben des Wasserkochers erinnern“ aktiviert, sicherstellen, dass der Wasserfüllstand im Wasserkocher über der minimalen Füllstandsmarkierung liegt. Andernfalls besteht die Gefahr eines Trockenkochens.
- Beim erneuten Platzieren des Wasserkochers auf dem Sockel darauf achten, dass die Differenz der Temperatur des Wassers im Kocher und der eingestellten Temperatur nicht mehr als 10 °C beträgt.
- Die Funktion „Warmhaltetemperatur nach Anheben des Wasserkochers erinnern“ wird beim Einfüllen von kaltem Wasser deaktiviert. Die Warmhaltetaste drücken, um diese Funktion zu aktivieren.
- Wenn der Smart Kettle in Betrieb ist, wird er durch Drücken der Kochtaste in den Standby-Modus versetzt.
- Halten Sie die Tasten "Kochen" und "Erhitzen" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App verbinden

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App*. Steuern Sie Ihr Gerät mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App.



Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Mi Home/Xiaomi Home“ suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Öffnen Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+“ oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

* In Europa (außer in Russland) wird die App unter dem Namen Xiaomi Home-App geführt. Der auf Ihrem Gerät angezeigte Name der App sollte standardmäßig verwendet werden.

Hinweis: Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

Deaktivieren der Bluetooth-Funktion: Die Kochtaste 10 Sekunden gedrückt halten.

Aktivieren der Bluetooth-Funktion: Die Kochtaste 3 Sekunden gedrückt halten.

Wenn der Smart Kettle beim Verbinden der App nicht gefunden wird, wird empfohlen, seine Bluetooth-Funktion zu deaktivieren und wieder zu aktivieren und anschließend einen erneuten Verbindungsversuch vorzunehmen.

Reinigung & Wartung

1. Klaren Essig einwirken lassen

0,5 l destillierten Essig in den Wasserkocher gießen und mindestens 1 Stunde einwirken lassen.

2. Klaren Essig ausgießen.

Nach dem Ausgießen des klaren Essigs sämtliche Rückstände mit einem feuchten Tisch auswischen.

3. Wasser kochen, um den Wasserkocher zu reinigen.

Nachdem das Wasser kocht, ausgießen und den Wasserkocher 4–5-Mal ausspülen.

4. Den Wasserkocher trocken wischen und wegräumen.

Die Außenseite des Wasserkochers mit einem trockenen Tuch reinigen. Den Wasserkocher an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren und vor Staub, Feuchtigkeit und Insekten schützen.


Spezifikationen

Vorsichtsmaßnahmen:

- Vergewissern, dass der Wasserkocher ausgesteckt ist, und vor der Reinigung abkühlen lassen.
- Regelmäßiges Reinigen und Entfernen von Rückständen aus dem Wasserkocher trägt dazu bei, die Lebensdauer des Kochers zu verlängern.
- Wenn der Wasserkocher starke Verkalkung aufweist, die obigen Schritte bitte wiederholen. Bei der Reinigung keine Stahlwolle oder chemischen bzw. scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Den Wasserkocher und den Sockel nicht in Wasser eintauchen und die Außenseite des Wasserkocher trocken halten.

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Bezeichnung | Mi Intelligenter Wasserkocher Pro |
| Modell | MJHWSH02YM |
| WLAN-Verbindung | Bluetooth Low Energy |
| Betriebsfrequenz | 2402-2480 MHz |
| Maximale Ausgangsleistung | <13 dBm |
| Nennspannung | 220-240 V~ |
| Nennfrequenz | 50-60 Hz |
| Nennleistung | 1800 W |
| Artikelmaße | 204 × 145 × 235 mm |
| Leistung | 1,5 L |
| Nettogewicht | 1,3 kg |

Schaltplan

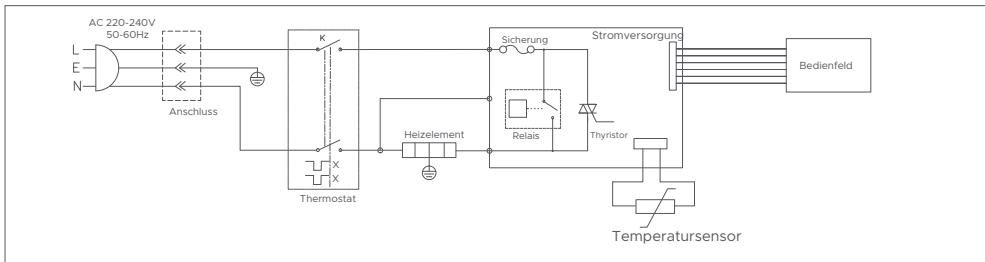

Fehlerbehebung

| Fehler | Mögliche Ursachen | Lösung |
|--|---|--|
| Anzeige leuchtet nicht auf | Steckdose ist beschädigt oder der Kontakt ist nicht einwandfrei | Steckdose austauschen |
| | Netzstecker ist nicht ordnungsgemäß eingesteckt | Netzstecker ordnungsgemäß einstecken |
| | Netzstecker ist deformiert | Kundendienst kontaktieren |
| | Sockel ist nicht original | Mit dem Wasserkocher mitgelieferten Sockel verwenden |
| Fehlercode anzeigen | Fehlercode E1: Defekter Temperatursensor | Kundendienst kontaktieren |
| | Fehlercode E2: Überhitzt | Kundendienst kontaktieren |
| Wasserkocher erhitzt sich nicht | Defekte Platine | Kundendienst kontaktieren |
| | Defektes Heizelement | Kundendienst kontaktieren |
| | Defekter Thermostat | Kundendienst kontaktieren |
| Wasser kocht nicht oder hört nicht auf zu kochen | Defekter NTC-Temperatursensor | Kundendienst kontaktieren |
| | Defekte Platine | Kundendienst kontaktieren |
| App-Verbindungsfehler | Bluetooth des Mobiltelefons deaktiviert | Bluetooth des Mobiltelefons aktivieren |
| | Defekte Steuerplatine | Kundendienst kontaktieren |

GARANTIEERKLÄRUNG

DIESE GARANTIE GIBT IHNEN BESTIMMTE RECHTE UND MÖGLICHERWEISE VERFÜGEN SIE AUFGRUND DER GESETZE IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES ÜBER WEITERE RECHTE. IN EINIGEN LÄNDERN, PROVINZEN ODER BUNDESLÄNDERN SCHREIBT DAS VERBRAUCHERRECHT EINE MINDESTGARANTIEZEIT VOR. XIAOMI SCHLIESST IHRE WEITEREN RECHTE NICHT AUS, SCHRÄNKT SIE NICHT EIN UND SETZT SIE NICHT AUS, SOFERN DIES NICHT GESETZLICH ZULÄSSIG IST. UMFASSENDE INFORMATIONEN ZU IHREN RECHTEN FINDEN SIE IN DEN GESETZEN IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES.

1. EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Xiaomi garantiert Ihnen, dass Ihr Xiaomi-Produkt während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch frei und bei Gebrauch in Übereinstimmung mit den Anweisungen des betreffenden Benutzerhandbuchs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und -bestimmungen ergeben sich aus den jeweiligen lokalen Gesetzen. Weitere Informationen zu den Garantieleistungen für Verbraucher finden Sie auf der Website von Xiaomi unter <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Xiaomi garantiert Ihnen als Erstkäufer, dass das Xiaomi-Produkt während des oben genannten Zeitraums bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Xiaomi garantiert nicht, dass das Produkt unterbrechungsfrei oder fehlerfrei funktioniert.

Xiaomi haftet nicht für Schäden, die aus der Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung des Produkts resultieren.

2. RECHTSMITTEL

Wenn ein Hardwarefehler festgestellt wird und Xiaomi eine gültige Reklamation innerhalb der Garantiezeit erhält, wird Xiaomi entweder (1) das Produkt unter Verwendung neuer oder überholter Ersatzteile kostenlos reparieren, (2) das Produkt ersetzen oder (3) den Kaufpreis des Produkts zurückerstatten, wobei mögliche Versandkosten ausgeschlossen werden.

3. NUTZUNG DES GARANTIESERVICES

Um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie das Produkt in der Originalverpackung oder einer ähnlichen Verpackung, die das Produkt im gleichen Maße schützt, an die von Xiaomi angegebene Adresse senden. Wenn dies nicht durch anwendbares Recht untersagt ist, kann Xiaomi vor der Erbringung von Garantieleistungen die Vorlage von Kaufnachweise(n) und / oder eine Registrierung von Ihnen verlangen.

4. AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN

Soweit nicht anders durch Xiaomi bestimmt, gilt diese eingeschränkte Garantie ausschließlich für das von oder für Xiaomi hergestellte Produkt, das durch das die Marken oder Handelsnamen oder das „Xiaomi“- bzw. „Mi“-Logo identifiziert werden kann.

Die Garantie beinhaltet keine (a) Schäden durch Naturereignisse oder höhere Gewalt, z. B. Blitzeinschläge, Tornados, Überschwemmungen, Feuer, Erdbeben oder andere äußere Ursachen; (b) Schäden durch Fahrlässigkeit; (c) Schäden durch kommerzielle Nutzung; (d) Schäden durch Änderungen oder Modifikationen an einem Teil des Produkts; (e) Schäden, die durch die gemeinsame Verwendung mit Produkten anderer Hersteller verursacht werden; (f) Schäden, die durch Unfall, Missbrauch oder Zweckentfremdung verursacht werden; (g) Schäden, die durch den Betrieb des Produkts im Widerspruch zur von Xiaomi beschriebenen zulässigen oder beabsichtigten Verwendung oder durch unzulässige Spannungs- oder Stromversorgung verursacht werden; (h) Schäden, die durch Serviceleistungen (einschließlich Upgrades und Erweiterungen) von Personen verursacht werden, die dafür nicht von Xiaomi autorisiert wurden.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, Daten, Software oder andere Materialien, die Sie auf dem Produkt gespeichert haben, zu sichern. Es ist wahrscheinlich, dass Daten, Software oder andere Materialien bei Inanspruchnahme des Garantieservices verloren gehen oder Geräte neu formatiert werden und Xiaomi übernimmt keine Haftung für solche Schäden oder Verluste.

Wiederverkäufer, Agenten oder Mitarbeiter von Xiaomi sind nicht berechtigt, Änderungen, Erweiterungen oder Ergänzungen hinsichtlich dieser eingeschränkten Garantie vorzunehmen. Sollte eine Bestimmung rechtswidrig oder nicht durchsetzbar sein, wird die Rechtmäßigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt oder beeinträchtigt.

Sofern dies nicht gesetzlich verboten oder anderweitig von Xiaomi versprochen wurde, ist der Kundendienst auf das Land oder die Region des ursprünglichen Kaufs beschränkt.

Produkte, die nicht ordnungsgemäß eingeführt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi hergestellt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi oder einem offiziellen Händler von Xiaomi erworben wurden, fallen nicht unter diese Garantie. Gemäß geltendem Recht können Garantieforderungen gegen Einzelhändler geltend gemacht werden, die das Produkt trotz Ermangelung gegenseitiger Vertriebsvereinbarungen in Umlauf gebracht haben. In solchen Fällen ermutigt Sie Xiaomi, den Händler zu kontaktieren, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Diese Garantieerklärung ist nicht auf Hong Kong und Taiwan anwendbar.

5. STILLSCHWEIGENDE GARANTIE

Soweit durch geltendes Recht zulässig, sind alle stillschweigend begründeten Garantien (einschließlich der Garantie der Gebrauchstauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck) zeitlich beschränkt und gelten maximal für die Dauer dieser eingeschränkten Garantie. In einigen Ländern ist die Beschränkung der Dauer stillschweigender Garantien nicht zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie nicht zutrifft, wenn Sie Verbraucher in einem dieser Länder sind.

6. SCHADENS BESCHRÄNKUNG

Soweit durch geltendes Recht zulässig, haftet Xiaomi nicht für zufällige oder indirekte Schäden, Neben- oder Folgeschäden oder besondere Schadensfolgen einschließlich, aber nicht beschränkt auf, entgangenen Gewinnen oder Einnahmen sowie Datenverluste und Schäden, die aus einer Verletzung einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie- oder anderweitigen Bedingung oder aus einer anderen rechtlichen Grundlage resultieren,

selbst wenn Xiaomi auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. In einigen Ländern sind Ausschluss oder Beschränkung der Haftung für indirekte oder Folgeschäden sowie besondere Schadensfolgen nicht zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie evtl. nicht zutrifft.

7. KONTAKT XIAOMI

Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>
Der Kundendienst kann durch jede Person im autorisierten Servicenetz von Xiaomi erbracht werden, durch die autorisierten Händler von Xiaomi oder durch den Endverkäufer, der die Produkte an Sie verkauft hat. Bei Fragen Sie sich bitte an die entsprechende von Xiaomi angegebene Person.

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Hersteller: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd.

Adresse: 4F, Building 7 & 2F, Building 1, No. 2 North of Xinxu Fourth Street, Xiashi Village Committee of Lunjiao Sub-district Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Importeur:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz