



# Užívateľská príručka Mi Electric Scooter Essential


DDHBC11NEB  
DDHBC05NEB  
DDHBC08NEB



## Obsah balenia

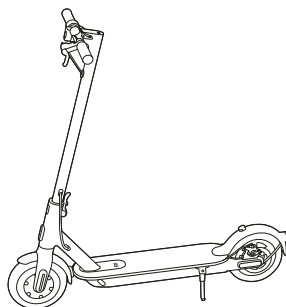



Užívateľská príručka  
Dôležité informácie  
Špecifikácie

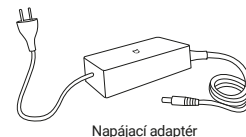

Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia len pre referenčné účely. Aktuálny produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.



## Montáž a nastavenie

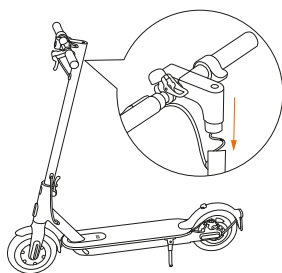
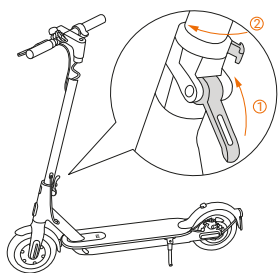


1 Zdvihnite tyč sa riadidlami nahor, upevnite ju a sklopte stojan.

2 Nainštalujte riadidlá.




## Nabite svoju kolobežku

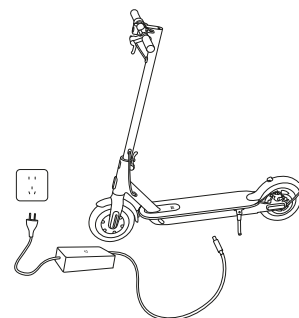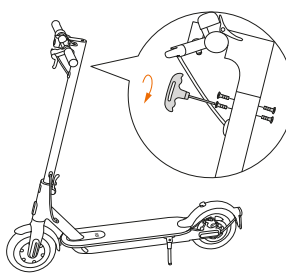


3 Kolobežka je plne nabitá, keď sa LED indikátor na adaptéri zmení z červenej (nabíjanie) na zelenú (udržiavacie nabíjanie).


Kolobežka je plne nabitá, keď sa LED indikátor na adaptéri zmení z červenej (nabíjanie) na zelenú (udržiavacie nabíjanie).

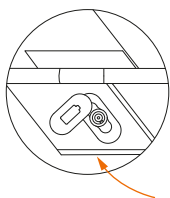


1 Zdvihnite gumovú krytku

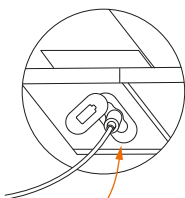

2 Zapojte napájací adaptér do nabíjacieho portu.

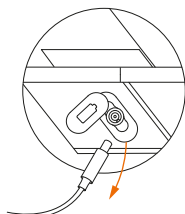



3 Po ukončení nabíjania odpojte kábel.

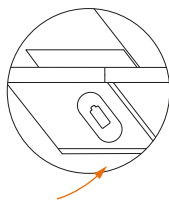

4 Vráťte gumovú krytku späť na miesto.




## Prepojenie s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home

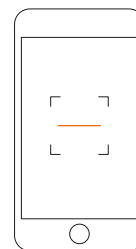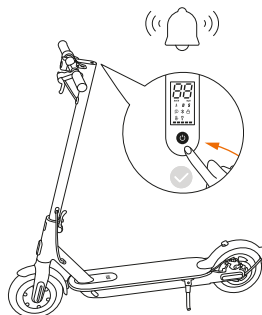

1 Kým nebude kolobežka aktivovaná, bude po každom zapnutí nepretržite pípať a jej rýchlosť bude obmedzená na 10 km/h.

2 Naskenujte si QR kód vyššie a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu.




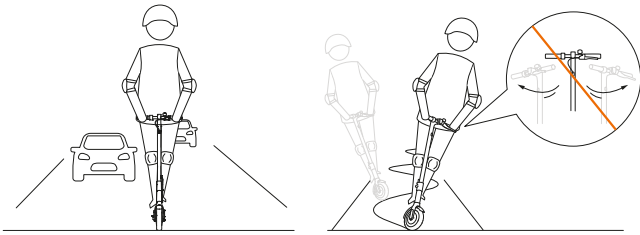

⊗ Nejezděte v jízních pruzích či obytných oblastech, kde je povolen pohyb jak vozidel, tak chodců.


⊗ Při vysoké rychlosti neměňte prudce směr řízení.

### Nedělejte nic nebezpečného

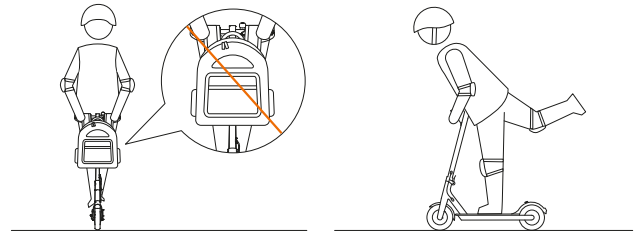

⊗ Na řídítka nezavěšujte tašky ani jiné těžké předměty.


⊗ Nejezděte jen na jedné noze.

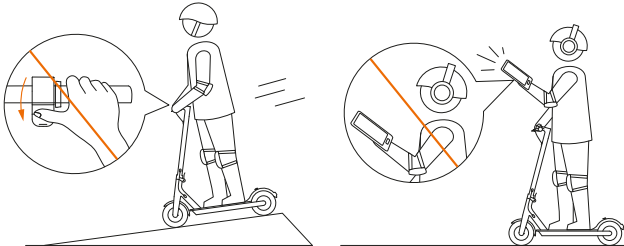

⊗ Při jízdě z kopce nezrychlujte a včas brzdíte, abyste bezpečně zpomalili. Pokud narazíte na prudké stoupání, musíte sestoupit z koloběžky a tlačít ji.


⊗ Při používání koloběžky nepoužívejte mobilní telefon ani sluchátka.

### Nedělejte nic nebezpečného

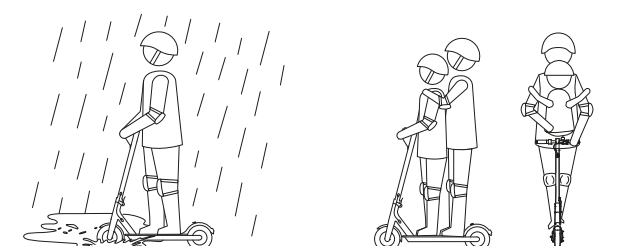

⊗ Nejezděte v dešti. Nejezděte přes kaluže ani jiné (vodní) překážky.


⊗ Na koloběžce nevozte nikoho jiného, ani děti.

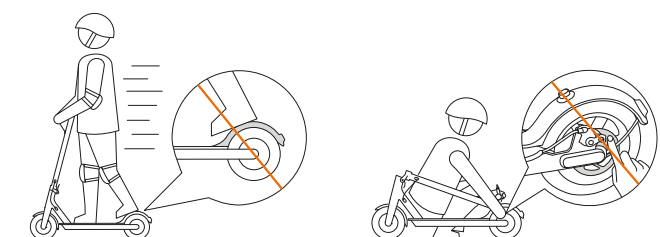

⊗ Nepokládejte si nohy na zadní blatník.

⊗ Nedotýkejte se kotoučové brzdy.

### Nedělejte nic nebezpečného

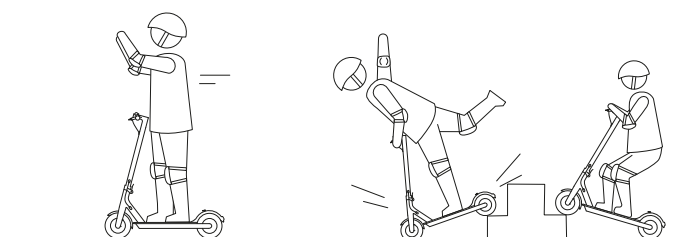


⊗ Během jízdy nesundávejte ruce ze řídítek.


⊗ Nesnažte se vyjždět či sjíždět schody, ani skákat přes překážky.



## Skládání a přenášení

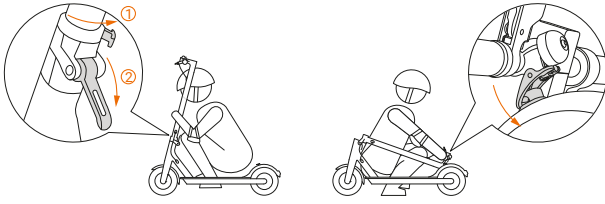


- 1 Držte tyč se řídítky, uvolněte ji otáčením proti směru hodinových ručiček a sklopte bezpečnostní páčku.
- 2 Zarovnejte zvonek s přezkou a zahákněte je.

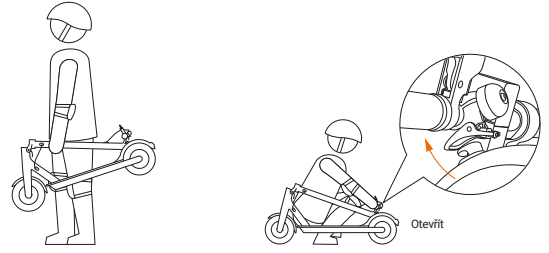

- 3 Při přenášení držte koloběžku za tyč řídítek, ať už jednou rukou nebo oběma.
- 4 Uvolněte zvonek od přezky na blatníku.




## Seřízení kotoučové brzdy

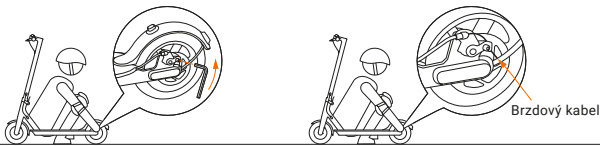

Před seřízením se ujistěte, že je koloběžka vypnutá a nenabíjí se. Pokud je brzda příliš utažená či povolena, povolte šroubek na třmenu pomocí imbusového klíče. Poté jemně seříďte brzdové vedení (zkratěte či prodlužte viditelnou délku) a opět šroubek dotáhněte.

## Ventilek

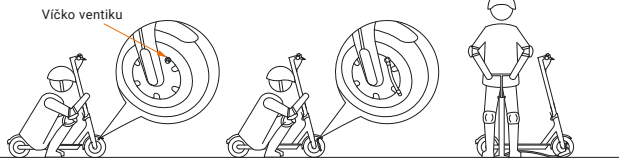


Odšroubujte víčko ventilu.

Připojte prodlužovací trysku k ventilu.

Připojte pumpu a nahustěte pneumatiku.



## Zamkněte svou koloběžku

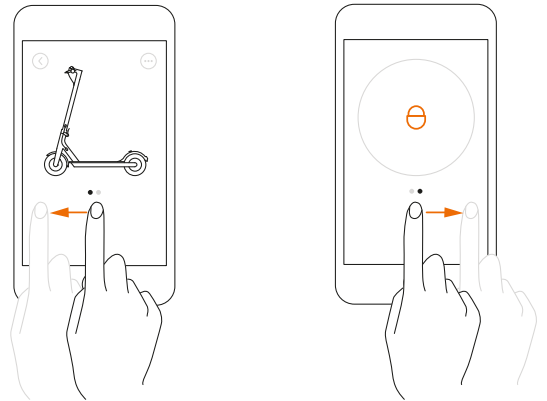


Zamknout

Odemknout

Jakmile je koloběžka zamčena, dojde k zablokování motoru a automatickému zhasnutí světla. Na ovládacím panelu se zobrazí ikona.

## Nastavte heslo

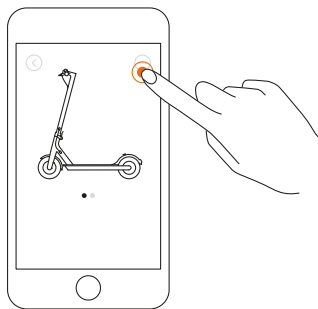

Klepněte sem > „Další nastavení“ („More Settings“) > „Nastavit heslo“ („Set password“)

Poznámka: Pokud není nastaveno žádné heslo, může být koloběžka odemčena aplikací Mi Home / Xiaomi Home z jakéhokoliv telefonu. Jakmile dostanete koloběžku, nezapomeňte nastavit heslo v aplikaci co nejdříve. V případě, že jste zapomněli heslo, navštivte prosím [www.mi.com](http://www.mi.com) nebo se obraťte na prodejní oddělení o pomoc.

**Dovozce:**  
Beryko s.r.o.  
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)



K010P0847-A0