

A termék bemutatása

1. Robot porszívó

Kikapcsolás/Bekapcsolás

Rövid gombnyomással indítja a takarítást
Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-, vagy kikapcsoláshoz



Jelzőfény

Fehér: energia $\geq 20\%$

Piros: energia $< 20\%$

Lassú villogás: töltés, vagy indítás

Piros villogás: üzemzavar

Helyi takarítás



Rövid gombnyomással indítja megszábotott területek takarítását

Töltés





Rövid gombnyomással indítja a töltést

Megjegyzés: A takarítás, töltés, vagy helyi takarítás során bármely gomb megnyomása megállítja a robotot

Wi-Fi visszaállítása


Nyomja meg a helyi takarítás és a töltés gombokat egyidejűleg, 3 másodpercig

Fedél kinyitása

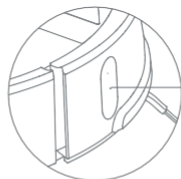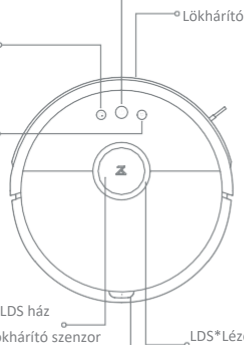

Falérzékelő

Akadályérzékelő

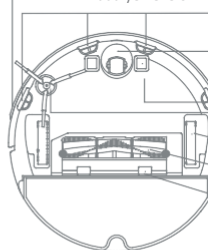

Forgókerék

Töltőcsatlakozók



Oldalsó kefe

Főkerék

Főkefe

A főkefe kioldógombja

2. Portároló

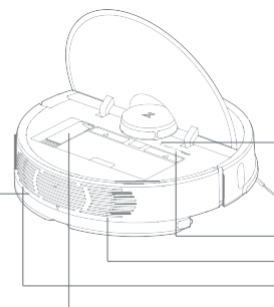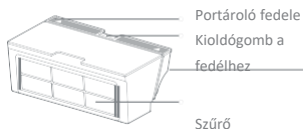

Wi-Fi ellenőrzőlámpa

Lassú villogás: Várakozás csatlakozásra

Gyors villogás: Csatlakozás

Stabil fény: csatlakozva a Wi-Fi-hez

Kapcsoló a rendszer újraindításához

Hangszóró

Szellőzés

Hely a főkefe számára


3. Tartozékok



Víztároló




Töltőállomás

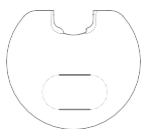

Nedvességnek ellenálló alátét




Textil tisztítókendő felmosáshoz



Töltőkábel


Beszerelel

- 1** Csatlakoztassa a töltőállomást és szerelje be a nedvességnek ellenálló alátétet. Bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelően lett beszerelve.

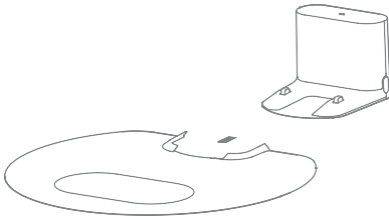

Ez az alátét szárazon tartja a padlót


- 2** A töltőállomást tartsa sík felületen, a fal mellett és csatlakoztassa áramforráshoz.

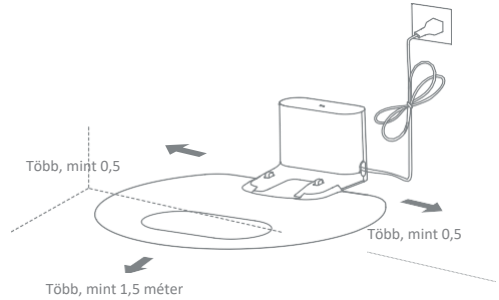

Megjegyzés:


- Biztosítson elegendő helyet a töltéshez (0,5 méter mindkét oldalán, több, mint 1,5 méter előtte).
- A töltőkábel robot általi véletlen túlterhelése, melyet a rendezetlen elhelyezés okoz, nem várt áramkimaradásokat okozhat.
- A töltőállomás jelzőfénye bekapcsolódik, amint áramforráshoz csatlakoztatja.
- A robot töltése során a jelzőfény kialszik.

- 3** **Indítsa el és töltsse a robotot**
Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, várjon, amíg a visszajelző lámpa felvillan, majd ezután helyezze a töltőállomásba.

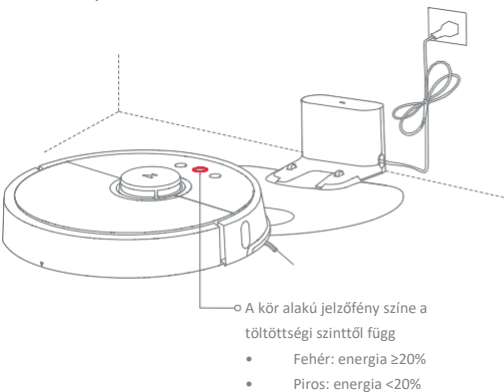

- A kör alakú jelzőfény színe a töltöttségi szinttől függ
- Fehér: energia $\geq 20\%$
 - Piros: energia $< 20\%$

- 4** **Csatlakozzon az okostelefonján futó alkalmazáshoz**
Keresse a "Mi Home" alkalmazást a Google Play / App Store áruházban.

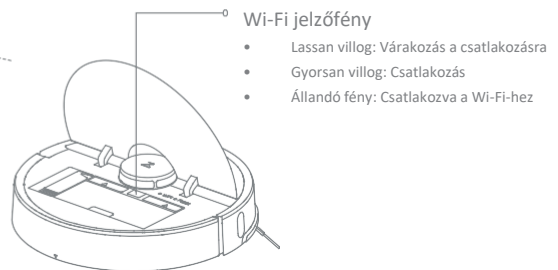


- Lassan villog: Várakozás a csatlakozásra
- Gyorsan villog: Csatlakozás
- Állandó fény: Csatlakozva a Wi-Fi-hez

Megjegyzés: Ha az akkumulátor lemerült, a robotot nem szabad bekapcsolni. Ilyen esetben csatlakoztassa a porszívót a töltőállomáshoz.

Beszerel


5 A textil törlőkendő és a víztartály beszerelése

5.1 A felmosó textil törlőkendő beszerelése: Nedvesítse be a törlőkendőt. Helyezze a kendőt a víztartály vezetősíkjébe és erősen rögzítse.

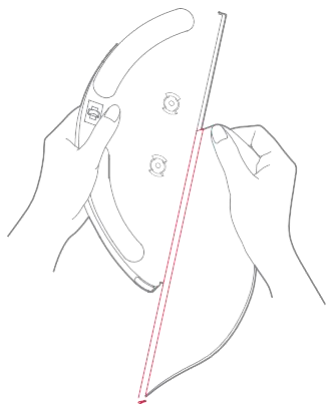


Megjegyzés: Amennyiben nem tartózkodik otthon, ne használja a robotot felmosáshoz.

5.2 A tartály vízzel történő feltöltése: Nyissa ki a tartály fedelét, töltsé meg vízzel és újra zárja le.

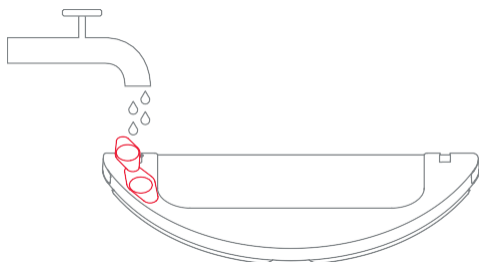


5.3 A víztartály beszerelése: Nyomja meg a tartályt a robot alsó része mentén, és címke alapján járjon el. A kattánó hang azt jelenti, hogy megfelelően lett beszerelve.

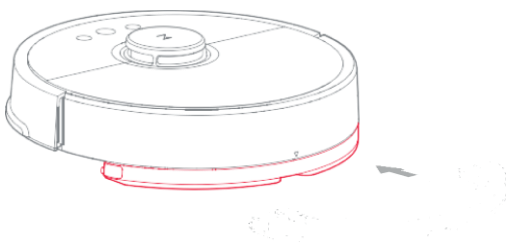

6 A takarítás kezdete
Ha a roboton lévő jelzőfény lassú villogásról világításra vált, az a töltés végét jelzi. A gomb rövid megnyomásával, vagy az alkalmazás segítségével megkezdheti a tisztítást.

7 A víztartály szétszedése
Ha a robot takarítás után visszamegy a töltőállomásra, nyomja meg a kioldógombot és húzza ki a tárolót.

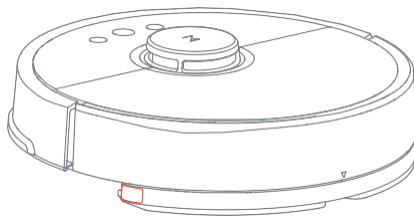

Megjegyzés:

- Töltés, vagy használat közben ne távolítsa el a tárolót.


Üzemeltetési instrukciók

Főkefe


* A kefe tisztítását heti egyszer javasoljuk.

1. Forgassa el a robotot és nyomja meg a kioldógombot a fedél kinyitásához, majd távolítsa el a fedelet.
2. Felfelé húzva vegye ki a főkefét és tisztítsa ki a hozzá tartozó csapágyat.
3. A főkeféhez mindig a megfelelő tisztítószeret alkalmazza.
4. Szerelje vissza a főkefét, helyezze rá vissza a fedelet, majd rögzítse a kioldógombot.

Megjegyzés: A tisztítási hatékonyság megőrzése érdekében a főkefe cseréjét 6-12 havonta javasoljuk.

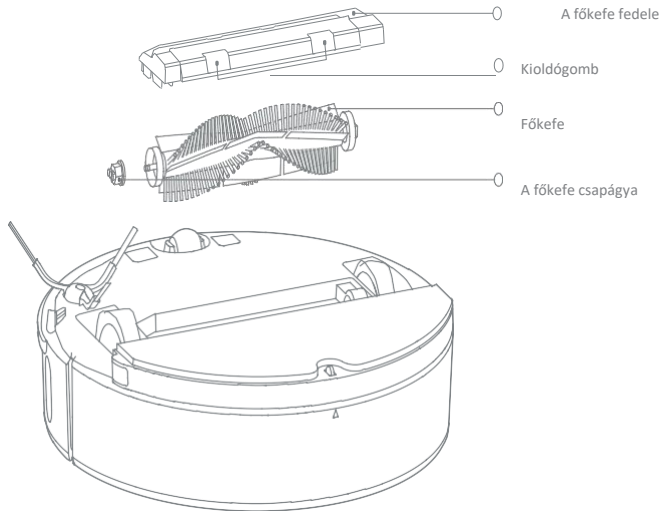


Utasítások a főkeféhez használandó tisztítószerrekhöz

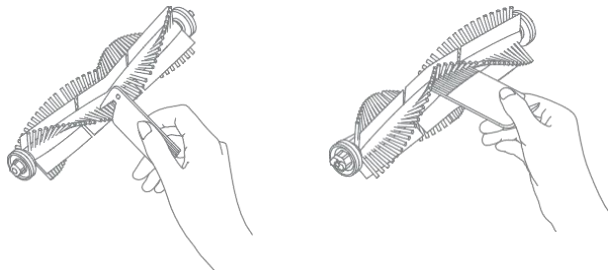

Napi karbantartás


Öntsön vizet a portárolóba, zárja le a fedelét, rázza meg, öntse ki a koszos vizet. Ezt addig ismételje, amíg a kiöntött víz tiszta nem lesz.

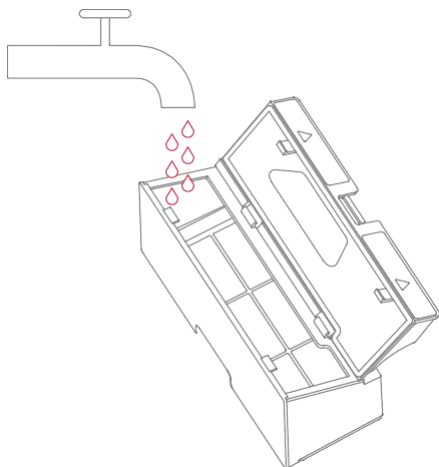

Megjegyzések:

- A szűrőt csak vízzel mossa át, ne használjon tisztítószereket.
- A szűrő tisztításához ne használja az ujjait, vagy keféit, hogy ne károsodjon.
- A szűrőt hagyja megszáradni, ami legkevesebb 24 órát vesz igénybe.

Szűrőcsere

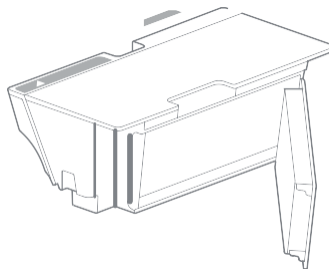


A filtert a kép alapján cserélje ki.

Víztároló szűrővel

1. Az ujj segítségével nyissa ki a tartályt.
2. Helyezze be a szűrőt és bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő helyen van.
3. Helyezze vissza a tartályt a helyére.

Megjegyzés: A szűrő cseréje 1-3 havonta javasolt, hogy a tisztítás hatékonysága ne romoljon

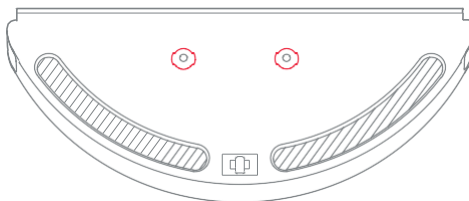


Napi karbantartás

A robot érzékelői

Törölje le a robot érzékelőit száraz ruhával, beleértve:

1. Négy érzékelő a robot alsó részén.
2. Falérezkelő a robot jobb oldalán.
3. Töltőcsatlakozók a robot alsó részén.

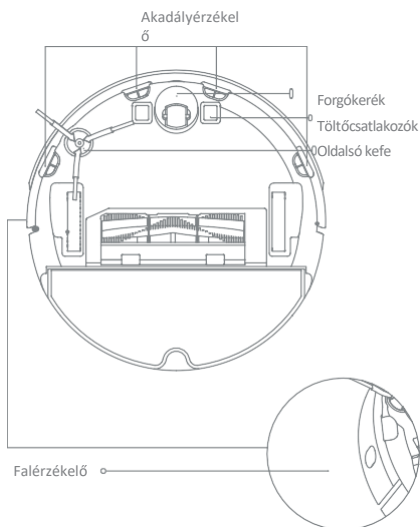


Forgókerék

* Tisztítása havi egyszer javasolt.

1. Fordítsa a robot alsó részét maga felé és felfelé húzza ki a forgókereket.
2. Törölje le az összes kerékre tapadt szennyeződést.
3. Nyomással helyezze vissza a kereket a robotba.

Megjegyzés: A kereket vízzel való öblítés, majd szárítás után visszahelyezheti.

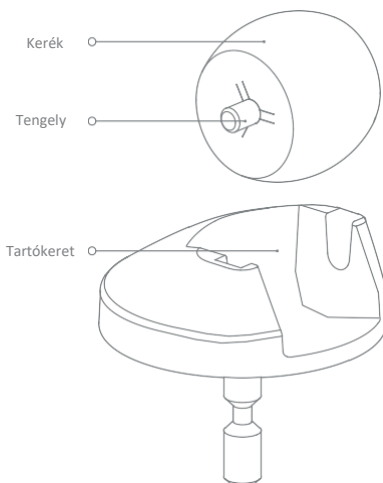

Töltőállomás

* Tisztítása havi egyszer javasolt.

Tisztítsa ki a töltőállomás töltőcsatlakozóit száraz törülközővel.

Gyári beállítások visszaállítása

Amennyiben a robot újraindítás után sem működik megfelelően, tartsa lenyomva a ki-/bekapcsológombot és az újraindítás gombot egyidejűleg, amíg a „start restoring the initial version“ felhívást nem hallja, ezután a robot a visszatér a gyári beállítások használatához.

Alapvető paraméterek

Robotporszívó

Egyes tételek	Paraméterek
Méret	353 x 350 x 96.5 mm
Akkumulátor	Lítium-ion akkumulátor 14.4V/5200mAh
Tömeg	3.6 kg
Vezeték nélküli csatlakozás	Intelligens csatlakozás
Feszültség	14.4V DC
Teljesítmény	58W

Roborock S6 Max

Gyártó: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

A gyártó címe: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P. R.

Töltőállomás

Egyes tételek	Paraméterek
Méret	151 x 130 x 98 mm
Teljesítmény	42 W
Bemenet	100-240 V AC
Kimenet	20 V DC 1.8 A
Frekvencia:	50/60 Hz


importőr:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

A robotporszívó üzemzavarainak listája

Egyes tételek	Üzemzavarok
Robot	Áramellátás meghibásodása
	A főkefe, az oldalsó kefe, a ventilátor, vagy a forgókerék üzemzavara
Töltőállomás	A robotporszívó töltésének hibája.
Töltőkábel	Áramvételezési hiba.
	A termék megfelelő leselejtezése Ezen termék megfelelő leselejtezése. Ezen szimbólum jelzi, hogy ez a termék, az EU előírásai alapján nem kerülhet a háztartási hulladékgyűjtő konténerbe. Felelősséggel hasznosítsa újra ezen terméket, hogy ne károsítsa a környezetet, vagy mások egészségét és támogassa a használt anyagok újrahasznosítását. Amennyiben vissza szeretné küldeni a használt terméket, kérjük használja a használt termék visszaküldő rendszert, vagy lépjen kapcsolatba az eladóval, akitől a terméket vásárolta.