


Mi Vacuum Cleaner G10

Uživatelská příručka

1. Nevysávejte kapaliny. Nečistěte vysavač přímo vodou.

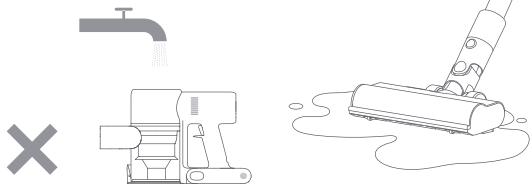


2. Nevysávejte hořící nebo doutnající látky, jako jsou nevyhaslé nedopalky cigaret nebo tvrdé nebo ostré předměty, jako jsou hřebíky.



3. Abyste zabránili zranění, nedotýkejte se rotujících částí, když je vysavač v chodu.




4. Nenabíjejte ani neskladujte vysavač v blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkých místech, například u radiátorů nebo v kuchyni či koupelně.

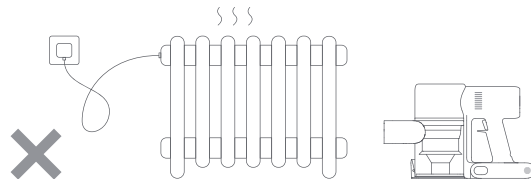

Instalace


Instalace příslušenství na vysavač

Poznámka: Mini elektrický kartáč by neměl být používán s prodlužovací tyčí.

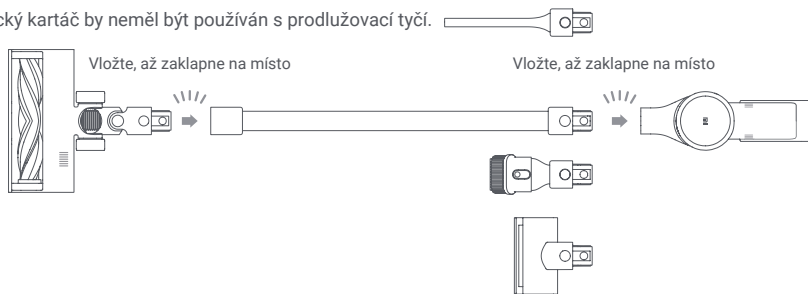


Nabíjení

Před prvním zapnutím a po každém použití vysavač plně nabijte.
Celková doba nabíjení je přibližně 4 hodiny.

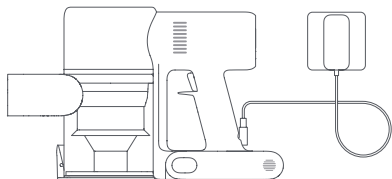

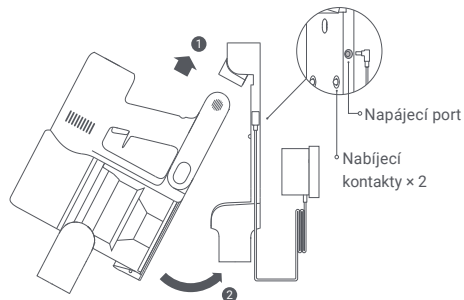


Nabíjení vysavače nabíječkou



Nabíjení vysavače na nabíjecím držáku


Návod k použití

Nastavení jazyka

Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 3 sekund otevřete seznam jazyků, poté stisknutím tlačítka  procházejte jazyky a vyberte požadovaný jazyk. Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 2 sekund použijete vybraný jazyk.

Poznámka: Obrazovka se vypne, pokud po dobu 10 sekund neprovedete žádnou operaci.

Přepínání úrovní sání

Stisknutím tlačítka  můžete přepínat úrovně sání: eco, standard / auto a vysoký výkon. Odpovídající úroveň sání bude na obrazovce zvýrazněna.


Pouze při použití inteligentní lišty s vysokým točivým momentem se aktivuje automatický režim a na displeji se zobrazí upozornění „Auto“. Vysavač poté automaticky přepíná úroveň sání mezi podlahou / dlaždicemi a kobercem.

Poznámka: Vysavač kdykoli během úklidu zastavte a po opětovném spuštění bude nadále používat poslední zvolenou úroveň sání.



Pracovní režimy


1. Přerušovaný režim

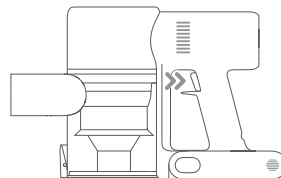Podržením tlačítka napájení spustíte vysavač a uvolněním jej zastavíte.



2. Nepřetržitý režim

Stisknutím tlačítka  aktivujte nepřetržitý režim a poté stisknutím vypínače zapnete vysavač. Kontinuální režim ukončíte stisknutím tlačítka .

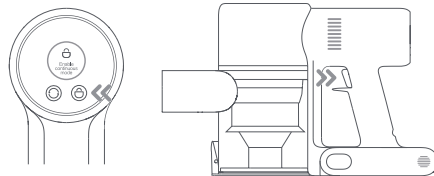

Poznámky:

- V nepřetržitém režimu přejde vysavač do pohotovostního režimu po stisknutí tlačítka napájení a po dalším stisknutí tlačítka obnoví provoz.
- Když vysavač zůstane v pohotovostním režimu déle než 10 sekund, jeho obrazovka zhasne a vysavač poté nepřetržitý režim opustí.

Čištění

Omyvatelné díly

Tyto části musí být před čištěním odděleny od vysavače nebo sestavy. Ujistěte se, že umyté části jsou důkladně suché po dobu nejméně 24 hodin.



Štěrbínová tryska




Kartáčová tryska 2 v 1



Mini válečkový kartáč



Válečkový kartáč

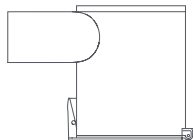

Nádoba na prach



Sestava cyklónu



HEPA filtr



Předfiltr

Varování: Omyvatelné jsou pouze výše uvedené části, zbylé díly a samotný vysavač nelze umývat.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.berko.cz