





Figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, mielőtt a készüléket használni kezdi.

Termékismertető

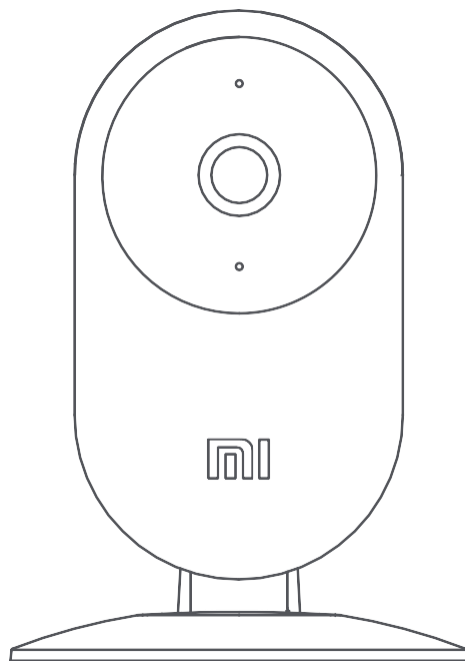


Mi Home Security Camera Basic 1080P
Felhasználói kézikönyv

MicroSD
kártya
bemenet

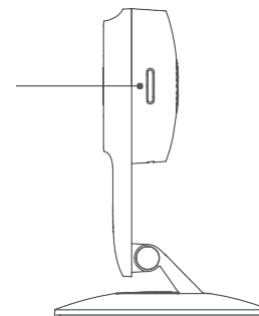


Hangszóró

Tápcsatlakozó

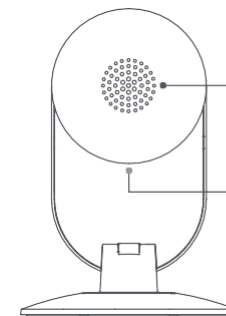


Visszaállító
nyílás

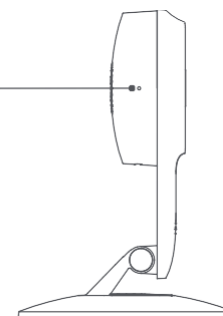

Mikrofon

LED dióda

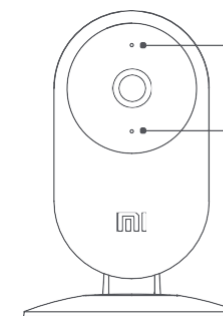

Csomagolás tartalma: 1 db Mi Home Security Camera Basic 1080P, 1 db adapter,
1 db felhasználói kézikönyv

Hogyan kell használni

● Bekapcsolás

A kamera az első töltés folyamán automatikusan bekapcsol.

Megjegyzés: Kizárólag 5 V/1 A, vagy 5 V/2 A-re tervezett adaptert használjon.

● LED dióda

Kéken villog: Csatlakozva / A készülék

problémamentesen működik Kéken villog: Csatlakozik

Narancssárgán villog: Várakozás a csatlakozásra

Lassan, narancssárgán villog: Szoftverfrissítés


● Tárhely bővítése

Bizonyosodjon meg róla, hogy, a kamera kikapcsolt állapotban van. Helyezze a MicroSD kártyát a megfelelő nyílásba.

Megjegyzés: Kizárólag olyan MicroSD kártyát használjon,

melyet hitelesített gyártó készített. A kártya 10-es, vagy magasabb osztályú

legyen, kisebb, mint 64 GB-os kapacitással.

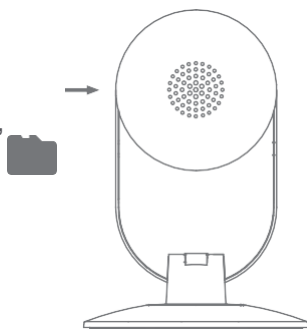

● Gyári beállítások visszaállítása

Helyezzen egy vékony tárgyat a visszaállító nyílásba. Amikor a LED dióda narancssárgán világít, a gyári beállítások visszaállítása sikeresen befejeződött.

Megjegyzés: A gyári visszaállítás nem törli ki a MicroSD kártyán tárolt fájlokat.

Gyors beállítás

Vezérelje készülékét a Mi Home alkalmazás segítségével.

● Telepítse a Mi Home alkalmazást.

Szkennelje be az alább található QR kódot, vagy töltsse le az App Store/Google Play áruházból.





● Társítsa az eszközt

Nyissa meg a Mi Home alkalmazást és kattintson a "+" jelre a jobb felső sarokban. Kövesse az alkalmazás utasításait az új készülék sikeres hozzáadásához.

Megjegyzés: Rendszeresen frissítse a Mi Home alkalmazást. A régebbi verziókban szereplő utasítások nem feltétlenül aktuálisak.


Társítsa a készüléket a Google Assistant-tel

Párosítsa a Mi Home alkalmazást a Google Assistant alkalmazással.

-  Keresse meg a Google Assistant alkalmazásban a "Mi Home"-ot és kattintson a "Link" opcióra (csatlakoztatás). Ezután jelentkezzen be a Xiaomi fiókjába.
-  Lépjen be a beállításokba (settings) > Home control és kövesse az utasításokat a készülékének hozzáadásához. Most a Google Assistant segítségével vezérelheti a kamerát.

Párosítsa az Amazon Alexa készülékkel

Csatlakoztassa a Mi Home alkalmazást az Amazon Alexához.

-  A "Skills & Games" könyvjelzőben keresse meg a "Mi Home" opciót. Ezután jelentkezzen be Xiaomi fiókjába.
- A sikeres párosítás után kattintson a "Discover Devices" opcióra és kövesse a képernyőn lévő instrukciókat. Most Amazon Alexa segítségével vezérelheti készülékét.

Csatlakozás

Ellenőrizze, hogy az internetkapcsolat stabil-e. Indítsa el a kamerát, nyissa meg készülékének Mi Home alkalmazását, majd ezt követően a megadott lépéseket a csatlakoztatáshoz. Ha a dióda kéken világít, a kamera sikeresen csatlakoztatásra került. Ellenkező esetben, a készüléket vissza kell állítani a gyári beállításokra, és az egész folyamatot elölről kezdeni.

Valósídejű követés

Válassza ki az alkalmazásban a Mi Home Security Camera Basic 1080P.-t. Automatikusan megjeleníti az élő közvetítést a kameráról. Az alkalmazásban beállíthatja a továbbított kép minőségét, felvételeket készíthet, vagy elindíthatja a kétoldalú hangtovábbítást.

Továbbítás megosztása

Nyissa meg az alkalmazásban a "készülék beállításait" és válassza a "készülék megosztása" funkciót. Ezt követően adja meg Xiaomi fiókját, amellyel meg szeretné osztani a készüléket.

Visszajátszás

A visszajátszás és videófelvétel csak behelyezett MicroSD kártyával lehetséges. Amennyiben a kártya be van helyezve, a kamera automatikusan elkezd rámenteni a felvételeket. Az időintervallum kiválasztása után lejátszhatja a felvételt az alkalmazásban.

Jellemzők

Megnevezés: Mi Home Security Camera Basic 1080P	Modell: SXJ02ZM
Tépellátás: 5 V=1 A	Energiafelvétel: 5.0 W
(max.) Felbontás: 1080P	Működési hőmérséklet: -10°C ~ 40°C
Lencse: 130° széles látószögű	
Vezetéknélküli csatlakozás: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz	
Tárhely: MicroSD kártya (10-es és magasabb osztályú, méret max. 64 GB), NAS	
Kompatibilitás: Android 4.4, iOS 9.0, vagy magasabb	

Intézkedés

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék a Wi-Fi hálózat hatókörében van.
- Tartsa távol a kamerát más rádióhullámot kibocsátó készülékektől távol.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy nincsenek olyan tárgyak a közelében, melyek sérülést okozhatnak.
- A készüléket nem szabad a gyártó engedélye nélkül módosítani.

FCC Figyelmeztetés

Minden olyan változtatás vagy módosítás, amit a figyelemfelhívásért felelős szervezet kifejezetten nem említ, érvénytelenítheti a felhasználó ennek az eszköznek a működtetésére vonatkozó jogát.

Ez az eszköz megfelel az FCC 15. bekezdésében foglalt előírásoknak. Az eszköz üzemeltetése a következő 2 feltétel alá tartozik: (1) Ez a készülék nem okozhat semmilyen kárt és (2) ez a készülék felelősséggel tartozik minden hatásáért, ideértve a nem megfelelő használattal kapcsolatos következményeket is.

A készüléknél teszteléssel került bizonyításra az FCC előírások 15. bekezdésében meghatározott, B osztályba tartozó, digitális eszközök határértékeinek való megfelelés. Ezeknek a határértékeknek a megállapításával a felhasználók és azok környezete számára megfelelő egészségkárosodás, valamint a tulajdonukban esett kár elleni védelmet biztosítunk. Ez a készülék rádiófrekvenciákat bocsát ki is hasznosít, és amennyiben a telepítési előírások nem kerülnek betartásra, más rádió eszközökben kárt okozhat. Mindazonáltal nincs garancia arra, hogy azok negatív hatása rendes telepítés esetén is teljes mértékben megelőzhető lenne. Amennyiben ez bekövetkezik, az a készülék ismételt kikapcsolásával és bekapcsolásával ellenőrizhető. A probléma további fennállása esetén a felhasználónak a következő útmutatás egy, vagy több pontját javasolt követnie.

- (1) Változtassa meg a jelerősítő antenna irányát vagy helyezze azt át.
- (2) Tartson nagyobb távolságot a készülék és a jelerősítő között.
- (3) Csatlakoztassa más konnektorba a készüléket, mint amibe a jelerősítő csatlakozik.
- (4) Lépjen kapcsolatba az értékesítőjével vagy egy tapasztalt rádió/TV technikussal.

Importőr

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz