



Prehľad produktu

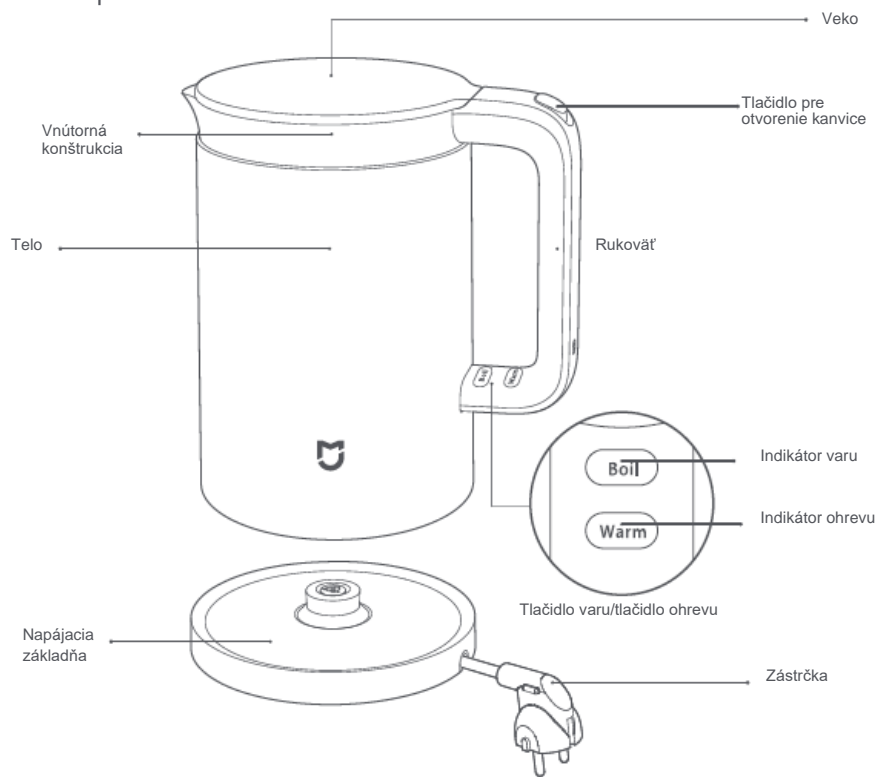


* Vnútorná konštrukcia a strana veka sú vyrobené z potravinárskej ocele 304 (austenitická oceľ).

Inštrukcia ohrevu

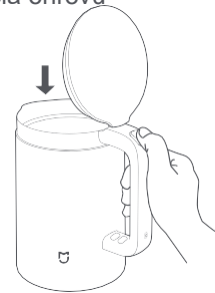


1. Otvorte kanvicu pomocou tlačidla a nalejte vodu do kanvice.

Uistite sa, že hladina vody nepresahuje maximálnu hodnotu a zároveň je nad ryskou minimálnej hladiny vody.

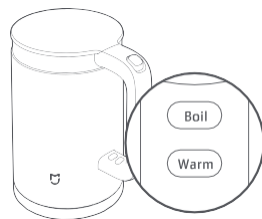


3. Stlačte tlačidlo ohrevu alebo varu pre štart varenia.

Podrobný návod ako nastaviť režim ohrevu a varu nájdete na ďalšej stránke. Pozn. Pre reset kanvice podržte súčasne tlačidlo ohrevu a varu po dobu 3 sekúnd.

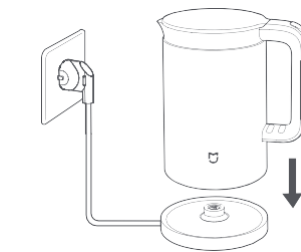

2. Zatvorte veko a položte kanvicu na základňu.

Ak je medzi základňou a kanvicou dobrý kontakt, indikátor raz blikne a zhasne.

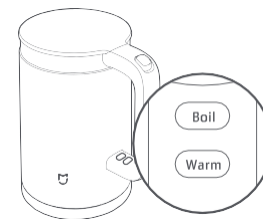


4. Keď voda dosiahne bod varu, indikátor ohrevu zhasne, kanvica prestane variť vodu a ozve sa tón. Ak teplota vody klesne pod nastavenú teplotu, zapne sa režim ohrevu, zaznie tón a rozsvieti sa indikátor ohrevu.

Rýchle nastavenie



Naskenujte QR kód alebo si stiahnite aplikáciu Mi Home.

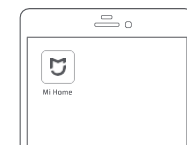

1. Stiahnite si aplikáciu Mi Home na telefón.
2. Zapnite Bluetooth na vašom telefóne.
3. Otvorte aplikáciu Mi Home, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu. Vyberte Mi Smart Kettle.

* Firmware kanvice bude pravdepodobne vyžadovať aktualizáciu. V takom prípade nasledujte inštrukcie. Aktualizácie firmwaru pridávajú nové funkcie a zlepšujú používateľský zážitok.

Nastavenie režimu



1. Teplota vody klesne na prednastavenú hodnotu (defaultné nastavenie)

Stlačte tlačidlo ohrevu. Kanvica uvarí vodu a potom čaká, než sa teplota vody zníži na nastavenú hodnotu a túto teplotu bude udržiavať po 12 hodín. (Odporúčané na ohrev vody z vodovodu.)



2. Ohrev na prednastavenú hodnotu

Stlačte tlačidlo ohrevu. Kanvica ohreje vodu na požadovanú hodnotu. Dĺžku držania teploty je možné nastaviť.

1. Defaultné nastavenie je ohrev na 50 °C po dobu 12 hodín.

Čistenie a údržba



1. **Nalejte do kanvice biely ocot** Nalejte 0,5l bieleho octu do kanvice a nechajte 1 hodinu odstáť.



2. **Vylejte biely ocot** Vylejte z kanvice biely ocot a mokrou utierkou vytrite zvyšné nánosy.



3. **Vyvarte čistou vodou** Nalejte vodu do kanvice a uvarte ju. Potom ju vylejte a proces opakujte aspoň štyrikrát.



4. **Vytrite kanvicu suchou utierkou.** Použite suchú bavlnenú utierku a vytrite vnútro kanvice do sucha. Kanvicu nechajte vyschnúť na suchom mieste.

Poznámky:

1. Uistite sa, že el. zástrčka je odpojená a kanvicu čistite iba ak jej telo nie je horúce.
2. Kanvicu čistite pravidelne v záujme maximálneho predĺženia životnosti kanvice.
3. Ak v kanvici po vyčistení stále zostali nečistoty, proces opakujte. Nepoužívajte žiadne chemikálie alebo čistiace prostriedky.
4. Vždy dbajte, aby vonkajšia strana kanvice bola suchá.
5. V pokynoch pre čistenie kanvice spotrebiteľom musí byť upozornenie na skutočnosť, že kanvicu ani jej základňu nie je možné ponoriť do vody na účel čistenia.
6. Ak nie je kanvica konštruovaná tak, aby zabránila vystreknutiu vody pri presiahnutí maximálnej hladiny vody, musí návod obsahovať upozornenie na skutočnosť, že voda môže z kanvice vystreknuť, ak v nej bude viac vody než označuje ryska pre maximálnu hladinu vody.

Obaly zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o použitých elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE). Táto smernica stanoví použiteľný rámec pre vrátenie a recykláciu použitých spotrebičov v celej EÚ. Ďalšie informácie o dostupných zberných miestach získate od svojho predajcu.

Prehlásenie EÚ o zhode

Viomi Electrical Technology Co., Ltd. deklaruje, že tento produkt spĺňa platné európske smernice a normy.

Záruka 2 roky. Návod na www.beryko.cz/manualy

Riešenie problémov

Chyba	Analýza možných príčin	Riešenie
Indikátor nesvieti	Nesprávny kontakt alebo je poškodená zástrčka.	Vlastná kontrola.
	Zástrčka nie je správne zapojená.	Vlastná kontrola.
	Zástrčka môže byť roztavená alebo inak deformovaná.	Vlastná kontrola.
	Či je použitá vhodná základňa ku kanvici.	Vlastná kontrola.
Kanvica neohrieva vodu.	Tlačidlo varu nebolo správne stlačené.	Vlastná kontrola.
	Je poškodené tlačidlo.	Poslať na servis
	Poškodené vyhrievacie teleso.	Poslať na servis
	Regulátor teploty je poškodený.	Poslať na servis
Kanvicu nie je možné vypnúť alebo v nej uvariť vodu.	Poškodený NTK senzor teploty.	Poslať na servis
	Poškodené tlačidlo.	Poslať na servis
	Produkt nie je správne napájaný.	Vlastná kontrola.
Problémové spojenie s aplikáciou	Aplikácia nie je stiahnutá alebo nainštalovaná.	Vlastná kontrola.
	Na telefóne je vypnuté Bluetooth.	Vlastná kontrola.
	Riadiaci panel je poškodený.	Poslať na servis

Špecifikácia

Názov produktu	Mi Smart Kettle	Model	YM-K5101	Menovité napätie	220 – 240 V ~
Rozmery	204 x 145 x 235 mm	Objem	1,5 l	Menovitý výkon	1800 W
Konektivita	Bluetooth 4.0 BLE	Hmotnosť	1,24 kg	Menovitá AC frekvencia	50/60 Hz

Bezpečnostné opatrenie

- Deti, staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím by mali tento produkt používať pod dohľadom.
- Uistite sa, že tento produkt používajú deti pod dohľadom dospelých a nehrajú sa s ním, ako by to bola hračka.
- Uchovávajte mimo dosah detí.
- Uistite sa, že je kanvica odpojená v nasledujúcich prípadoch: Ak v kanvici nie je voda, keď sa do kanvice nalieva voda, keď sa kanvica nepoužíva, v priebehu čistenia, ak je kanvica chybná.
- Nepoužívajte produkt na naklonenej alebo nestabilnej podložke. Udržujte mimo zdroje tepla, aby nedošlo k poškodeniu plastových dielov. Udržujte ju mimo dosah iných zariadení a neumiestňujte ju na žiadnom zariadení.
- Používajte samostatnú uzemnenú elektrickú zásuvku s menovitým prúdom vyšším než 10 A a menovitým napätím 230 V ~. Nepoužívajte univerzálnu zásuvku s inými spotrebičmi pripojenými súčasne.
- Ak je napájaci kábel poškodený, musí jeho výmenu vykonať výrobca, oddelenie údržby výrobcu alebo odborníci v podobnom oddelení, aby nedošlo k nebezpečenstvu.
- Výrobok smie byť používaný iba na ohrev vody a nesmie byť používaný na ohrev iných látok (ako sú vajčička, sójové mlieko, čaj, mlieko a rezance). Inak môže produkt zlyhať.
- Uistite sa, že voda neprekračuje maximálnu hladinu. V opačnom prípade môže voda pretiecť a vystrieknuť. Nezapínajte prázdnu kanvicu.

- Rýchlovárná kanvica musí byť používaná v kombinácii s dodanou napájacou základňou. Nepoužívajte žiadnu inú napájaciu základňu.
- Pri nalievaní vody do kanvice vyberte kanvicu zo základne. Pred umiestnením na napájaciu základňu vyčistite dno kanvice.
- Výrobok udržiujte mimo dosah vykurovacích telies, aby nedošlo k požiaru spôsobenému náhodným zapálením.
- Nepoužívajte spodnú elektrickú zásuvku, aby ste predišli riziku požiaru.
- Tento spotrebič je určený pre domáce použitie a podobné použitie, ako napríklad:
 - kuchyňa, kancelária a ďalšie pracovné miesta.
 - farmy a hotelové izby, motely a ďalšie ubytovanie rezidenčného typu.
 - Prostredia penzijného typu.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osobami, ktoré nemajú predchádzajúce skúsenosti a znalosti, ak nemajú dozor alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Používateľský manuál Mi Smart Kettle