

Bezdrôtový vysávač ROIDMI – návod na použitie

Pred použitím výrobku si prečítajte návod.

Uchovajte si návod pre prípad neskoršej potreby.



Obsah	
Bezpečnostné opatrenia	
Varovanie	3
Upozornenie	4
Popis výrobku	
Hlavná časť vysávača	5
Príslušenstvo	6
Súčasti	6
Zostavenie výrobku	
Inštalácia hlavnej časti vysávača	6
Inštalácia príslušenstva	6
Skladovanie (s použitím skrutiek/bez použitia skrutiek)	7
Použitie výrobku	
Vypínač a prepínač sacieho výkonu	7
Používanie nabíjačky	8
LED kontrolky stavu	8
Základné parametre nabíjačky	9
Použitie otočnej kefy	9
Použitie príslušenstva	9
Rýchle nastavenia	10
Čistenie výrobku	
Vyberanie a nasadenie nádoby na prach s krytom	10
Čistenie nádoby na prach	11
Výmena otočnej kefy	11
Riešenie problémov s výrobkom	12
Vyhlasenie o nebezpečných látkach vo výrobku	12
Popis záruky	
Obsah záruky	13
Neplatnosť záruky	13
Zoznam porúch bezkáblového vysávača	13
Záručný list k bezkáblovému vysávaču	13
Záznam o údržbe bezkáblového vysávača ROIDMI	13

Obsah častí návodu slúži len na informačné účely. Skutočná konfigurácia sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho balenia

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

Varovanie: Pred použitím si pozorne prečítajte „Bezpečnostné opatrenia“, aby ste predišli úrazom vás alebo iných ľudí a zbytočným škodám na majetku. Bezpečnostné opatrenia sú rozdelené na dve časti: „Varovanie“ a „Upozornenie“. „Varovanie“ a „Upozornenie“ sú dôležité časti pre bezpečné používanie. Dodržiavajte ich.



Varovanie: Nedodržiavanie pokynov môže viesť k smrti alebo vážnym úrazom.



Upozornenie: Nedodržiavanie pokynov môže viesť k menším úrazom alebo narušeniu bezpečnosti výrobku.



Varovanie

1. Nepoužívajte výrobok v blízkosti vlhkých miest, ako sú napríklad kúpeľne.
2. Nepoužívajte na čistenie tekutín, zápaliek a vlhkého odpadu.
3. Nezapájajte/neodpájajte a ani sa nedotýkajte adaptéra mokrymi rukami.
4. Nepoužívajte poškodenú zástrčku alebo uvoľnenú zásuvku.
5. Nepoužívajte vysávač na vysávanie petroleja, benzínu a iných horľavých tekutín a iskriacich predmetov, tonerov a iný horľavý prach, ani nepoužívajte vysávač v blízkosti vyššie uvedených predmetov, či horľavých a výbušných plynov, aby nedošlo k požiaru.
6. Nerozoberajte, neopravujte či nepozmeňujte výrobok, aby ste nespôsobili požiar, úraz či chybnú prevádzku výrobku. To neplatí pre certifikovaný výmenu častí výrobku podľa tohto návodu.
7. Používajte striedavý prúd so správnym napätím. Nepoužívajte generátor ani priamy prúd a pod., aby ste nespôsobili požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
8. Pravidelne čistite zástrčku suchou handričkou, aby ste predišli vzniku požiaru zapríčineného zlou izoláciou alebo inými dôvodmi.
9. Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá do spodnej časti, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru.
10. V prípade akýchkoľvek nezvyčajných výpadkov prestaňte výrobok ihneď používať, aby ste predišli zadymeniu, vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
11. Pri nasledovných situáciách: 1. po zapnutí nefunguje; 2. počas prevádzky často vypína; 3. prerušovaný chod pri pohybovaní so zástrčkou alebo napájacím káblom; 4. deformácia tela vysávača, nezvyčajné prehrievanie; 5. zápach horenia; 6. nezvyčajné zvuky počas prevádzky – vysávač ihneď vypnite a odpojte z elektriny. Výrobca alebo servisný technik ho musí vymeniť alebo opraviť, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
12. Pred čistením alebo údržbou odpojte výrobok zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu.
13. Ak elektrická kefa počas používania funguje neobvykle, vysávač vypnite a skontrolujte, či nie sú okolo elektrickej kefy omotané vlasy alebo iné dlhé vlákna a včas ju vyčistite.
14. Nevylievajte vodu na telo vysávača alebo na zástrčku, ani neponárajte telo vysávača alebo zástrčku do vody.
15. Nenabíjajte vysávač pomocou iného adaptéra.
16. Keď zástrčku odpájate zo zásuvky, držte ju pevne v ruke. Nevyťahujte ju ťahaním za napájací kábel.
17. Udržujte všetky časti tela, t. j. vlasy, voľné oblečenie a prsty, v bezpečnej vzdialenosti od tela vysávača a otvoru otočnej kefy.
18. Neotáčajte vysávač smerom k ušiam, očiam, ústam a iným častiam tela.
19. Batéria je uzavreté zariadenie, ktoré za normálnych okolností nepredstavuje žiadne riziko. V krajných prípadoch môžu batérie vytiecť a spôsobiť podráždenie alebo popáleniny. V prípade náhodného kontaktu postupujte podľa nasledovných opatrení: 1. Pri dotyku s pokožkou – umyte kožu mydlovou vodou; 2. Pri kontakte s očami – ihneď vyplachujte vodou aspoň po dobu 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc.
20. Výrobok nesmú používať deti. Osoby so zdravotným, zmyslovým či mentálnym postihnutím alebo osoby bez znalostí a skúseností smú výrobok používať len pod dohľadom.
21. Skladujte vysávač ďalej od nemocničných elektromagnetických prístrojov.

Varovanie


22. Len na domáce použitie, nevystavujte dažďu.
23. Poškodený kábel smie vymeniť výrobca, náš servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
24. Nabíjačka sa nesmie používať pri akomkoľvek poškodení, pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom.
25. Nabíjačka sa môže používať len s vyznačeným vysávačom.
26. Pred nabíjaním sa uistite, že napätie uvedené na štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
27. Nabíjačku skladujte mimo všetkých zdrojov tepla.
28. Neponárajte spotrebič do vody.
29. Pri páde, zásahu ťažkým predmetom alebo inom poškodení prestaňte spotrebič používať. V takýchto prípadoch by mal nabíjačku opraviť servisný technik.
30. Nabíjačku nerozoberajte, aby ste predišli riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
31. Pred čistením alebo údržbou nabíjačky odpojte prírodný kábel zo zásuvky.
32. Nepokúšajte sa nabíjať jednorazové batérie pomocou tejto nabíjačky.
33. Nedovoľte deťom alebo domácim zvieratám vŕzať do vysávača, keď je zavesený na magnetickom nástennom držiaku, aby ste predišli poškodeniu.
34. Pred likvidáciou vysávača z neho najskôr vyberte batériu.
35. Skôr než batériu vyberiete, zabezpečte sa, že je vysávač vypnutý.

Upozornenie


1. Pokiaľ je vysávač zablokovaný, nepoužívajte ho dlhšie, než je nutné.
2. Nezapchávajte ventilačné mriežky (aby ste predišli deformáciám tela vysávača, poruchám alebo požiaru spôsobeného prehriatím).
3. Telo vysávača neťahajte za sebou a ani ho nenechajte padnúť (aby ste sa vyhli poškrabaniu podlahy).
4. Nekývajte telom vysávača. Nedovoľte deťom hrať sa s telom vysávača a pod. (aby ste sa vyhli zraneniu alebo poškodeniu tela vysávača).
5. Nevhadzujte výrobok do iných predmetov, ani výrobok nestláčajte (aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom spôsobeného poruchou).
6. Pred použitím sa uistite, že ste založili nádobu na prach (aby ste predišli poškodeniu motora alebo tela vysávača).
7. Pred nabíjaním sa uistite, že nabíjací kábel adaptéra je v dobrom stave.
8. Pred prvým použitím vysávača alebo pri výmene určitej časti filtra vypnite vysávač a skontrolujte, či je filter správne založený.
9. Ak je nádoba na prach plná, vyprázdňte ju, čo zabezpečí nerušenú ventiláciu. Predídete tak upchatiu, ktoré môže mať za následok zníženú saciu schopnosť alebo prehrievanie motora.
10. Batéria sa musí bezpečným spôsobom recyklovať. Nevyhadzujte ju kdekokoľvek.
11. Nevťahujte do vysávača veľké, jemné či lepkavé predmety, ako sú vlna, vlasy, vata, cesto alebo žuvačka.
12. Pri vysávaní schodov si dávajte pozor, aby vám vysávač nespadol.
13. Keď nasadzujete alebo odnímate elektrickú kefu a príslušenstvo, uistite sa, že je vysávač vypnutý.
14. Nepoužívajte a neskladujte vysávač v extrémnych podmienkach, ako sú extrémne teploty, atď. Odporúča sa používať vysávač vo vnútorných priestoroch pri teplote 0 °C až 35 °C. Skladujte ho na chladnom a suchom mieste.

Popis výrobku


Hlavná časť vysávača

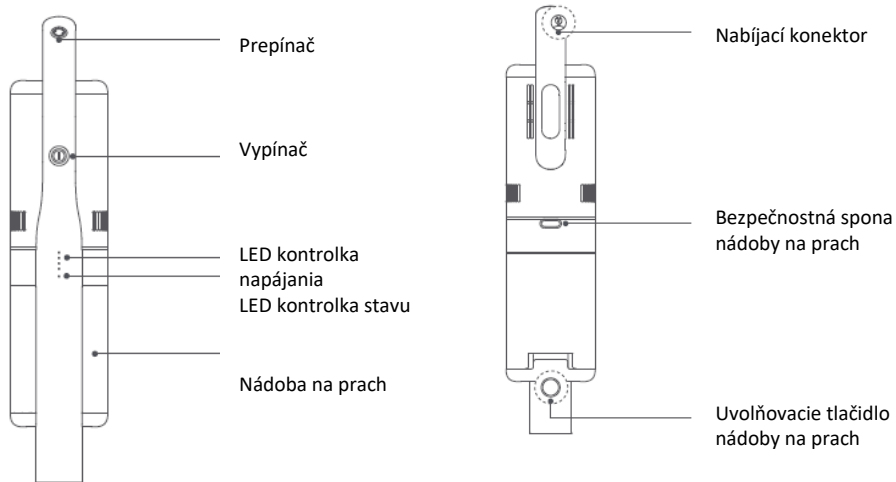


Kovová spojovacia tyč




Elektrická kefa (so svetlom)

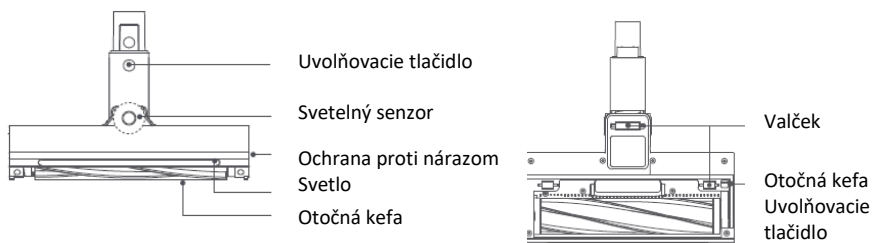

Elektrická kefa (bez svetla)

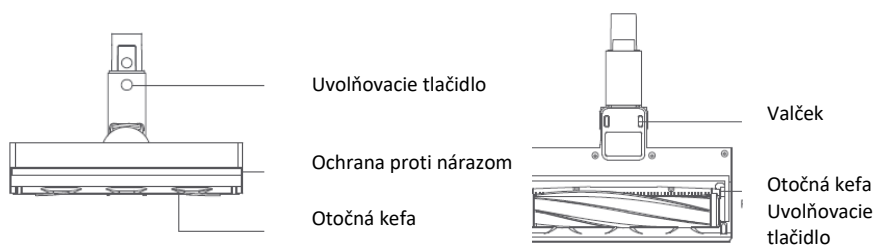

Príslušenstvo

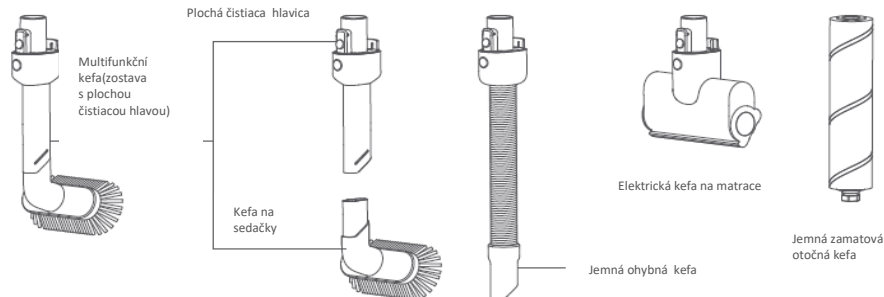


	Nabíjačka	Čistiaca kefa	Magnetický nástenný držiak
Súčasť			

Zostavenie výrobku

Inštalácia hlavnej časti vysávača

1. Vertikálne vložte elektrickú kefu do kovovej spojovacej tyče. Kliknutím zapadne do správnej pozície do správnej pozície.
2. Vertikálne vložte kovovú spojovaciu tyč do otvoru vysávača. Kliknutím zapadne

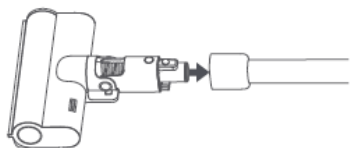


Upozornenie

1. Pri inštalácii elektrickej kefy postupujte opatrne, aby ste predišli úrazu.
2. Pred inštaláciou elektrickej kefy skontrolujte, či je kovová časť suchá a čistá, aby ste predišli zbytočnému poškodeniu. Voda alebo nesprávne pripojenie počas používania môžu zapríčiniť skrat.

Inštalácia príslušenstva

Pre pohodlné používanie je produkt vybavený rôznym príslušenstvom pre hadicu vysávača. Ak sa hadica vysávača používa samostatne, môže sa podľa potreby pripojiť priamo k príslušenstvu.

1. Pripojenie plochej čistiacej hlavice: Vložte plochú čistiacu hlavicu do otvoru hadice. Kliknutím zapadne do správnej pozície.
2. Inštalácia kefy na sedačky: Vložte kefu na sedačky do plochej čistiacej hlavice. Kliknutím zapadne do správnej pozície.



Tipy:

Hlavnú časť vysávača možno pripojiť priamo k ohybnej hadici a kefe na matrace. Pripájanie je rovnaké ako pri plochej čistiacej hlavici. Aj kefu na sedačky možno priamo pripojiť k ohybnej hadici. Pripojenie je rovnaké ako pri plochej čistiacej hlavici.

Skladovanie

Montáž so skrutkami: Magnetický nástenný držiak sa musí na stenu pripevniť expanznými skrutkami.

1. Dôkladne si prečítajte pokyny a pred montážou magnetického nástenného držáka odstráňte ochrannú fóliu.




3. Zarovnajte vertikálnu polohu s upínacou polohou spodnej časti a otočte upevňovací prvok v smere hodinových ručičiek.



Magnetický nástenný držiak

2. Priložte magnetický nástenný držiak ku stene, odistite zadnú časť základne otočením proti smeru hodinových ručičiek a navŕtajte expanzné skrutky do steny podľa príslušného umiestnenia.

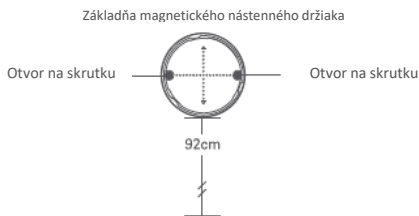


Montáž bez použitia skrutiek: Pripevnite magnetický nástenný držiak pomocou umývateľného lepidla.

Tento spôsob sa odporúča použiť na sklenené a keramické steny. Stenu pred montážou očistite a zbavte všetkých nečistôt.


1. Odstráňte ochrannú fóliu z magnetického nástenného držáka a priložte na stenu.
2. Položte elektrickú kefu vodorovne na zem, viď obrázok 1.
3. Posuňte vysávač bližšie k magnetickému nástennému držiaku, kde sa upevní, viď obrázok 2.

Obrázok 1

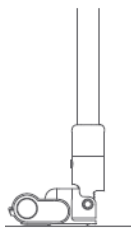

Položte elektrickú kefu vodorovne na zem

Obrázok 2



Pripevnite vysávač k magnetickému nástennému držiaku paralelne k stene.


⚠ Varovanie

Keď je vysávač pripojený k magnetickému nástennému držiaku, nedovoľte deťom alebo domácim zvieratám priblížiť sa k vysávaču, aby ste predišli nárazu a prípadnému poškodeniu.

Použitie výrobku

Vypínač a prepínač sacieho výkonu


Vysávač zapnete dlhým stlačením vypínača v normálnom režime. Stlačte prepínač sacieho výkonu a sací výkon sa prepne na vyšší výkon.

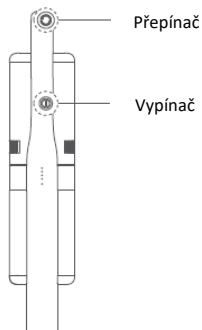

Používanie nabíjačky

1. Zapojenie nabíjacieho kábla


Pred nabíjaním skontrolujte, či je adaptér zapojený do správnej siete. Kábel na nabíjanie možno zasunúť do ktorejkoľvek drážky na oboch stranách magnetického nástenného držáka, čo pomôže pri zafixovaní nabíjacieho kábla.

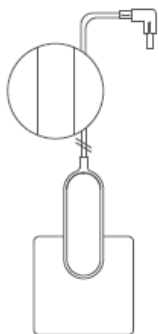

Rozhranie napájania

2. Nabíjanie

Priložte vysávač k magnetickému nástennému držáku, vytiahnite gumenú zátku z rozhrania napájania a vložte konektor adaptéra. Kontrolka nabíjania sa bude postupne rozsvetcovať v závislosti od stavu nabíjania, čo znamená, že sa vysávač nabíja. Keď je kontrolka úplne rozsvietená, vysávač je nabitý.

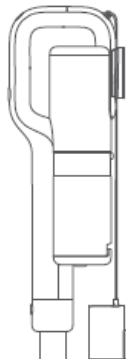

Varovanie

1. Len na vnútorné použitie, nevystavujte dažďu.
2. Ak je kábel poškodený, smie ho vymeniť výrobca, náš servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo možným rizikám.
3. Nabíjačka sa nesmie používať, ak je vonkajší obal poškodený, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
4. Nabíjačka sa môže používať len s vyznačeným vysávačom.
5. Pred nabíjaním sa uistite, že napätie uvedené na štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
6. Uchovávajte nabíjačku mimo všetkých zdrojov tepla.
7. Neponárajte spotrebič do vody.
8. Pri páde, zásahu ťažkým predmetom alebo inom poškodení prestaňte spotrebič používať. V takýchto prípadoch by mal nabíjačku opraviť servisný technik.
9. Nabíjačku nerozoberajte, aby ste predišli riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
10. Pred čistením alebo údržbou nabíjačky odpojte zástrčku zo zásuvky.
11. Nepokúšajte sa nabíjať jednorazové batérie pomocou tejto nabíjačky.

LED kontrolka stavu (s Bluetooth)

Charakteristiky výkonu	Nabíjanie	Vybíjanie	Nádoba na prach plná (červená kontrolka bliká)	Bluetooth pripojenie (modrá kontrolka svieti)	Bluetooth odpojenie
Zobrazenie stavu	● ● ☀ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ○ ○ ☀	● ● ○ ○ ●	● ● ○ ○ ○
<p>Červená kontrolka svieti vtedy, keď je nádoba na prach plná; modrá kontrolka svieti vtedy, keď je vysávač pripojený k Bluetooth; červená a modrá kontrolka blikajú naraz pri poruche, vypnutie po 20 sekundách.</p> <p>Vysvetlivky: ☀ označuje blikanie; ○ označuje, že je blikanie vypnuté; ● označuje, že kontrolka stále svieti;</p>					

LED kontrolka stavu (bez Bluetooth)

Charakteristiky výkonu	Nabíjanie	Vybíjanie	Neobvyklé (bliká na žito)
Zobrazenie stavu	● ● ☀ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ○ ○ ☀
<p>Vysvetlivky: ☀ označuje blikanie; ○ označuje, že je blikanie vypnuté; ● označuje, že kontrolka stále svieti; bliká pri poruche; vypnutie po 20 sekundách</p>			


Základné parametre nabíjačky

Názov výrobku:	XCO03RM/XCQ04RM	XCQOSRM	XCO08RM
Menovité vstupné napätie	100 – 240 V	100 – 240 V	100 – 240 V
Menovitý vstupný prúd	10 A	0,8 A	1,0A
Menovité výstupné napätie	34,2 V=	25,8 V=	34,2 V=
Menovitý výstupný prúd	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Model výrobku	Sydokorea: RM-C-Y01KR European Union: RM-C-Y01EU Australia: RM-C-Y01AU United Kingdom: RM-C-Y01UK United States: RM-C-Y01US Japan: RM-C-Y01JP Taiwan: RM-C-Y01TW China: XCQDY01RM	Sydokorea: RM-C-Y02KR European Union: RM-C-Y02EU Australia: RM-C-Y02AU United Kingdom: RM-C-Y02UK United States: RM-C-Y02US Japan: RM-C-Y02JP Taiwan: RM-C-Y02TW China: RM-C-Y02CN	Sydokorea: KA3601A-3421000KR European Union: KA3601A-3421000EL Australia: KA3601A-3421000AU United Kingdom: KA3601A-3421000BE United States: KA3601A-3421000US Japan: KA3601A-3421000JP Taiwan: KA3601A-3421000TW China: KA3601A-3421000CN

Použitie otočnej kefy


1. Jemná zamatová otočná kefa sa môže používať na vysávanie podlahy, dlažby, drevenej podlahy a na leštenie. Neodporúča sa použitie jemnej za matovej otočnej kefy na vysávanie kobercov.

Jemná zamatová otočná kefa

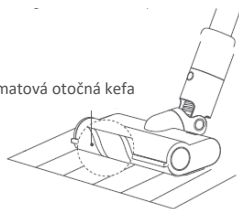

2. Otočná kefa z uhlíkových vlákien sa môže používať na bežné podlahy, dlažbu a na koberec s nízkym vlasom.

Otočná kefa z uhlíkových vlákien

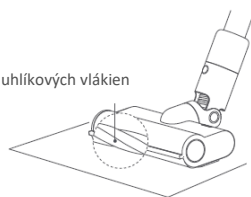


⚠ Upozornenie

1. Nevysávajte s týmto vysávačom vodu.
2. Nepoužívajte pri zostavovaní mokrú otočnú kefu.
3. Skontrolujte, či je otočná kefa po rozložení správne zložená a či nechýbajú časti.


Tipy: Pri vysávaní tmavých kútov snímač svetla nad elektrickou kefou automaticky rozozná jas svetla a súčasne prispôbi jas lampy pre dosiahnutie svetelného efektu, ktorý uľahčí používanie (len kefy so svetlom).

Použitie príslušenstva


Plochá čistiaca hlavica: vhodná na čistenie dverí, okien a schodov a iných úzkych medzier.

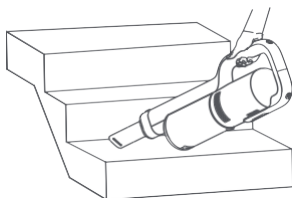

Elektrická kefa na matrice: vhodná na čistenie prachu a roztočov na povrchu.

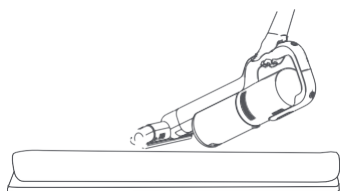

Multifunkčná kefa (zostava s plochou čistiacou hlavicoú): vhodná na čistenie sedačiek, šatníkov, okenných parapet a všetkých druhov prachu na rovných povrchoch.

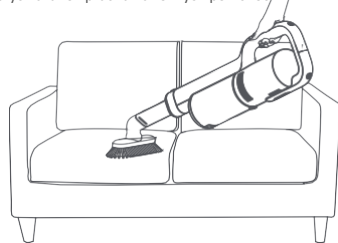

Ohybná hadica: vhodná na čistenie ťažko dostupných miest.



Upozornenie

1. Pri vysávaní okien a dverí postupujte opatrne, aby ste predišli rozbitiu skla či krehkých predmetov.
2. Nedovoľte deťom zdržiavať sa v blízkosti alebo hrať sa s kefou na matraci.
3. Nepoužívajte elektrickú kefu na matraci na vysávanie malých obrúskov, aby ste predišli upchatiu.
4. Pri používaní ohybnej hadice na čistenie zásuviek najprv zásuvku vyprázdňte, aby ste predišli poškodeniu predmetov.
5. Doplnky po každom použití vyčistite, aby zbytky potravín, vaty a iných častíc neostávali vnútri.

Rýchle nastavenia (*len pre vysávače s Bluetooth)

1. Používatelia môžu skontrolovať výkon produktu prostredníctvom aplikácie „ROIDMI“, ktorú si môžu stiahnuť v ponuke aplikácií. Táto aplikácia je vhodná pre Android aj iOS. Každý výrobok Roidmi možno pripojiť cez aplikáciu a je synergický s inými Roidmi výrobkami. Navštívte aj www.roidmi.com/en a stiahnite si aplikáciu.

2. Pripojenie

Na domovskej stránke Roidmi kliknite na „Moje zariadenie“ a potom sa pripojte na bezkáblový vysávač ROIDMI. Po úspešnom pripojení, používatelia nájdu tento výrobok v časti „Moje zariadenie“. Zapnite Bluetooth na telefóne a pripojte sa k zariadeniu automaticky, tento výrobok nájdete v „Moje zariadenie“. Zapnite Bluetooth na telefóne a pripojte sa k zariadeniu automaticky.

Viac o „works with mijia“


„works with mijia“ znamená, že tento výrobok je navrhnutý na pripojenie a spojenie s aplikáciou Mi Home alebo Mi AI. Upozorňujeme, že tu uvedený produkt je certifikovaný iba na interakciu s aplikáciou. Xiaomi a Mijia nenesú zodpovednosť za akúkoľvek výrobu produktu, bezpečnosť a regulačné nor my alebo kontrolu kvality.




Čistenie výrobku

Vyberanie a nasadenie nádoby na prach s krytom


Odobratie nádoby na prach: stlačte uvoľňovacie tlačidlo nádoby na prach, potiahnite nádobu vodorovne doprava, oddelíte nádobu na prach od tela vysávača, jemne stlačte uvoľňovacie tlačidlo krytu nádoby a otvorte kryt nádoby na prach.

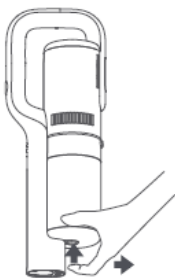


Demontáž nádoby na prach: otočte nádobu na prach, vyberte filter, potiahnite páčku nahor v rovnakom smere a vyberte cyklónový mechanizmus.

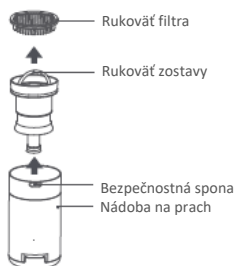

Vysypanie prachu: prach z nádoby na prach vysypte do zbernej smetnej nádoby.



Nasadenie nádoby na prach s krytom, stlačte bezpečnostnú sponu, vložte nádobu na prach podľa obrázka v protismere hodinových ručičiek, až kým nebudete počuť kliknutie.

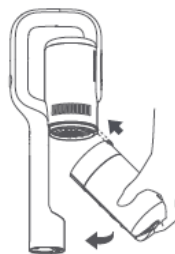

Upozornenie

1. Pri vkladaní filtra vložte filter v rovnakom smere ako je kryt nádoby na prach.
2. Pri zakladaní nádoby na prach sa ubezpečte, že bezpečnostná spona je v správnej polohe, aby ste zabránili pádu na nohu alebo podlahu a prípadnému poškodeniu.

Čistenie nádoby na prach

1. Čistenie cyklónového mechanizmu: vyberte cyklónový mechanizmus z nádoby na prach, očistite prach a vlasy namotané na kovovej mriežke.



2. Čistenie nádoby na prach a kovovej mriežky: umyte nádobu na prach a kovovú mriežku čistou vodou. Používajte až po vysušení, aby ste predišli prilipeňaniu prachu.



3. Čistenie filtra: vyberte filter, kefkou z neho odstráňte nahromadený prach a opláchnite ho. V prípade potreby vymeňte konkrétny filter. Odporúča sa vymieňať filtre každé tri mesiace pre optimálnu čistotu.




Upozornenie

1. Neťahajte násilne otočnú časť, aby ste predišli poškodeniu kovovej mriežky.
2. Po opláchnutí nechajte voľne vyschnúť, aby ste predišli hrdzaveniu.
3. Používajte originálne filtre, aby ste predišli poškodeniu.
4. Používajte originálnu čistiacu hlavicu. Nepoužívajte iné oceľové kefy alebo tvrdé kefy.

Výmena otočnej kefy

Položte otočnú kefu na zem hore nohami, stlačením uvoľňovacieho tlačidla otočnej kefy tlačidlo vyskočí, vyberte uvoľňovacie tlačidlo otočnej kefy, vyberte otočnú kefu, osadte otočnú kefu do pozície otočného kolieska, prikryte upevňovacím prvkom otočnej kefy, vyberte otočnú kefu a vyčistite povrch.

Čistenie otočnej kefy: na odstránenie vlasov a vlákien z otočnej kefy použite čistiacu kefu s čepeľou.

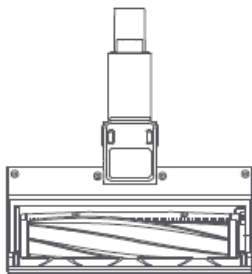

Uvoľňovacie tlačidlo otočnej kefy



Upozornenie

1. Pri výmene otočnej kefy odpojte zariadenie zo siete a odpojte adaptér.
2. Čistiaca kefa obsahuje ostrú čepeľ, ktorou sa odstraňujú rôzne zamotané nečistoty.
3. Nedovoľte deťom hrať sa a manipulovať s pevnými časťami otočnej kefy.
4. Neuvoľňujte pevné časti otočnej kefy. Nepoužívajte elektrickú kefu bez použitia uvoľňovacieho tlačidla.

Riešenie problémov s výrobkom

Ak vysávač nepracuje normálne, skúste problém vyriešiť alebo sa včas obráťte na servisného technika.

Popis chyby	Príčina chyby	Riešenie
Otočná kefa nefunguje správne	Na otočnej kefe je omotaných veľa vlasov, vlákien a iných dlhých nečistôt	Zbavte kefu namotaných nečistôt
	Jemná zamotaná kefa sa používa na nevhodné povrchy	Vymeňte kefu za kefu s uhlíkovým vláknom a používajte ju v prostredí na to určenom.
Motor nefunguje	Slabá batéria	Nabite vysávač.
	Nádoba na prach je plná	Vysypte nádobu na prach.
	Po dlhšom používaní sa prehrieva	Vysávač zapnite po vychladení.
Sací výkon je slabý	Filter je plný prachu.	Vyčistite alebo vymeňte filter
	Otvor elektrickej kefy je upchatý	Vyčistite nečistoty v elektrickej otočnej kefe.
	V dierkach kovovej mriežky je papier alebo vlákna	Pravidelne kontrolujte, či kovová mriežka nie je zanesená
	Priestor medzi nádobou na prach a telom vysávača je upchatý	Pravidelne kontrolujte, či medzi nádobou na prach a telom vysávača nie sú nečistoty
LED kontrolka nabíjania počas nabíjania nesvieti alebo neblíka	Adaptér nie je zapojený správne	Pravidelne kontrolujte, či je adaptér správne zapojený

Vyhlasenie o nebezpečných látkach vo výrobku

Názov dielu	Nebezpečné látky					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastový obal	o	o	o	o	o	o
Obvodová doska	x	o	o	o	o	o
Kábel	o	o	o	o	o	o
Batéria	x	o	o	o	o	o
Adaptér	x	o	o	o	o	o
Magnet	o	o	o	o	o	o

Tento formulár je pripravený v súlade s normou SJ/T 11364



O Označuje, že obsah nebezpečnej látky v najmenej jednom homogénnom materiáli komponentu prekračuje limit uvedený v GB/T 26572.

X Označuje, že obsah nebezpečnej látky vo všetkých homogénnych materiáloch komponentu je pod limitom uvedeným v GB/T 26572.

Toto osvedčenie naznačuje, že skúmané typy sú v súlade s normami podľa smernice o používaní nebezpečných látok (RoHS) 2011/65/EÚ.

Tento produkt spĺňa požiadavky ochrany životného prostredia RoHS. V súčasnosti na svete neexistuje vyspelá technológia, ktorá by nahradila alebo znížila obsah olova v technickej keramike a v zliatinách medi. Pojem ochrana životného prostredia označený na tomto výrobku sa týka používania za bežných podmienok. Výrobok obsahuje škodlivé látky alebo prvky, ktoré nemôžu uniknúť.

Správna likvidácia výrobku



Táto značka znamená, že produkt by sa nemal likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom na celom území EÚ. Zodpovednou likvidáciou tohto produktu predchádzate potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie a podporujete trvalo udržateľné opätovné použitie materiálov. Pri likvidácii tohto zariadenia využite možnosť odovzdania na určené zberné miesto alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Vedia zabezpečiť recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.

Popis záruky

Popredajný servis bezkáblového vysávača je realizovaný v súlade so zákonom o ochrane práv spotrebiteľov a záujmov spotrebiteľov Čínskej ľudovej republiky a zákonom o kvalite výrobkov Čínskej ľudovej republiky. Podrobný obsah služieb:

- Do 7 dní od zakúpenia sa vyskytnú poruchy výkonu uvedené v „Tabuľke porúch výkonu bezkáblového vysávača“. Produkt možno vrátiť alebo bezplatne vymeniť v popredajných servisných centráchROIDMI.
- Do 8 – 15 dní od nasledujúceho dňa od zakúpenia sa vyskytnú poruchy výkonu uvedené v „Tabuľke porúch výkonu bezkáblového vysávača“. Produkt možno bezplatne vymeniť alebo opraviť po testovaní v popredajných servisných centráchROIDMI.
- Do 12 mesiacov od nasledujúceho dňa od zakúpenia sa vyskytnú poruchy výkonu uvedené v „Tabuľke porúch výkonu bezkáblového vysávača“. Produkt možno poslať na bezplatnú údržbu po testovaní v popredajných servisných centráchROIDMI. Odporúčanie: Keďže je potrebné zaistiť bezpečnosť výrobkov počas prepravy, odporúča sa uchovať obal aspoň po dobu 30 dní od zakúpenia.

Obsah záruky

Typ	Obsah záruky	Trvanie záruky
Bezkáblový vysávač	Hlavná časť vysávača	24 mesiacov
	Filter	Jedná sa o spotrebný materiál, na ktorý sa záruka nevzťahuje.

Neplatnosť záruky

- Nesprávna údržba, zlé zaobchádzanie, náraz, nedbalosť, zneužitie, preťaženie, porucha, úprava, nesprávne použitie príslušenstva nezodpovedajúce produktu, odtrhnutie alebo úprava štítkov a známky proti falšovaniu.
 - Po ukončení platného obdobia popredajného servisu.
 - Poškodenie spôsobené vyššou mocou.
 - Poruchy, ktoré nie sú v súlade s „Tabuľkou porúch výkonu bezkáblového vysávača“.
- Poruchy výkonu uvedené v „Tabuľke porúch výkonu bezkáblového vysávača“ sú spôsobené ľudským faktorom.

Tabuľka porúch výkonu bezkáblového vysávača

Názov	Porucha výkonu
Bezkáblový vysávač	Stroj sa pri bežnom používaní nezapne.
	Otočná kefa sa pri bežnom používaní neotáča.
	Kontrolka sa pri bežnom používaní nemení.

Záručný list k bezkáblovému vysávaču

Meno používateľa		Názov produktu a model	
Adresa		Výrobné číslo	
Kontaktné údaje		Dátum predaja	

Tento záručný list obsahuje osobné údaje o zákazníkoch. Prosíme, starostlivo ho uschovajte.

Záznam o údržbe bezkáblového vysávača

Stredisko údržby	Opis poruchy	Výmena príslušenstva	Servisný pracovník	Dátum údržby



Výhody pre výhradné služby

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

Výrobca: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.

Adresa: 4F,C8 Building,No.1699 Huishan Road,Life Science and Technology Park,Huishan District,Wuxi,jiangsu,PRC

Výkon: EN60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-2-2:2010/AI:2013 EN 62233:2008 EN 550141:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Servisný e-mail: wxrmproidmi.com

Pre viac informácií o výrobku, navštívte stránku:www.roidmi.com/en

Verzia: VJ.0, 07.2019

Vyrobené v Číne