

DJI GOGGLES INTEGRA MOTION COMBO

Uživatelská příručka

v1.2 2023.04



Vyhľadávanie kľúčových slov

Pre nájdenie určitej témy vyhľadajte kľúčové slová, napríklad „batérie“ či „inštalácia“. Ak na čítanie tohto dokumentu používate program Adobe Acrobat Reader, stlačte v prípade systému Windows klávesy Ctrl+F av prípade počítača Mac klávesy Command+F.

Navigácia na tému

Úplný zoznam tém si pozrite v obsahu. Kliknutím na tému prejdete do príslušného oddielu.

Tlač tohto dokumentu



Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.

Protokol revízií

Verzia	Dátum	Revízia
v1.2	2023.04	1. Aktualizované funkcie kolieska FN. 2. Aktualizovaný pohľad pilota na okuliaroch. 3. Aktualizované metódy aktualizácie firmvéru. 4. Aktualizovaný zoznam podporovaných modelov dronov.


Použitie tejto príručky

Vysvetlivky

 Dôležité informácie  Tipy a triky

Pred letom

Pred prvým použitím odporúčame zhladať všetky výukové videá a prečítať si bezpečnostné pokyny. V rámci prípravy na prvý let si prečítajte príručku pre rýchle spustenie, pričom viac informácií potom nájdete v tejto užívateľskej príručke.

-  • Frekvencia 5,8 GHz nie je v niektorých regiónoch podporovaná. Toto frekvenčné pásmo bude v týchto regiónoch automaticky vypnuté po aktivácii dronu alebo pripojení k aplikácii DJI™ Fly. Dodržujte miestne zákony a predpisy.
- Používanie okuliarov nespĺňa požiadavky na lietanie na priamu viditeľnosť (VLOS). Niektoré krajiny alebo regióny vyžadujú, aby ste počas letu mali k dispozícii ďalšieho pozorovateľa. Pri použití okuliarov sa uistite, že spĺňate miestne predpisy.

Výukové videá

<https://www.dji.com/goggles-integra/video>

Stiahnite si aplikáciu DJI Fly

<https://www.dji.com/goggles-integra/downloads>

Stiahnite si program DJI Assistant 2 (rad Consumer Drones)

<https://www.dji.com/goggles-integra/downloads>

Obsah


Použitie tejto príručky	3
Vysvetlivky	3
Pred letom	3
Výukové videá	3
Stiahnite si aplikáciu DJI Fly	3
Stiahnite si program DJI Assistant 2 (rad Consumer Drones)	3
Prehľad	6
DJI Goggles Integra	6
DJI RC Motion 2	7
Začíname	9
Príprava okuliarov	9
Príprava ovládača pohybu	13
Aktivácia	14
Škárovanie	15
Nosenie okuliarov	17
DJI Goggles Integra	18
Prevádzka okuliarov	18
Pohľad FPV okuliarov	18
Ponuka skratiek	20
Nastavenie kamery	21
Ponuka okuliarov	22
Režim spánku	25
Ukladanie a export záznamu	25
Formátovanie karty microSD	26
Maskovanie obrazovky	26
Použitie funkcie sledovania hlavy	26
Prepínanie dronov	26
DJI RC Motion 2	27
Ovládanie dronu	27
Ovládanie kamery	29
Ovládanie pohybu	30

Výstražný zvukový signál ovládača pohybu	31
Kalibrácia ovládača pohybu	31
Aktualizácia firmvéru a údržba zariadenia	32
Aktualizácia firmvéru	32
Skladovanie okuliarov	33
Čistenie a údržba	34
Výmena penového polstrovaní	34
Informácie o popredajných službách	35
Príloha	36
Špecifikácie	36

Prehľad

Okuliare DJI Goggles Integra (ďalej len okuliare) sú na použitie s dronom DJI vybavené dvoma vysoko výkonnými obrazovkami a prenosom obrazu s veľmi nízkou latenciou, vďaka čomu si možno v reálnom čase vychutnať zážitok z lietania z pohľadu prvej osoby (First-Person View, FPV). Pri použití s DJI RC Motion 2 (ďalej len ovládač pohybu) môžu používatelia dron ľahko a intuitívne ovládať.

DJI Goggles Integra

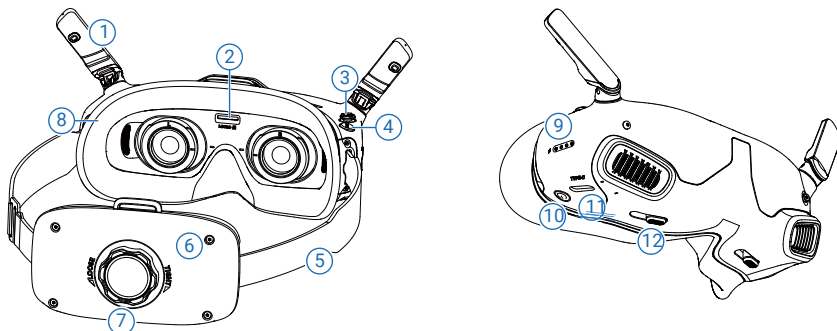

1. Antény

2. Slot na kartu microSD

3. Tlačidlo 5D

Stlačením dole alebo prepnutím doprava otvoríte ponuku z pohľadu FPV okuliarov.

Prepnutím tlačidla dopredu otvoríte panel nastavenia kamery a prepnutím dozadu otvoríte ponuku skratiek.

Po otvorení panela nastavení môžete prepnutím tlačidla prechádzať ponukou alebo upravovať hodnotu parametra. Stlačením tlačidla voľbu potvrdíte.

4. Tlačidlo Späť

Stlačte pre návrat do predchádzajúcej ponuky alebo pre opustenie aktuálneho pohľadu.

5. Čelenka

-
- ⚠ • Káble batérie sú zabudované do čelenky. NEVYŤAHUJTE čelenku silou, aby ste nepoškodili káble.
-

6. Priestor pre batériu

7. Nastavovací gombík čelenky

Otočením gombíka upravte dĺžku čelenky.

8. Penové polstrovanie

9. LED indikátory úrovne nabitia batérie

10. Tlačidlo napájania/škárovania

Pre kontrolu aktuálnej úrovne nabitia batérie stlačte tlačidlo jedenkrát.

Stlačte a potom stlačením a podržaním okuliare zapnite alebo vypnite.

Po zapnutí spustíte spárovanie stlačením a podržaním tlačidla.

11. Port USB-C

Služi na nabíjanie, pripojenie slúchadiel alebo pripojenie okuliarov k počítaču.




- Podporuje iba slúchadlá typu C a adaptéry slúchadiel so vstavaným DAC (digitálno-analógový prevodník).
- Na pripojenie okuliarov k mobilnému zariadeniu odporúčame použiť dodaný kábel USB-C OTG a kábel USB-A na USB-C.
- Okuliare nepodporujú pripojenie počítača pomocou kábla USB-C na USB-C.

12. Posuvník vzdialenosti zreníc (Interpupillary Distance, IPD)

Prepínač posúvajte doľava a doprava a prispôbujte vzdialenosť medzi šošovkami, kým sa obraz náležite nespojí.

DJI RC Motion 2

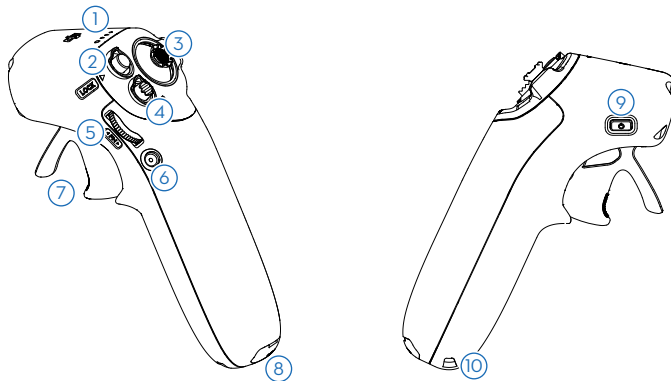

1. LED indikátory úrovne nabitia batérie

2. Prepínač zámku

Spustenie/zastavenie motorov: motory dronu spustíte alebo zastavíte dvojitém stlačením tlačidla zámku.

Vzlet: Dvojitém stlačením spustíte motory dronu, potom stlačením a podržaním tlačidla prinútite dron k vzletu. Dron vzlietne do výšky približne 1,2 metra a vznáša sa.

Pristátie: Stlačte tlačidlo a podržte ho, zatiaľ čo sa dron vznáša, čím dron pristane a zastavia sa motory.

Brzda: Ak stlačíte tlačidlo jedenkrát, dron zabrzdí a bude sa vznášať na mieste. Opätovným stlačením polohu odomknete.

Keď sa dron vracia do východiskovej polohy alebo automaticky pristáva, jedným stlačením tlačidla sa vráťte do východiskovej polohy alebo pristávanie zrušte.

3. Pákový ovládač

Prepnutím nahor alebo nadol dron stúpa alebo klesá. Prepnutím doľava alebo doprava sa dron začne horizontálne pohybovať doľava alebo doprava.

4. Režimové tlačidlo

Stlačením prepnete medzi normálnym a športovým režimom. Pre začatie návratu do východiskovej polohy ho stlačte a držte ho stlačené. Pre zrušenie návratu do východiskovej polohy stlačte tlačidlo znova.

5. Koliesko FN

Stlačením kolieska otvoríte panel nastavenia kamery pri zobrazení z pohľadu pilota. Otáčaním kolieska sa pohybujte v ponuke nastavenia alebo upravte hodnotu parametra a stlačením kolieska voľbu potvrdíte. Stlačením a podržaním kolieska ukončíte aktuálnu ponuku.

Koliesko FN môže byť tiež použité na ovládanie náklonu kamery pred vzletom alebo počas návratu do východiskovej polohy a pristátia. Stlačte a podržte koliesko FN v pohľade FPV a potom rolovaním nahor alebo nadol kameru nakloňte. Uvoľnením kolieska náklon kamery zastavíte.

Pokiaľ dron podporuje režim Explore a tento režim je zapnutý, otáčaním kolieska v pohľade pilota na okuliároch nastavíte priblíženie kamery.

6. Tlačidlo spúšte/nahrávanie

Jedno stlačenie: vytvorenie fotografie alebo zahájenie/ukončenie nahrávania.

Stlačenie a podržanie: na prepnutie medzi režimami fotografovania a videa.

7. Akcelerátor

Stlačte pre let s dronom v smere kruhu na okuliároch. Zatláčením dopredu dron poletí dozadu. Väčším zatláčením na tlačidlo zrýchlite. Uvoľnením tlačidla zastavíte a necháte dron sa vznášať.

8. Port USB-C

9. Tlačidlo napájania/škárovania

Pre kontrolu aktuálnej úrovne nabitia batérie stlačte tlačidlo jedenkrát.

Pre zapnutie a vypnutie ovládača pohybu stlačte tlačidlo a potom ho stlačte znova a podržte stlačené.

Po zapnutí spustíte spárovanie stlačením a podržaním tlačidla.

10. Otvor pre lanko

Začíname

Táto kapitola pomáha používateľom pri prvom použití.


Príprava okuliarov

Inštalácia korekčných šošoviek


Okuliare sú vybavené okuliarovými obrúčkami a dodávajú sa s 10 párami korekčných šošoviek (od -8,0 dioptrií do +2,0 dioptrií, bez korekcie astigmatizmu) a jedným párom obyčajných šošoviek (0 dioptrií). Užívateľia si môžu nainštalovať vhodné šošovky podľa svojho aktuálneho zraku.

- ☀️ • Aj keď korekcia zraku nie je nutná, dôrazne odporúčame nasadiť hladké sklá, ktoré chránia sklá obrazovky okuliarov pred poškriabaním.
- Pokiaľ je nutná korekcia astigmatizmu alebo pokiaľ dodané šošovky nie sú vhodné, môžu si užívateľia zakúpiť ďalšie šošovky. Pri nákupe šošoviek vezmite obrúčky okuliarov (pár) a pár šošoviek k profesionálnemu optikovi, aby sa zabezpečilo, že tvar, veľkosť, os astigmatizmu a šírka hrany (<2,8 mm) šošoviek budú spĺňať požiadavky na inštaláciu obrúčok okuliarov.

1. Oddelte obrúčky okuliarov od okuliarov (obráčky nie je potrebné otáčať). Otočte obrúčky a určite značku najkratšej čiary (a), značku najdlhšej čiary (b) a značku bočnej čiary (c), ako je znázornené na obrázku nižšie.

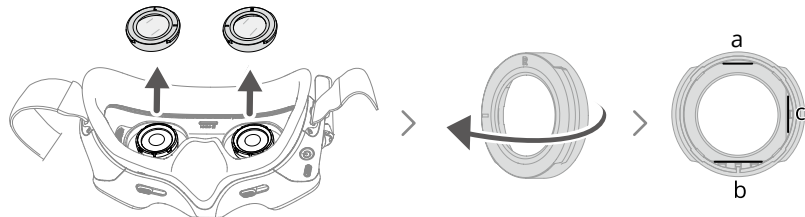


2. Vyberte vhodné šošovky z obalu. Dioptrie šošoviek sú vytlačené na vnútornej strane veka krabičky so šošovkami a tiež vyznačené na okraji každej šošovky. Určte najkratšiu reznú hranu (a), najdlhšiu reznú hranu (b) a bočnú reznú hranu (c), ako je znázornené na obrázku nižšie.

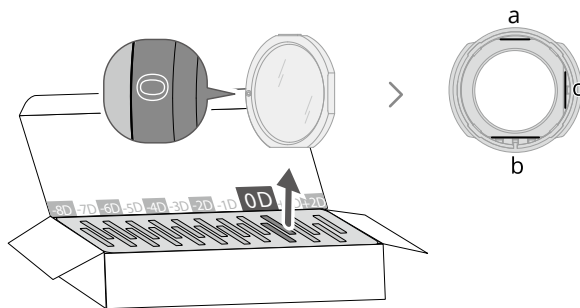

3. Rozlište ľavú a pravú obrúčku a zodpovedajúce šošovky a potom šošovky do obrúčok nainštalujte. Uistite sa, že najkratšia rezná hrana (a), najdlhšia rezná hrana (b) a bočná rezná hrana (c) šošovky sú zarovnané s príslušnými ryskami na obrúčke. Pre jednoduchšiu inštaláciu najskôr zarovnajte a vložte najdlhšiu hranu (b).


Uistite sa, že je šošovka nainštalovaná na mieste a nie je naklonená. Pokiaľ nie sú rezané hrany šošovky správne zarovnané s ryskami obrúčky, šošovka do rámu nezapadne.

Po inštalácii očistite šošovky dodanou čistiacou handričkou, aby ste zotreli odtlačky prstov a prach.

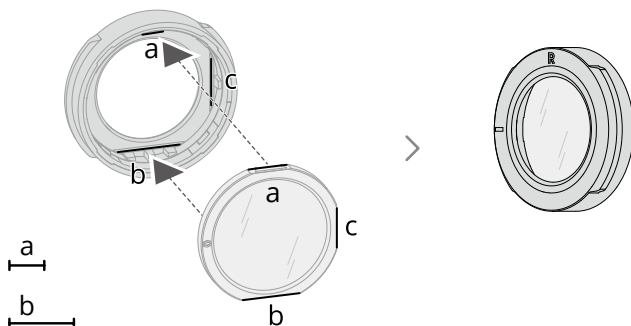

4. Nasadte obrúčky s nainštalovanými šošovkami na okuliare (obráčky nie je potrebné otáčať).


Pri montáži dbajte na to, aby písmeno L/R na hornej strane obrúčky smerovalo nahor a aby polohovacia značka na rámčeku bola zarovnaná s polohovou značkou na okuliaroch.

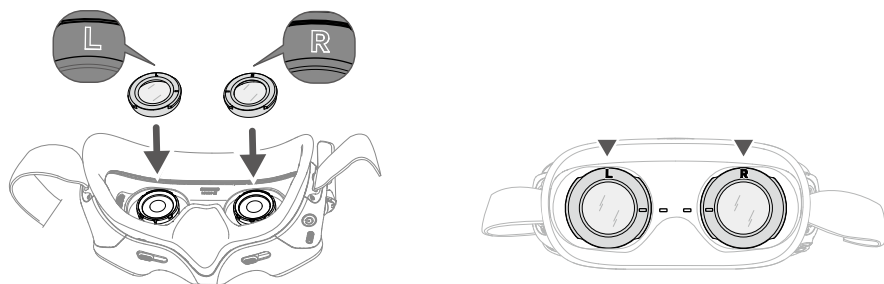


Inštalácia čelenky a rozloženie antén

- ⚠ • Káble batérie sú zabudované do čelenky. NEVYŤAHUJTE čelenku silou, aby ste nepoškodili káble.
- Pokiaľ okuliare nepoužívate, sklopte antény, aby nedošlo k ich poškodeniu.
 - Penovú výplň a mäkkú stranu priehradky na batérie NEPORUŠUJTE ani nepoškriabte ostrými predmetmi.


Zaháknite čelenku a rozložte antény.

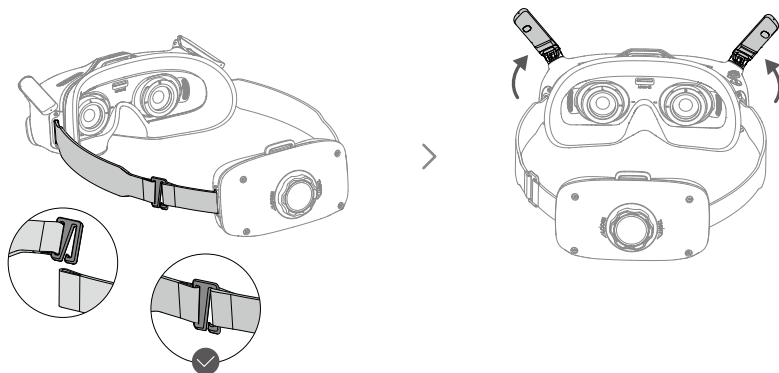

Nainštalujte dodanú hornú čelenku, aby ste v prípade potreby zlepšili stabilitu. Pripevnite jeden koniec čelenky k otvoru na upevnenie čelenky na hornej strane okuliarov a druhý koniec k otvoru na hornej strane priehradky na batérie. Nastavte čelenku na vhodnú dĺžku.

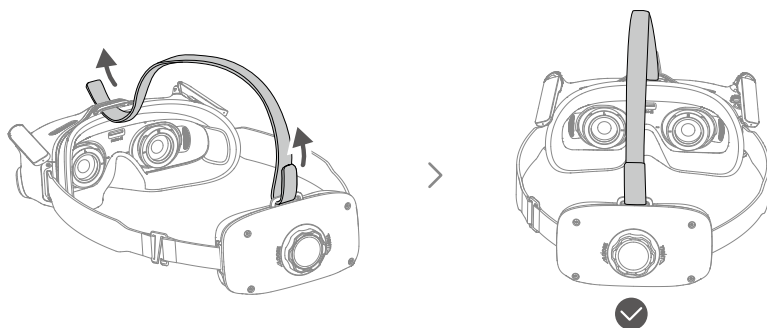

Zapnutie

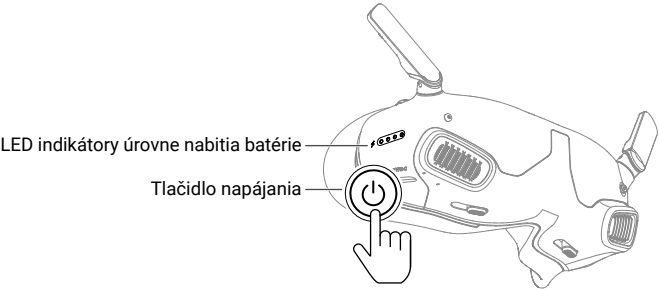


Pre kontrolu aktuálnej úrovne nabitia batérie jedenkrát stlačte tlačidlo napájania. Stlačením a podržaním tlačidla zapnete okuliare.

LED indikátory úrovne nabitia batérie zobrazujú úroveň nabitia batérie počas nabíjania a vybíjania. Stavy LED indikátorov sú nasledujúce:







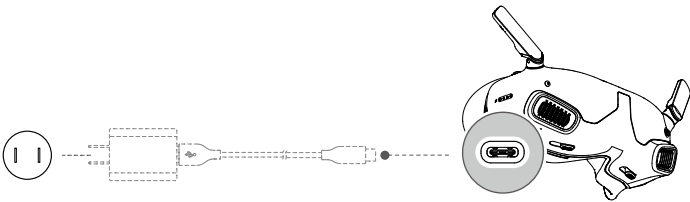









- LED indikátor svieti.
- ☀ LED indikátor bliká.
- LED indikátor nesvieti.

LEDs (LED kontrolky)				Úroveň nabitia batérie
○	○	○	○	89–100 %
○	○	○	☀	76–88 %
○	○	○	○	64–75 %
○	○	☀	○	51–63 %
○	○	○	○	39–50 %
○	☀	○	○	26–38 %
○	○	○	○	14–25 %
☀	○	○	○	1–13 %

Ak je úroveň nabitia batérie nízka, odporúčame na nabíjanie zariadenia použiť nabíjačku USB Power Delivery, ktorá podporuje výstup 9 V, ≥ 2 A.




Nižšie uvedená tabuľka popisuje stav LED indikátorov úrovne nabitia batérie počas nabíjania.

LEDs (LED kontrolky)				Úroveň nabitia batérie
				1–50 %
				51–75 %
				76–99 %
				100 %

Príprava ovládača pohybu

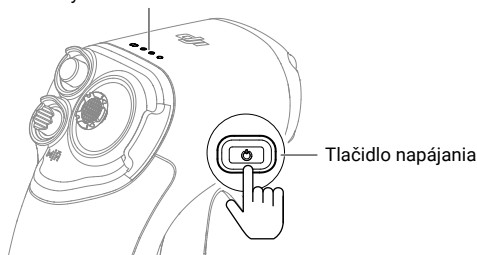


LED indikátory úrovne nabitia batérie



































Pre kontrolu aktuálnej úrovne nabitia batérie jedenkrát stlačte tlačidlo napájania.


Stlačením a podržaním tlačidla zapnete ovládač pohybu.


LED indikátory úrovne nabitia batérie zobrazujú úroveň nabitia batérie počas nabíjania a vybíjania. Stavy LED indikátorov sú nasledujúce:

-  LED indikátor svieti.
-  LED indikátor bliká.
-  LED indikátor nesvieti.

LEDs (LED kontrolky)				Úroveň nabitia batérie
				81–100 %
				76–80 %
				64–75 %
				51–63 %
				26–50 %
				16–25 %
				9–15 %
				1–8 %

Pokiaľ je úroveň nabitia batérie nízka, odporúčame na nabíjanie zariadenia použiť nabíjačku, ktorá podporuje výstup 5 V, 2 A.

- 
- Skontrolujte, či je východiskové výstupné napätie nabíjačky 5 V. Nadmerné napätie poškodí zariadenie.

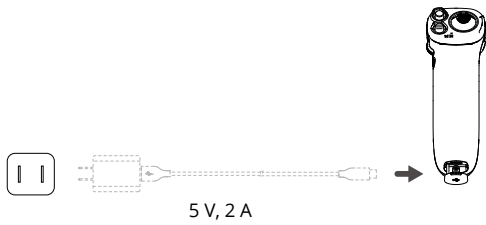


Nižšie uvedená tabuľka popisuje stav LED indikátorov úrovne nabitia batérie počas nabíjania.

LEDs (LED kontrolky)				Úroveň nabitia batérie
				1–50 %
				51–75 %
				76–99 %
				100 %

Aktivácia

Pred prvým použitím zariadenia vykonajte aktiváciu a aktualizáciu firmvéru. Port USB-C na okuliaroch prepojte s mobilným zariadením a spustíte aplikáciu DJI Fly. Firmvér aktualizujte a zariadenie aktivujte podľa pokynov na obrazovke. Uistite sa, že je mobilné zariadenie počas aktivácie pripojené k internetu.

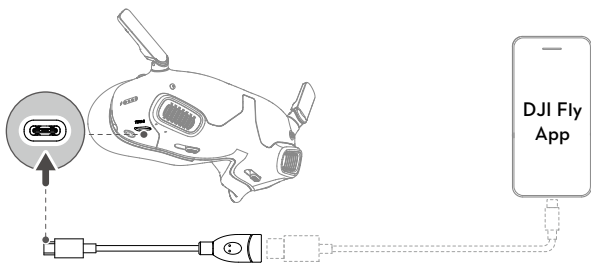

- Ak používate kábel USB-A na USB-C, použite na spárovanie dodaný kábel USB-C OTG.
- Okuliare podporujú iba štandardné protokoly USB-C a káble Lightning s certifikáciou MFI. Neštandardné káble nie sú podporované. Ak zariadenia po pripojení nezodpovedajú, použite iný dátový kábel a skúste to znova.


Škárovanie

Príprava pred škárovaním:

1. Zapnite dron, okuliare a ovládač pohybu.
2. Stlačením tlačidla 5D na okuliare otvoríte ponuku. Vyberte **Status (Stav)** a uistite sa, že je model dronu zobrazený v hornej časti ponuky správny. V opačnom prípade vyberte **Switch (Prepínač)** v pravom hornom rohu ponuky a potom vyberte správny dron.

Spárovanie prostredníctvom aplikácie DJI Fly (odporúčané)

Po aktivácii ponechajte okuliare pripojené k mobilnému zariadeniu. Kliknite na **Sprievodca pripojením** v aplikácii DJI Fly z mobilného zariadenia a podľa pokynov na obrazovke pripojte dron.

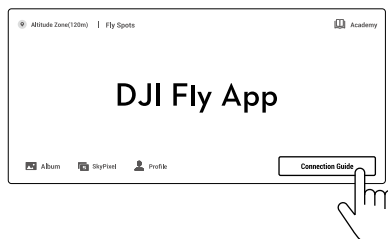

Spárovanie pomocou tlačidla

1. Škárujte dron s okuliarmi:




- a) Stlačte a podržte tlačidlo napájania na drone, kým LED indikátory úrovne nabitia batérie nezačnú postupne blikať.
- b) Stlačte a podržte tlačidlo napájania na okuliároch, kým nezačnú nepretržite pípať.
- c) Akonáhle je párovanie dokončené, LED indikátory úrovne nabitia batérie na drone sa rozsvietia a zobrazí úroveň nabitia batérie, okuliare prestanú pípať a bude možné obvyklým spôsobom prenášať obraz.



• Ak sa spárovanie okuliarov s dronom nepodarí, stlačte tlačidlo napájania na okuliároch znovu pre prerušenie procesu. Pripojte okuliare k mobilnému zariadeniu a spustíte aplikáciu DJI Fly, kliknite na Sprievodcu pripojením a potom pre spárovanie postupujte podľa pokynov na obrazovke.

2. Spárujte dron s ovladačom pohybu:

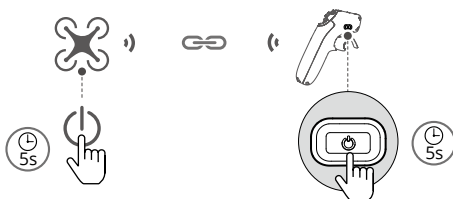


- a) Stlačte a podržte tlačidlo napájania na drone, kým LED indikátory úrovne nabitia batérie nezačnú postupne blikať.
- b) Stlačte a podržte tlačidlo napájania na ovládači pohybu, kým ovládač nezačne nepretržite pípať a LED indikátory úrovne nabitia batérie nezačnú postupne blikať.
- c) Hneď ako dôjde k spárovaniu, ovládač pohybu prestane pípať a oba LED indikátory úrovne nabitia batérie dronu a ovládača pohybu sa rozsvietia a zobrazí úroveň nabitia batérie.




• Dron je možné počas letu ovládať iba jedným diaľkovým ovládačom. Ak je dron spárovaný s viacerými diaľkovými ovládačmi, ostatné ovládače pred letom vypnite.

Nosenie okuliarov

1. Akonáhle sú zariadenia zapnuté a zobrazuje sa prenášanie obrazu, nasadte si okuliare.

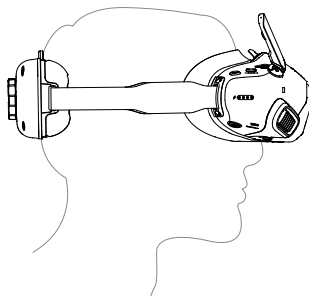


2. Posuňte posuvníky IPD doľava a doprava a prispôbujte vzdialenosť medzi objektívmi, kým sa obrazy náležite nespoja.

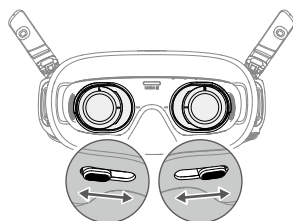

3. Otáčaním gombíka pre nastavenie čelenky na priehradke na batérie nastavte dĺžku čelenky. Otáčaním v smere hodinových ručičiek čelenku utiahnete a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek povelíte.




- Káble batérie sú zabudované do čelenky. NEVYŤAHUJTE čelenku silou, aby ste nepoškodili káble.

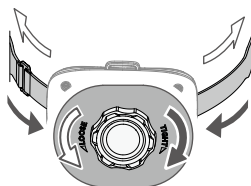

DJI Goggles Integra

Prevádzka okuliarov

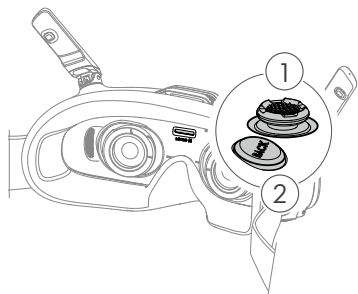

1. Tlačidlo 5D

Stlačením dole alebo prepnutím doprava otvoríte ponuku z pohľadu FPV okuliarov. Prepnutím tlačidla dopredu otvoríte panel nastavenia kamery a prepnutím dozadu otvoríte ponuku skratiek.

Po otvorení panela nastavení môžete prepnutím tlačidla prechádzať ponukou alebo upravovať hodnotu parametra. Stlačením tlačidla voľbu potvrdíte.


2. Tlačidlo Späť

Stlačte pre návrat do predchádzajúcej ponuky alebo pre opustenie aktuálneho pohľadu.

Pohľad FPV okuliarov



- Skutočné rozhranie obrazovky sa môže líšiť od popisov v tejto príručke a líši sa v závislosti od používaného dronu a verzie firmvéru okuliarov.

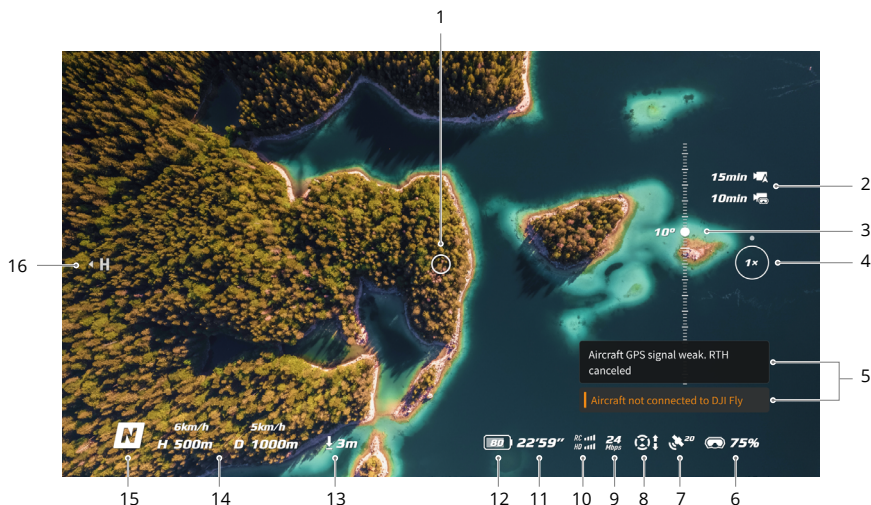

1. Indikátor smeru letu

Pri ovládaní dronu pomocou ovládača pohybu ukazuje smer, ktorým dron letí.

2. Informácie o úložisku

Zobrazuje zostávajúcu kapacitu úložiska dronu alebo okuliarov. Pri nahrávaní sa zobrazí blikajúca ikona, ktorá udáva dobu nahrávania.

3. Posuvník gimbalu

Zobrazuje uhol náklonu gimbalu.

4. Pomer priblíženia

Ak dron podporuje režim Explore a tento režim je zapnutý v režime snímania, zobrazí sa aktuálny pomer priblíženia. Otáčaním kolieska v pohľade pilota na okuliaroch nastavíte priblíženie kamery.

5. Upozornenie

Zobrazuje notifikácie a informácie, ako napríklad o použití nového režimu či nízkej úrovni nabitia batérie.

6. Úroveň nabitia batérie okuliarov

Zobrazuje úroveň nabitia batérie okuliarov.

7. Sila GNSS signálu

Zobrazuje aktuálnu silu signálu GNSS dronu.

Ak sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, môže vyhľadanie GNSS signálu trvať dlhšie ako obvykle. Pri opakovanom zapnutí a vypnutí v krátkom časovom úseku trvá vyhľadanie signálu GNSS približne 20 sekúnd, pokiaľ je cesta signálu bez prekážok.

8. Stav pozorovacieho systému

Zobrazuje stav pozorovacieho systému spárovaného dronu. Ikona sa líši v závislosti od modelu dronu. Ak pozorovací systém pracuje normálne, ikona je biela. Ak je pozorovací systém nedostupný, ikona sčervená.

9. Prenosová rýchlosť videa

Zobrazuje aktuálnu prenosovú rýchlosť videa živého sledovania.

10. Sila signálu diaľkového ovládača a prenosu obrazu

Zobrazuje silu signálu medzi dronom a diaľkovým ovládačom a silu signálu prenosu obrazu z dronu do okuliarov.

11. Zostávajúca doba letu

Po naštartovaní motorov zobrazuje zostávajúcu dobu letu dronu.

12. Úroveň nabitia batérie dronu

13. Vzdialenosť od zeme

Ak je dron vo výške nižšej ako 10 m nad zemou, zobrazuje informáciu o aktuálnej výške dronu nad zemou.

14. Telemetria letu

Zobrazuje horizontálnu vzdialenosť (D) a rýchlosť aj vertikálnu vzdialenosť (H) a rýchlosť medzi dronom a východiskovým miestom.


15. Režimy letu

Zobrazuje aktuálny režim letu.

16. Východiskové miesto


Označuje relatívnu polohu východiskového miesta.

Ponuka skratiek

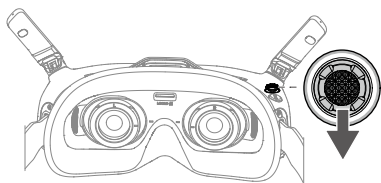


Prepnutím tlačidla 5D dozadu otvoríte ponuku skratiek z pohľadu FPV a získate prístup k rýchlemu ovládaniu nasledujúcich funkcií:

- Zaobstaráť fotografiu alebo začať či ukončiť nahrávanie
- Povolit/zakázať vylepšené zobrazenie
- Aktivácia/deaktivácia sledovania hlavy
- Regulácia jasu

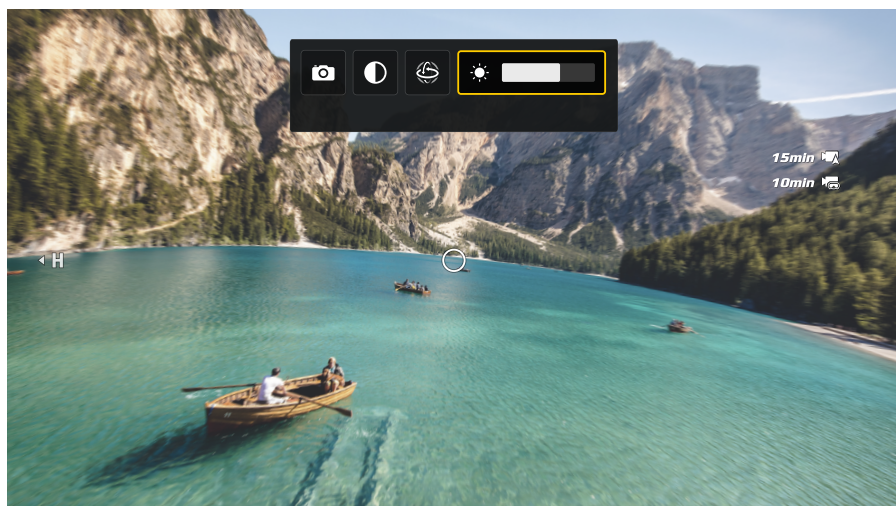


Nastavenie kamery

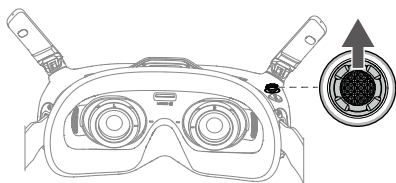


Prepnutím tlačidla 5D dopredu otvoríte panel nastavenia kamery z pohľadu FPV a zmeníte parametre súvisiace s kamerou.



- Nastavenie kamery sa môže líšiť v závislosti na používanom drone.

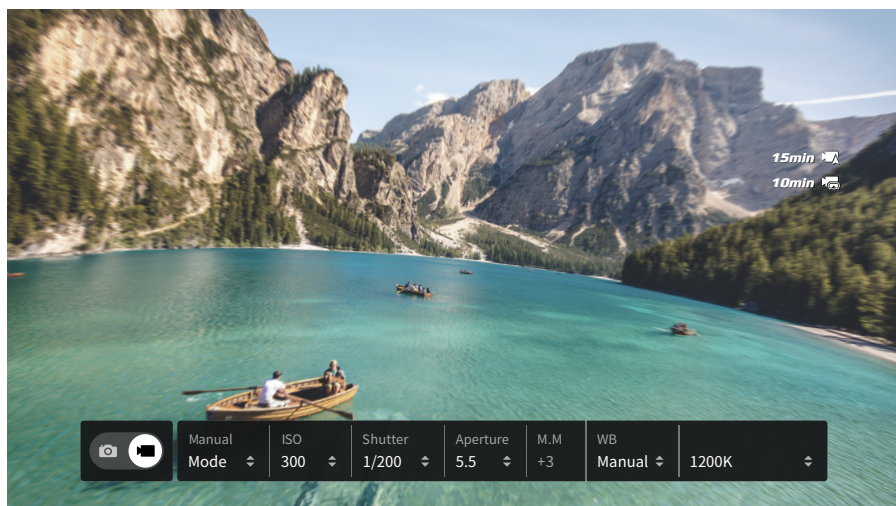


Ponuka okuliarov

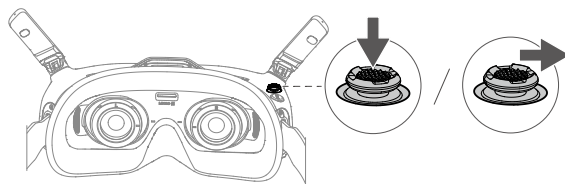

Stlačením tlačidla 5D dole alebo jeho prepnutím doprava otvoríte ponuku z pohľadu FPV.

- Skutočné možnosti nabídky se mohou lišit od popisů v této příručce a liší se v závislosti na používaném dronu a verzi firmwaru brýlí.

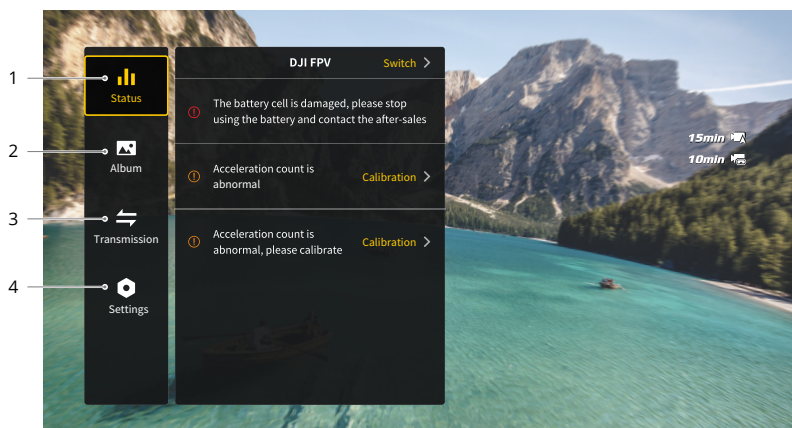

1. Status (Stav)

- Zobrazuje model momentálne používaného dronu a podrobné informácie o výzvach a upozorneniach.
- Pre zmenu dronu použite funkciu prepínača vpravo hore.

2. Album

Zobrazuje fotografie alebo videá uložené na karte microSD. Pre náhľad zvolíte akýkoľvek súbor.

3. Transmission (Prenos)

Ponuka prenosu má podponuku Pilot a Diváci:

- Režim přenosu videa pro aktuálně zařízení je možné nastavit v podponuce Pilot, přičemž ide například o následující nastavení:
 - a) Aktivace či deaktivace režimu vysílání (podporují i některé drony). Když je režim vysílání zapnutý, bude zobrazené číslo zařízení, aby ostatní zařízení mohli toto zařízení najít a přejít na kanál, kde je možné vidět záběr z kamery.
 - b) Aktivujte nebo deaktivujte zaostrovací režim nebo ho nastavte na automatický.
 - c) Nastavení režimu kanálu na automatický nebo manuální. Odporúčá sa zvolit automatický, aby přenos videa mohl automaticky přepínat mezi frekvenčními pásmy 2,4 a 5,8 GHz a zvolit kanál s nejlepším signálem.
 - d) Nastavení frekvenčního pásma. Ak je kanálový režim nastavený na manuální, je možné vybrat buď 2,4, alebo 5,8 GHz (některé drony podporují i jedno frekvenční pásmo).
 - e) Nastavení šířky pásma na přenos videa. Počet dostupných kanálů se liší podle šířky pásma. Můžete si ručně vybrat kanál s nejlepší silou signálu. Čím vyšší je šířka pásma, tím více dát je možné přenést a zajišť tak vyšší rychlost přenosu videa a čistější kvalitu obrazu. Při použití široké šířky pásma však existuje větší pravděpodobnost rušení bezdrátového signálu a množství zařízení, které je možné obslužit, bude omezené. Ak sa chcete v súťaži s viacerými účastníkmi vyhnúť rušeniu, ručne vyberte pevnú šírku pásma a kanál.
- Ak sa na nejakom blízkom zariadení na prenos videa zapne režim vysílání, zařízení a silu jeho signálu je možné vidět v podponuce Diváci. Zvolte kanál, na ktorom chcete vidět záběr z kamery.

4. Settings (Nastavenia)

- Safety (Bezpečnosť)
 - a) Nastavte bezpečnostní konfigurace, ako je maximální výška letu, maximální vzdálenost letu a výška pro návrat do východiskové polohy. Uživatelé také mohou aktualizovat východiskové místo, nastavit schopnost vyhýbání sa překážkam (ak dron podporuje vyhýbání sa překážkam) a skontrolovat stav IMU a kompasu a tie v prípade potreby kalibrovat.
 - b) Funkce Camera View Before Loss (Pohľad z kamery pred stratou) pomôže nájsť polohu dronu na zemi pomocou videa uloženého vo vyrovnávacej pamäti okuliarov. Pokiaľ je dron stále napájaný z batérie, zapnite pípanie ESC, aby ste dron lokalizovali pomocou zvuku.
 - c) Pokročilé bezpečnostní nastavení zahrňují následující:
 - Akcie strateného signálu dronu Pro případ ztráty signálu dálkového ovládače je možné nastavit, aby sa dron vznášal na mieste, pristál, alebo sa vrátil do východzieho miesta.
 - Technologie AirSense: Okuliare uživatele upozorní, ak sa v blízkém vzdušném prostoru blíží civilní letadlo. Táto funkce je v predvolenom nastavení povolená. NEVYPÍNAJTE ju.
 - Núdzové zastavenie vrtule (v predvolenom nastavení zakázané): Ak je táto funkce povolená, je možné motory letadla kedykoľvek zastavit uprostřed letu, akonáhle uživatel čtyřikrát stlačí tlačidlo zámku ovládače pohybu. Ak je spínač deaktivovaný, je možné motory zastavit iba týmto úkonem v prípade núdzových situácií, ako je kolízia, zastavenie motora, prevrátanie dronu vo vzduchu či strata kontroly nad dronom, ktorý rýchlo stúpa alebo klesá.



• Vypnutie motorov počas letu povedie k havárii dronu.
Počínajte si opatrne.

- Control (Ovládanie)
 - a) Nastavenie funkcií súvisiacich s diaľkovým ovládačom, ako napríklad nastavenie režimu páčok, prispôsobiteľných tlačidiel a kalibrácia IMU a kompasu.
 - b) Kalibrácia ovládača pohybu alebo zobrazenie výukového videa.
 - c) Kalibrujte gimbal, nastavte rýchlosť naklápania gimbalu, nastavte jednotku alebo použite režim korytnačky na prevrátenie prevráteneho dronu do vzpriamenej polohy (režim korytnačky podporujú iba niektoré drony).
 - d) Zobrazenie výukového materiálu k okuliarom.
- Kamera
 - a) Nastavte pomer strán, kvalitu videa, formát videa, mriežky, úložné zariadenie alebo naformátujte kartu microSD.



• Po sformátovaní už nie je možné dáta obnoviť. Počínajte si opatrne.

- b) Advanced Camera Settings (Pokročilé nastavenia kamery):
 - Nastavte záznamové zariadenie, farbu a ochranu proti blikaniu, povoľte alebo zakážete automatické nahrávanie pri štarte a tiež povoľte alebo zakážete titulky videa.
 - Záznam pohľadu kamery (v predvolenom nastavení povolené): Ak je zakázané, záznam obrazovky okuliarov nebude obsahovať prvky OSD.
- c) Zvolením možnosti **Resetovanie parametrov kamery** obnovíte všetky nastavenia kamery na predvolené hodnoty.
- Display (Obrazovka)


Upravte jas obrazovky, priblíženie, zobrazenie alebo skrytie východiskového miesta a vypnite funkciu maskovania obrazovky.
- About (Základné údaje)
 - a) Umožňuje pozrieť sa na informácie o zariadení, ako sú sériové číslo, firmware okuliarov alebo spárované zariadenia.
 - b) Umožňuje nastaviť jazyk systému.
 - c) Zobrazenie informácií o zhode.
 - d) Obnovte východiskové nastavenie okuliarov a spárovaných zariadení.

Režim spánku

Ak sú okuliare po zapnutí dlhšie ako 40 sekúnd nečinné, prejdú do režimu spánku a obrazovka sa vypne. Zatrásením okuliarov do 5 minút sa obrazovka zapne. V opačnom prípade sa okuliare automaticky vypnú.

Ak máte okuliare nasadené alebo ich držíte po dobu 40 sekúnd bez akejkoľvek operácie, okuliare vydávajú zvukové upozornenie a zobrazí výzvu s otázkou, či sa majú vypnúť. Pokiaľ užívateľ nevykoná žiadnu akciu, okuliare sa po 60 sekundách automaticky vypnú.

Ukladanie a export záznamu

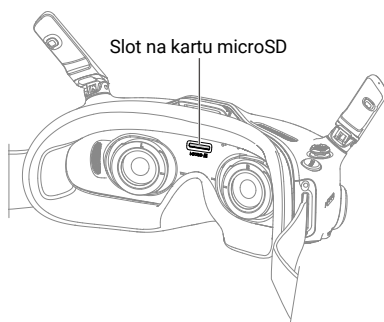

Okuliare podporujú inštaláciu karty microSD. Po vložení karty microSD, zatiaľ čo dron nahráva video, budú okuliare súčasne nahrávať prenos obrazu zobrazený na obrazovke a ukladať ho na kartu microSD okuliarov.

Ak chcete exportovať zaznamenané záznamy, postupujte nasledovne:

1. Zapnite okuliare.
2. Pripojte port USB-C okuliarov k počítaču pomocou kábla USB-A na USB-C a podľa pokynov na obrazovke exportujte záznam.



• Okuliare nepodporujú pripojenie počítača pomocou kábla USB-C na USB-C.

Záznam obrazovky obsahuje v predvolenom nastavení prvky OSD. Ak chcete zaznamenať obrazovku bez prvkov OSD, zmeňte nastavenie, ako je znázornené nižšie:

1. Stlačením tlačidla 5D dole otvoríte ponuku z pohľadu FPV.
2. Vyberte **Nastavenia > Kamera > Pokročilé nastavenia kamery a zakážte Záznam pohľadu kamery**.

Formátovanie karty microSD

Ak chcete naformátovať kartu microSD, postupujte takto:

1. Stlačením tlačidla 5D dole otvoríte ponuku z pohľadu FPV.
2. Vyberte **Nastavenia > Kamera > Formát**.
3. Vyberte úložné zariadenie, ktoré chcete naformátovať, a podľa pokynov na obrazovke dokončíte operáciu.



• Po sformátovaní už nie je možné dáta obnoviť. Počínajte si opatrne.

Maskovanie obrazovky

Okraj prenosu obrazu a záznamu na obrazovku môže byť skreslený. Funkcia maskovania obrazovky môže pridať k obrazu čierny okraj, ktorý zakryje zjavné skreslenie. Funkcia je v predvolenom nastavení povolená a zaznamenaný záznam bude obsahovať čierny rámček.

Užívatelia môžu funkciu maskovania obrazovky vypnúť nasledujúcim spôsobom:

1. Stisknutím tlačítka 5D dolú otvorte nabídku z pohľadu FPV.
2. Vyberte **Nastavenia > Obrazovka a vypnite Maskovanie obrazovky**.

Použitie funkcie sledovania hlavy

Funkcia sledovania hlavy je podporovaná iba určitými dronmi a je možné ju povoliť výberom z ponuky zástupcu. Ak chcete otvoriť ponuku skratiek, späťne prepnete tlačidlo 5D v pohľade FPV.

S aktiváciou funkcie sledovania hlavy je možné vodorovnú orientáciu dronu a náklon gimbalu ovládať pohybmi hlavy. Diaľkové ovládanie bude ovládať iba dráhu letu dronu.


Prepínanie dronov

Ak chcete zmeniť dron, stlačte tlačidlo 5D pre otvorenie ponuky z pohľadu FPV a vyberte **Status (Stav)**. V pravom hornom rohu vyberte **Switch (Prepínač)** a potom vyberte dron, ktorý chcete použiť. Pre dokončenie zmeny postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

DJI RC Motion 2

-
- ⚠ • Pre zaistenie bezpečnosti letu pri kontrole dronu pomocou ovládača pohybu pred použitím okuliarov jedenkrát stlačte tlačidlo zámku, na základe čoho dron zabrzdí a bude sa vznášať na mieste. Pokiaľ tak neurobíte, hrozí bezpečnostné riziko a môže dôjsť k strate kontroly nad dronom.
-

Ovládanie dronu

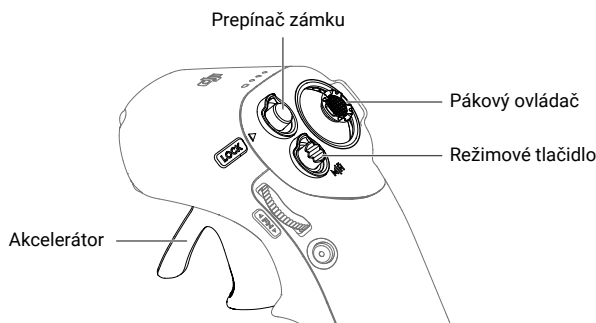

Režimové tlačidlo

Ovládač pohybu disponuje dvoma režimami: Normálny režim a športový režim. Predvoleným nastavením je normálny režim. Stlačením tlačidla režimu prepnete medzi normálnym a športovým režimom.

Pre začatie návratu do východiskovej polohy ho stlačte a držte ho stlačené. Pre zrušenie návratu do východiskovej polohy stlačte tlačidlo znova.

Prepínač zámku

Pomocou tlačidla zámku môžete ovládať vzlet, pristátie a brzdu dronu:

Spustenie/zastavenie motorov: motory dronu spustíte alebo zastavíte dvojitém stlačením tlačidla zámku.

Vzlet: Dvojitém stlačením spustíte motory dronu, potom stlačením a podržaním tlačidla prinúťte dron k vzletu. Dron vzlietne do výšky približne 1,2 metra a vznáša sa.

Pristátie: Stlačte tlačidlo a podržte tlačidlo zámku, zatiaľ čo sa dron vznáša, čím dron pristane a automaticky sa zastavia motory.

Brzda: Počas letu jedným stlačením zabrzdíte dron a nechajte ho vznášať sa na mieste so zamknutou nadmorskou výškou. Ďalším stlačením odomknete prístup a obnovíte kontrolu letu.

Keď sa dron vracia do východiskovej polohy alebo automaticky pristáva, jedným stlačením tlačidla sa vráťte do východiskovej polohy alebo pristávanie zrušte.

-
- ⚠ • Pristátie v prípade kriticky nízkej úrovni nabitia batérie nie je možné zrušiť.
-


Zastavenie motorov dronu počas letu: Ak počas letu nastane núdzová situácia (napríklad zrážka alebo sa dron vymkne kontrole), štvornásobné stlačenie tlačidla zámku môže okamžite zastaviť motory lietadla.



• Vypnutie motorov počas letu povedie k havárii dronu. Počínajte si opatrne.

Pákový ovládač


Prepnutím nahor alebo nadol dron stúpa alebo klesá. Prepnutím doľava alebo doprava sa dron začne horizontálne pohybovať doľava alebo doprava.

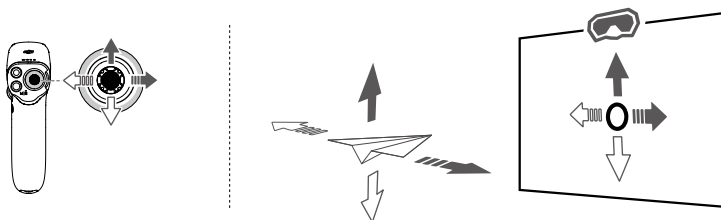


- Po spustení motorov dronu dvojitým stlačením tlačidla zámku pomaly zatlačte pákový ovládač nahor, aby dron vzlietol.
- Akonáhle dron doletí do pristávacej polohy, zatiahnite pákový ovládač dole, aby dron pristál. Po pristátí zatiahnite pákový ovládač dole a držte ho v tejto polohe, kým sa motory nezastavia.

Akcelerátor

Pre let s dronom v smere kruhu na okuliároch stlačte akcelerátor. Zatlačením dopredu dron poleťí dozadu. Väčším zatlačením na tlačidlo zrýchlite. Uvoľnením tlačidla zastavíte a necháte dron sa vznášať.

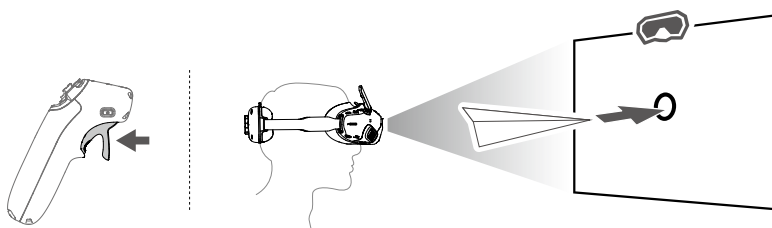


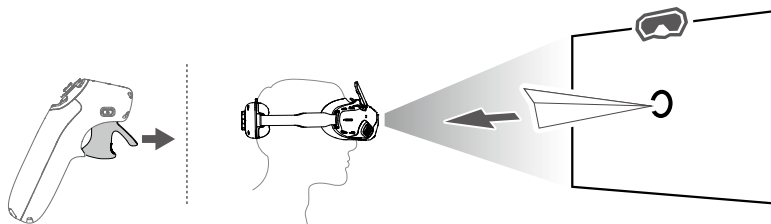

Rýchlosť letu ovládanú pákovým ovládačom a akcelerátorom je možné nastaviť podľa nasledujúcich pokynov:

1. Stlačením tlačidla 5D dole otvoríte ponuku z pohľadu FPV
2. Vyberte **Nastavenia > Ovládanie > Ovládač pohybu > Nastavenie zosilnenia** a potom nastavte maximálnu rýchlosť v každom smere.

Ovládanie kamery

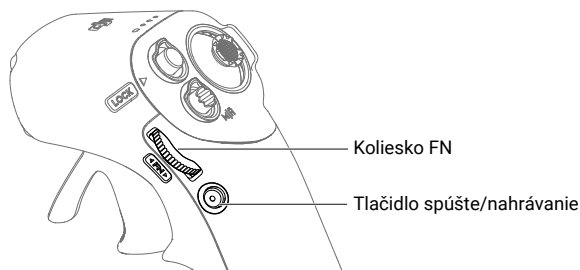

Kolesko FN

Nastavenie parametrov kamery: Stlačením koleska otvoríte panel nastavenia kamery pri zobrazení z pohľadu pilota na okuliaroch. Otáčaním koleska sa pohybujete v ponuke nastavenia alebo upravte hodnotu parametra a stlačením koleska voľbu potvrdíte. Stlačením a podržaním koleska ukončíte aktuálnu ponuku.

Ovládanie náklonu kamery: Pred vzletom alebo počas návratu do východiskovej polohy a pristátia stlačte a podržte ovládač z pohľadu FPV a potom posuňte kameru nahor alebo nadol. Uvoľnením koleska náклон kamery zastavíte.


Úprava priblíženia v režime Explore: Ak dron podporuje režim Explore a tento režim je zapnutý, otáčaním koleska v pohľade pilota na okuliaroch nastavíte priblíženie kamery.

Tlačidlo spúšte/nahrávanie


Stlačte a podržte pre prepnutie medzi režimami fotografovania a videa.

Jedným stlačením vytvoríte fotografiu alebo zahájite či ukončíte nahrávanie.


Ovládanie pohybu

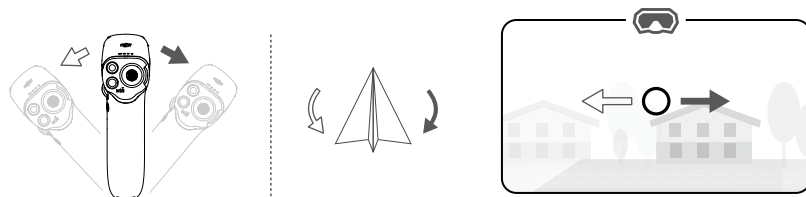

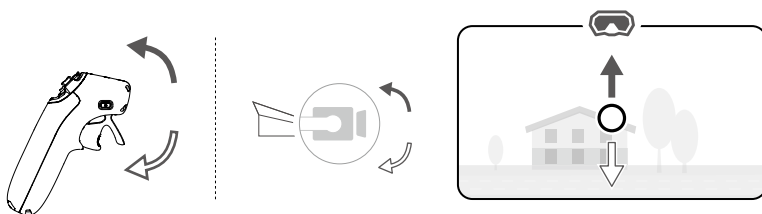

Orientáciu dronu je možné ovládať naklonením ovládača pohybu doľava a doprava. Nakloňte páčku smerom doľava, aby sa dron otáčal proti smeru hodinových ručičiek, a doprava, aby sa otáčal v smere hodinových ručičiek. Kruh na obrazovke okuliarov sa bude pohybovať doľava a doprava a prenos obrazu sa náležitým spôsobom zmení. Čím väčší je uhol náklonu ovládača pohybu, tým rýchlejšie sa bude dron otáčať.

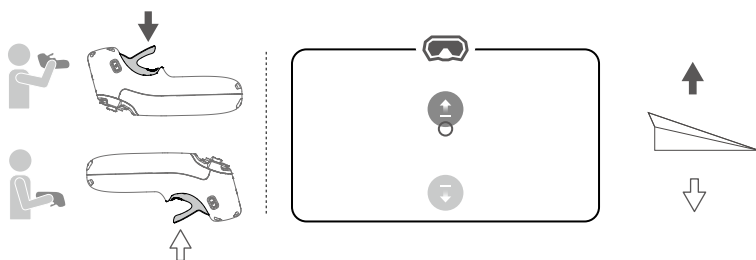

Pre ovládanie náklonu gimbalu počas letu nakloňte ovládač pohybu hore a dole. Kruh na obrazovke okuliarov sa bude pohybovať hore a dole a prenos obrazu sa náležitým spôsobom zmení.



Ak chcete ovládať stúpanie či klesanie dronu, najprv nakloňte ovládač pohybu o 90° nahor alebo nadol. Akonáhle krúžok v okuliaroch prejde na ikonu stúpania  alebo klesania , stlačte akceleračtor, a dron tak bude stúpať alebo klesať.

Výstražný zvukový signál ovládača pohybu

Diaľkový ovládač vydá pri úrovni nabitia batérie 6 % až 15 % výstražný zvukový signál. Výstražný zvukový signál v prípade nízkej úrovne nabitia batérie je možné zrušiť stlačením tlačidla napájania. Výstražný zvukový signál v prípade kriticky nízkej úrovne nabitia batérie sa rozoznie, ak úroveň nabitia klesne pod 5%, a nie je možné ho zrušiť.

Pri návrate do východiskovej polohy spustí diaľkový ovládač zvukové upozornenie. Upozornenie nie je možné zrušiť.

Kalibrácia ovládača pohybu

Kompas, IMU, akcelerátor a pákový ovládač ovládača pohybu je možné kalibrovať. Ak ste k tomu vyzvaní, ihneď vykonajte kalibráciu daného modulu:

1. Stlačením tlačidla 5D v pohľade FPV otvoríte ponuku.
2. Vyberte **Nastavenia > Ovládanie > Ovládač pohybu > Kalibrácia RC**.
3. Zvoľte modul a pre dokončenie kalibrácie postupujte podľa pokynov.



- Zariadenie NEKALIBUJTE na miestach so silným magnetickým rušením, napríklad v blízkosti magnetov, parkovísk alebo stavenísk s podzemnými železobetónovými konštrukciami.
- Počas kalibrácie NENECHÁVAJTE pri sebe feromagnetické materiály, napríklad mobilné telefóny.

Aktualizácia firmvéru a údržba zariadenia

Aktualizácia firmvéru

Aktualizáciu firmvéru vykonávajte jednou z nasledujúcich metód:

Používanie aplikácie DJI Fly

Pri použití s DJI Avata:

Zapnite dron, okuliare a ovládač pohybu. Uistite sa, že všetky zariadenia sú spárované. Port USB-C na okuliaroch prepojte s mobilným zariadením, spustíte aplikáciu DJI Fly a vykonajte aktualizáciu firmvéru podľa pokynov. Uistite sa, že mobilné zariadenie je počas aktualizácie firmvéru pripojené k internetu.

Pri použití s iným dronom DJI:

Vypnite dron. Zapnite okuliare a ovládač pohybu. Port USB-C na okuliaroch prepojte s mobilným zariadením a spustíte aplikáciu DJI Fly. Vyberte položku **Profil > Správa zariadení**. Nájdite zodpovedajúce okuliare. Vyberte možnosť **Aktualizácia firmvéru** aktualizujte firmvér podľa pokynov na obrazovke. Uistite sa, že mobilné zariadenie je počas aktualizácie firmvéru pripojené k internetu.



- Ak používate kábel USB-A na USB-C, použite na spárovanie dodaný kábel USB-C OTG.
- Okuliare podporujú iba štandardné protokoly USB-C a káble Lightning s certifikáciou MFI. Neštandardné káble nie sú podporované. Ak zariadenia po pripojení nezodpovedajú, použite iný dátový kábel a skúste to znova.

Použitie programu DJI Assistant 2 (rada Consumer Drones)

1. Zapnite zariadenie. Pripojte port USB-C okuliarov k počítaču pomocou kábla USB-C/USB-A.



- Okuliare nepodporujú pripojenie počítača pomocou kábla USB-C na USB-C.

2. Spustíte program DJI ASSISTANT™2 a prihláste sa prostredníctvom svojho účtu DJI.

3. Vyberte zariadenie a na ľavej strane kliknite na možnosť **Aktualizácia firmvéru**.

4. Vyberte verziu firmvéru.

5. Firmware sa stiahne a prebehne automatická aktualizácia.

6. Po dokončení aktualizácie firmvéru sa zariadenie automaticky reštartuje.




- Pri aktualizácii firmvéru nezabudnite žiadny z krokov, inak sa aktualizácia nemusí podariť.
- Aktualizácia firmvéru potrvá niekoľko minút. Je normálne, ak sa pri aktualizácii obrazovka vypne alebo sa okuliare automaticky reštartujú. Trpezlivo počkajte na dokončenie aktualizácie.
- Pri aktualizácii sa uistite, že je počítač pripojený k internetu.
- Pred aktualizáciou firmvéru sa uistite, že je zariadenie dostatočne nabité.
- Počas aktualizácie neodpájajte kábel USB-C.
- Majte na pamäti, že aktualizácia môže resetovať parametre. Pred aktualizáciou si poznamenajte preferované nastavenia a po aktualizácii ich znovu nastavte.


Skladovanie okuliarov

Pokiaľ okuliare nepoužívate, skladujte ich nasledujúcim spôsobom:


1. Zložte antény a odhákните čelenku.

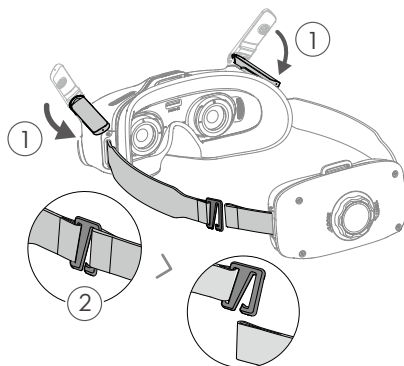

2. Otočením nastavovacieho gombíka čelenky proti smeru hodinových ručičiek povoľte čelenku do najdlhšej polohy.

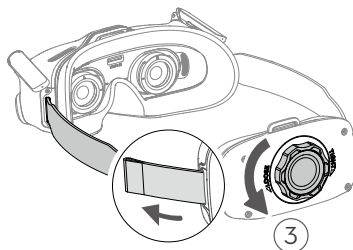

3. Zložte priehradku na batérie a zaháknite čelenku, ako je znázornené nižšie. Okuliare sú teraz pripravené na uskladnenie do krabice.

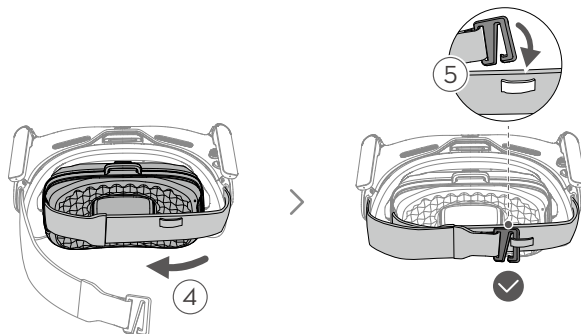

Čistenie a údržba


Povrch okuliarov utrite a očistite suchou mäkkou handričkou. Dodanou handričkou na čistenie objektívov čistite šošovky kruhovými pohybmi od stredu k vonkajším okrajom.




- Na čistenie tienidiel okuliarov **NEPOUŽÍVAJTE** alkohol. Dodatočne inštalované korekčné šošovky je možné čistiť jednorazovými alkoholovými vankúšikmi.
- Šošovky sú chĺstovité. Čistite ich jemne. **ZABRÁŇTE** ich poškriabaniu, pretože to ovplyvní kvalitu sledovania.
- Na utieranie penového polstrovaní a mäkkej strany priestoru pre batérie **NEPOUŽÍVAJTE** alkohol ani iné čistiace prostriedky.
- Penovú výplň a mäkkú stranu priehradky na batérie **NEPORUŠUJTE** ani nepoškrabajte ostrými predmetmi.
- Aby nedošlo k poškodeniu šošoviek alebo iných optických súčiastok kvôli vysokým teplotám alebo vlhkým prostrediam, uchovávajte okuliare na suchom mieste pri izbovej teplote.
- Šošovky nevystavujte priamemu slnku, aby nedošlo k poškodeniu obrazovky.

Výměna pěnového polstrovaní


1. Uchopte spodnú časť penového polstrovaní a polstrovanie jemne vyberte, ako je uvedené nižšie.

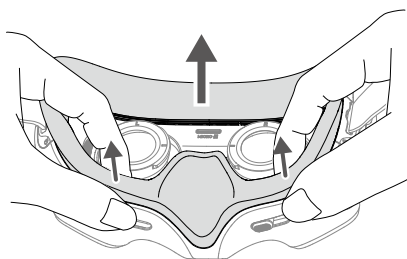

- Pri odstraňovaní penového polstrovaní **NETAHEJTE** za bočné strany. Inak môže dôjsť k poškodeniu polstrovaní.

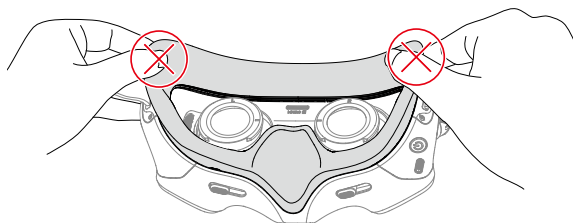

2. Vyrovnajte polohovacie stĺpiky nového penového polstrovanie s polohovacími otvormi na okuliároch, nainštalujte polstrovanie a stlačte ich pozdĺž kontúry. Akonáhle budete počuť „zaklapnutie“, skontrolujte a uistite sa, že medzi penovým polstrovaním a okuliarmi nie je medzera.

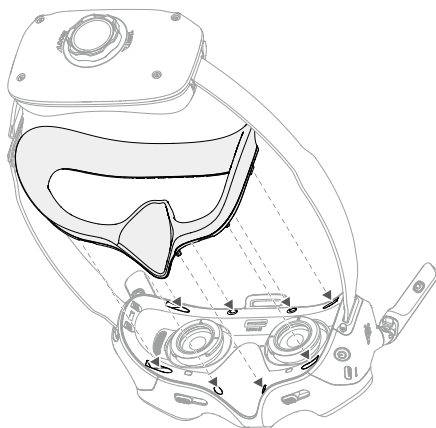

Informácie o popredajných službách

Viac informácií o zásadách popredajných služieb, opravách a podpore nájdete na stránke <https://www.dji.com/support>.

Príloha

Špecifikácie

DJI Goggles Integra

Číslo modelu	RCDS13
Hmotnosť	Približne 410 g (vrátane batérie)
Rozmery	So zloženými anténami: 170×104×75 mm S rozloženými anténami: 205×104×104 mm
Veľkosť obrazovky (jedna obrazovka)	0,49 palcov
Rozlíšenie (jedna obrazovka)	1920×1080p
Obnovovacia frekvencia	Až 100 Hz
Rozsah IPD	56–72 mm
FOV (jedna obrazovka)	44°
Transmission (Prenos)	Pri použití s iným dronom okuliare automaticky vyberú zodpovedajúci firmware, aby spĺňali nasledujúce špecifikácie prenosu:
Prevádzková frekvencia	2,4000–2,4835 GHz 5,725–5,850 GHz ^[1]
Výkon vysielača (EIRP)	2,4 GHz: < 30 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC/KC) 5,8 GHz: < 30 dBm (FCC), < 23 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE/KC)
Latencia prenosu ^[2]	1080p při 100 obr./s: až 30 ms 1080p při 60 obr./s: až 40 ms
Max. prenosová rýchlosť videa ^[3]	50 Mb/s
Podporované formáty nahrávania videa	MOV
Podporované formáty prehrávania videa	MP4, MOV Formát videa: H.264, H.265 Formát zvuku: AAC, PCM
Prevádzková teplota	-10 až 40 °C
Podporované SD karty	Karta microSD, max. 512 GB
Odporúčané karty microSD	SanDisk Extreme® U3 V30 A1 32GB microSDXC™ SanDisk Extreme PRO U3 V30 A1 32GB microSDXC Lexar® Professional 1066x U3 V30 A2 64GB microSDXC Lexar Professional 1066x U3 V30 A2 128GB microSDXC Lexar Professional 1066x U3 V30 A2 256GB microSDXC Lexar Professional 1066x U3 V30 A2 512GB microSDXC Kingston® Canvas Go! Plus U3 V30 A2 64GB microSDXC Kingston Canvas Go! Plus U3 V30 A2 128GB microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 64GB microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 128GB microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 256GB microSDXC Samsung® EVO Plus U3 V30 A2 512GB microSDXC
Integrovaná kapacita batérie	2 450 mAh
Napätie batérie	5,6–8,4 V
Typ batérie	Li-ion
Chemický systém batérie	LiNiMnCoO2

Energia	17,64 Wh
Teplota pri nabíjení	5 °C až 45 °C
Doba prevádzky	Približne 2 hodiny (za letu)

DJI RC Motion 2

Číslo modelu	RM220
Hmotnosť	Približne 170 g
Prevádzková frekvencia	2,4000–2,4835 GHz 5,725–5,850 GHz ^[1]
Výkon vysielača (EIRP)	2,4 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC/KC) 5,8 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
Prevádzková teplota	-10 až 40 °C
Doba prevádzky	Pribl. 5 hodín
Integrovaný typ baterie	Li-ion
Chemický systém baterie	LiNiMnCoO ₂

[1] Frekvenčné pásmo 5,8 GHz je v niektorých krajinách alebo regiónoch v súčasnosti zakázané. Podrobnosti nájdete v miestnych zákonoch a predpisoch.

[2] Merané v otvorenom vonkajšom prostredí bez rušenia. Skutočné dáta sa líšia podľa rôznych modelov dronov.

[3] Merané v otvorenom vonkajšom prostredí bez rušenia. Skutočné údaje sa líšia v závislosti od prevádzkového prostredia.

Podporované modely dronov:

DJI Avata

DJI Mavic 3 Pro / DJI Mavic 3 Pro Cine

DJI Mavic 3 / DJI Mavic 3 Cine

DJI Mavic 3 Classic

DJI Mini 3 Pro

SME TU PRE VÁS



Kontakt

ZÁKAZNÍČKA

PODPORA DJI

<https://www.dji.com/support>

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

Tento obsah sa môže zmeniť bez upozornenia.

Stiahnuť najnovšiu verziu zo stránky DJI.



<https://www.dji.com/goggles-integra/downloads>

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto dokumentu kontaktujte spoločnosť DJI na e-mailovej adrese: DocSupport@dji.com

DJI je ochranná známka spoločnosti DJI.

Copyright © 2023 DJI. Všetky práva vyhradené.