Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com
Ein detailliertes elektronisches Handbuch finden Sie unter www.mi.com/global/service/userguide

Original instructions

K010P0527-A0

Mi Electric Scooter 1S

Mi Electric Scooter Pro 2

Benutzerhandbuch

DDHBC11NEB
DDHBC05NEB
DDHBC08NEB

Packungsinhalt

Benutzerhandbuch

Wichtige Informationen

Specifications



T-Inbusschlüssel

Schrauben

Ventilaufsatzverlängerung

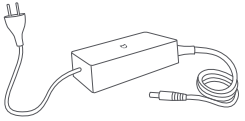

Netzteil

Reifen

Montage und Einrichtung

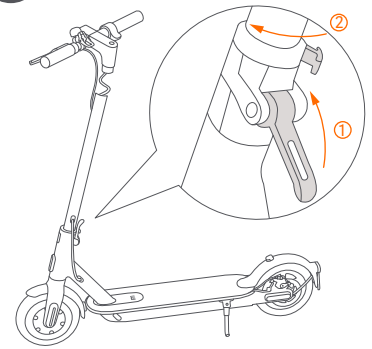

1 Klappen Sie den Lenkervorbau nach oben, stellen Sie ihn fest und stellen Sie den Ständer auf.

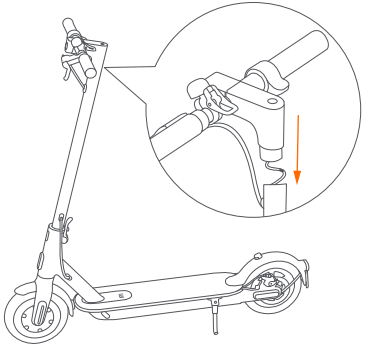

2 Befestigen Sie den Lenker am Vorbau.

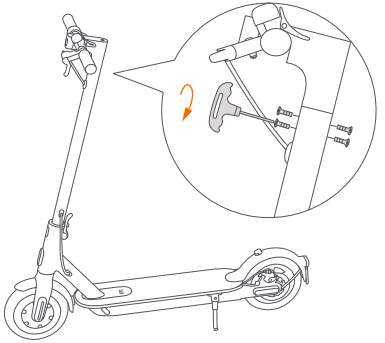

3 Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten des Vorbaus mit einem T-Inbusschlüssel fest.

Aufladen

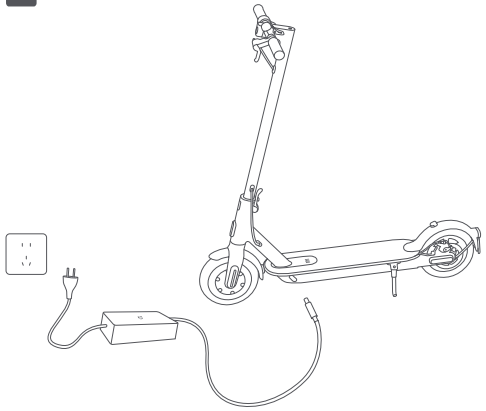

Der Roller ist vollständig geladen, wenn das LED am Ladegerät von Rot (Laden) auf Grün (Erhaltungsladen) schaltet.

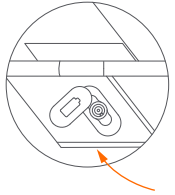

1 Öffnen Sie den Gummiverschluss.

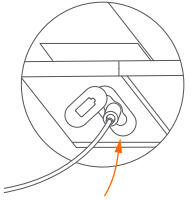

2 Stecken Sie den Ladeadapter in den Ladeanschluss.

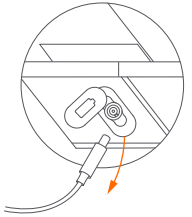

3 Ziehen Sie den Netzstecker, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

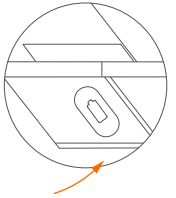

4 Schließen Sie den Gummiverschluss.

Mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App verbinden

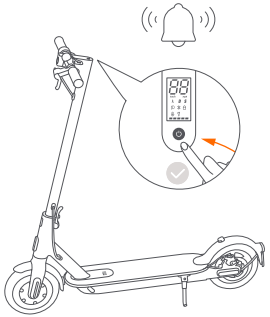

1 Ohne Aktivierung piept der Roller nach dem Einschalten fortwährend und die Geschwindigkeit ist auf 10 km/h begrenzt.

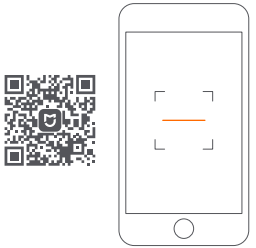

2 Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.

* In Europa (außer in Russland) wird die App unter dem Namen Xiaomi Home-App geführt. Der auf Ihrem Gerät angezeigte Name der App sollte standardmäßig verwendet werden.

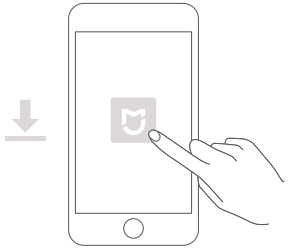

3 Öffnen Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App.

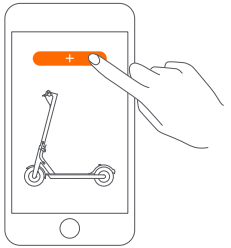

4 Tippen Sie auf das „+“ oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

Hinweis: Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

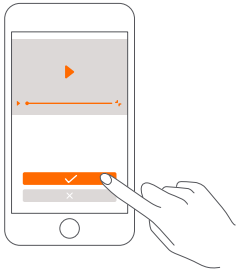

5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm in der App, um Ihren Roller vor dem ersten Gebrauch zu aktivieren.

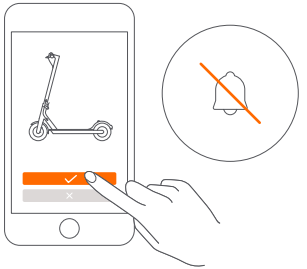

6 Das Piepen verstummt erst, wenn der Roller aktiviert wird.

Fahren



1 Warnung: Tragen Sie einen Helm, Ellbogenschützer und Knieschoner.

2 Steigen Sie mit einem Fuß auf die Fußplatte, und stoßen Sie sich mit dem anderen Fuß vorsichtig ab.

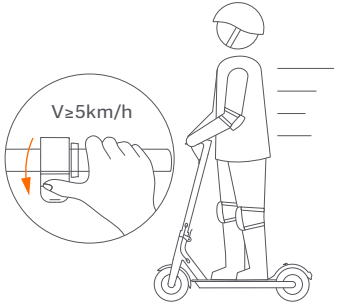

3 Ab einer Leerlaufgeschwindigkeit von 5 km/h greift der Gashebel.

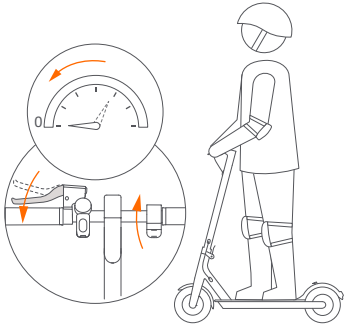

4 Losen Sie den Gashebel; betatigen Sie den Bremshebel, um abrupt abzubremsen.

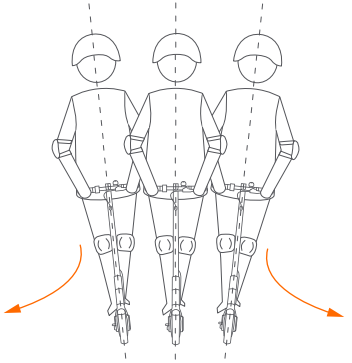

5 Lehnen Sie sich bei einer Kurve in Lenkrichtung, und drehen Sie den Lenker leicht in die gewünschte Richtung.

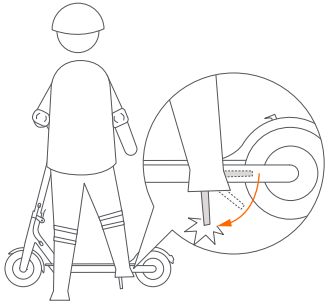

6 Stellen Sie den Ständer beim Parken ab.

Sicherheitshinweis

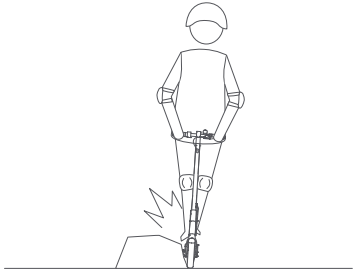

Halten Sie stets Abstand zu Hindernissen.

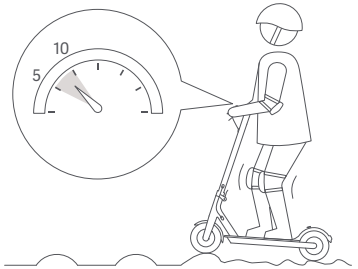

Fahren Sie nicht schneller als 5 bis 10 km/h über Drempel, Schwellen, unebene Straßen oder andere unebene Oberflächen.

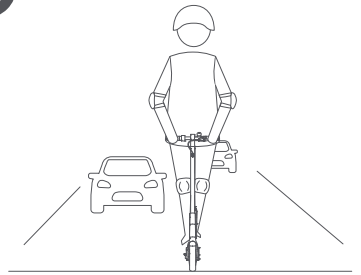

Fahren Sie keinesfalls auf Straßen oder in Wohngebieten, in denen sich Fahrzeuge und Fußgänger den Weg teilen.

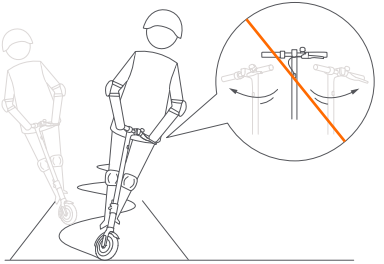

Ändern Sie bei hoher Geschwindigkeit nicht plötzlich die Fahrtrichtung.

Achten Sie auf Sicherheitsrisiken.

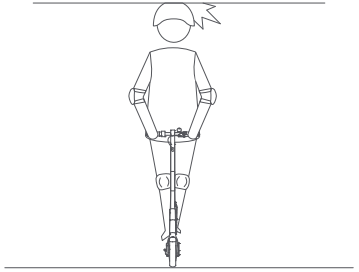

Achten Sie darauf, sich nicht den Kopf an Türrahmen, Aufzügen und anderen Hindernissen über ihrem Kopf zu stoßen.

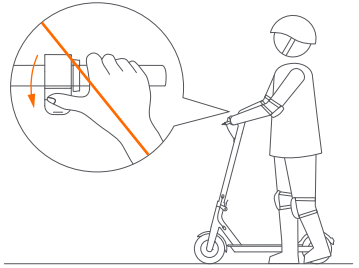

Betätigen Sie niemals den Gashebel, während Sie neben dem Roller her laufen.

Führen Sie keine gefährlichen Manöver durch.

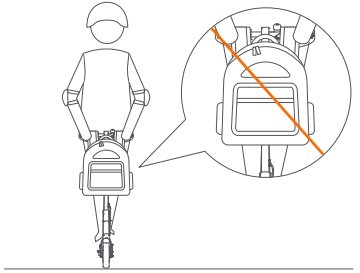

Hängen Sie keine Taschen oder andere schwere Gegenstände an den Lenker.

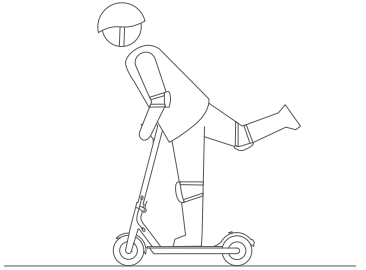

Fahren Sie nicht mit einem Fuß.

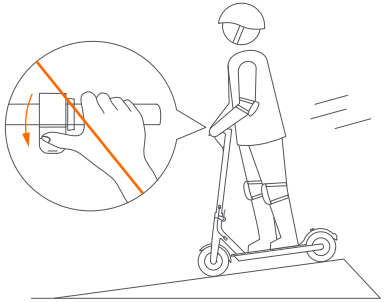

Beschleunigen Sie nicht beim Bergabfahren und bremsen Sie rechtzeitig ab, um Ihr Tempo zu drosseln. Steigen Sie vor steilen Steigungen ab und schieben Sie den Roller.

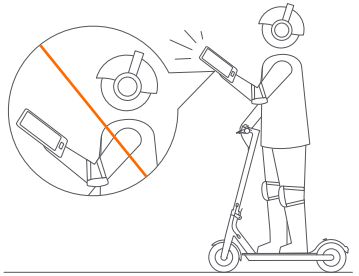

Benutzen Sie während der Fahrt mit dem Roller kein Handy und keine Kopfhörer.

Führen Sie keine gefährlichen Manöver durch.

Fahren Sie nicht bei Regen. Fahren Sie nicht durch Pfützen oder sonstige (Wasser-)Hindernisse.

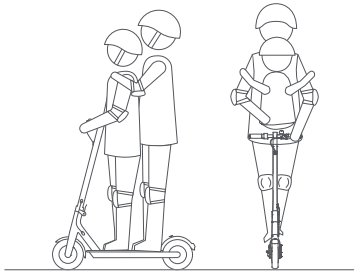

Nehmen Sie keine Mitfahrer mit, insbesondere keine Kinder.

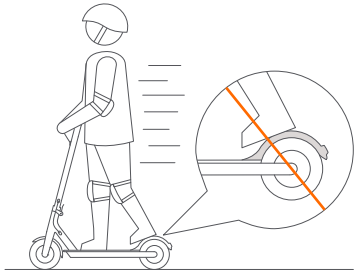

Stellen Sie Ihre Füße nicht auf dem hinteren Schutzblech ab.

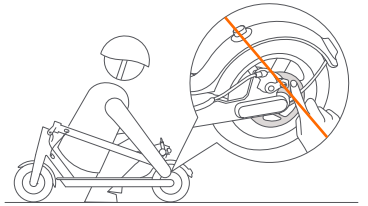

Berühren Sie keinesfalls die Scheibenbremse.

Führen Sie keine gefährlichen Manöver durch.

Lassen Sie beim Fahren nicht den Lenker los.

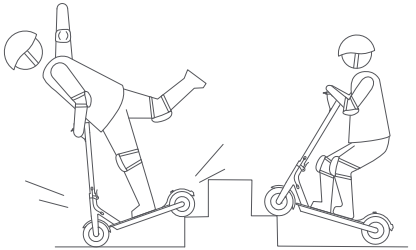

Fahren Sie keinesfalls Treppen hoch oder runter und versuchen Sie nicht, Hindernisse zu überspringen.

Einklappen und Tragen

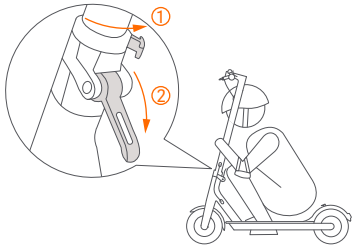

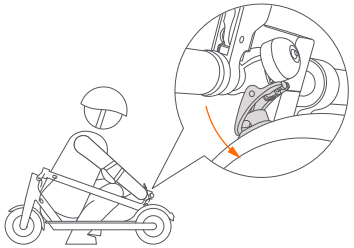

1 Halten Sie den Lenkervorbau fest, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Sicherheitshaken zu öffnen und öffnen Sie den Schnelllösehebel.

2 Bringen Sie die Klingel und den Verschluss zusammen und haken Sie sie ineinander.

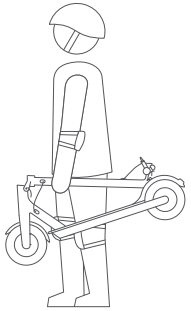

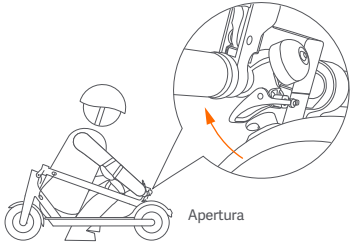

3 Halten Sie den Lenkervorbau mit einer oder beiden Händen.

4 Lösen Sie den Klingelhebel von der Schnalle an der Kotflügel.

Halten Sie den Lenkervorbau mit einer oder beiden Händen.

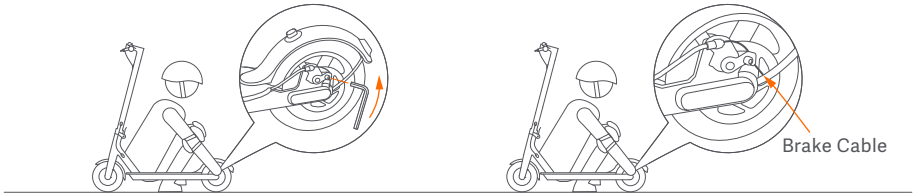

Bevor Sie Einstellungen vornehmen, stellen Sie sicher, dass der Roller ausgeschaltet ist und nicht lädt.
Wenn die Bremse zu fest / locker ist, lösen Sie die Schraube am Bremssattel mit dem 4-mm-Inbusschlüssel. Stellen Sie dann die Bremsleitung leicht ein (verringern / erhöhen Sie die freiliegende Länge) und ziehen Sie die Schraube wieder an.

Reifenventilschaft

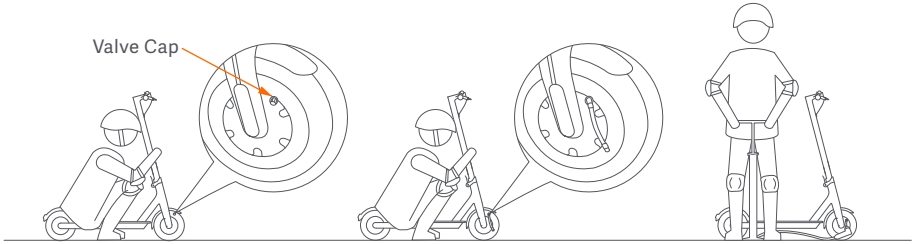

Schrauben Sie den Ventildeckel ab.

Verbinden Sie die Ventilaufsatzverlängerung mit dem Reifenventilschaft.

Setzen Sie die Luftpumpe an, um den Reifen aufzupumpen.

Verriegeln Ihres Rollers

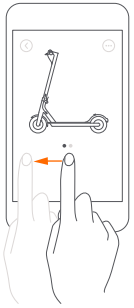

Sperren

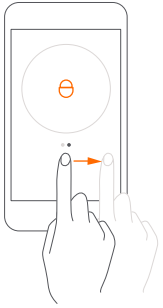

Freischalten

Wenn der Roller verriegelt ist, wird der Motor blockiert, und die Scheinwerfer werden automatisch ausgeschaltet. Auf dem Bedienfeld wird ein Symbol angezeigt.

Passwort festlegen

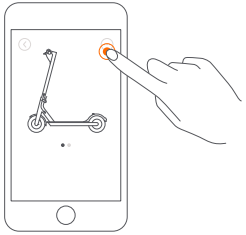

Hier tippen> "Weitere Einstellungen"> "Passwort festlegen"

Hinweis: Wenn kein Passwort festgelegt wurde, kann der Roller mit der App Mi Home/Xiaomi Home über irgendein Mobiltelefon entriegelt werden. Sorgen Sie dafür, schnellstmöglich nach Erhalt des Rollers über die App ein Passwort festzulegen. Falls Sie das Passwort vergessen haben, finden Sie unter www.mi.com Hilfe. Alternativ kontaktieren Sie Ihren Kundendienst.

Importeur:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz