Termék áttekintése

Termék & Alkatrészlista

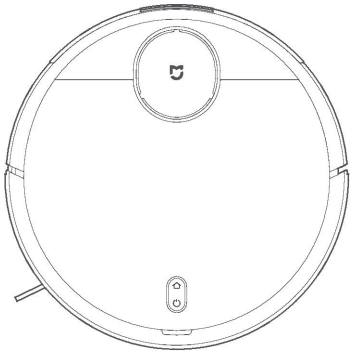

Vacuum-Mop

Vacuum-Mop tartozékai



Portartály
(takarítási üzemmódhoz)

Tisztítókefe



Főkefe

Főkefe-védő

Tartozékdoboz tartalma



2-az-1-ben Portartály víztartóval
(a vákuum és törlő üzemmódokhoz)

Oldalkefe (2 db)

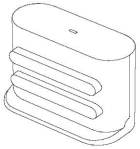

Töltődokkoló



Hálózati

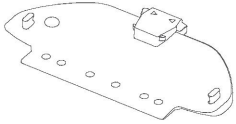

Mop tartó

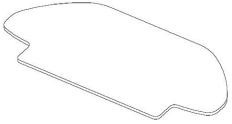

Nedves

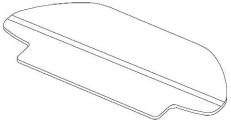

Nyirkos

Felhasználói

Megjegyzés: A termékhez, a tartozékokhoz és a felhasználói felülethez kapcsolódó, jelen felhasználói útmutatóban közölt illusztrációk csak referenciaként szolgálnak. A termék és annak funkciói a termékfejlesztésnek köszönhetően változhatnak.

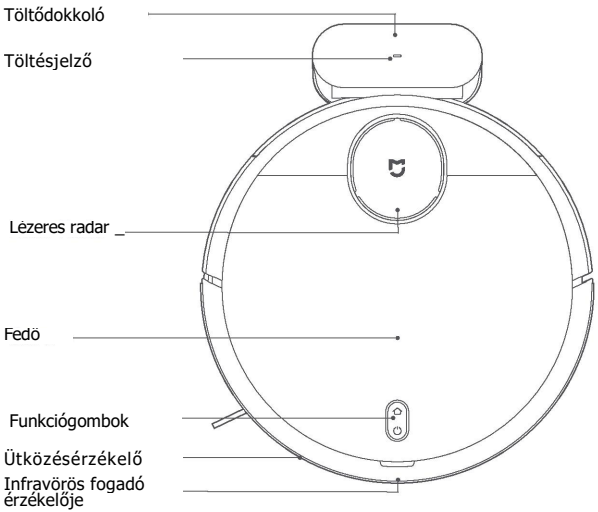

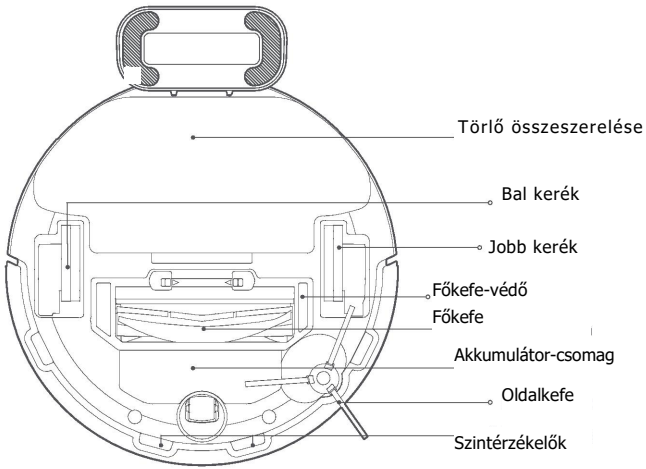

Dokkoló

Nyomja meg a Vacuum-Mop visszaküldéséhez a töltődokkra.

Főkapcsoló/Tisztítás gomb

Nyomja meg a takarítás elindításához, vagy szüneteltetéséhez.
Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig, hogy a Vacuum-Mop-ot ki, vagy be kapcsolja.

Indikátor állapot

Lassan villogó sárga	Visszatérés a dokkhoz, hogy töltés/Alacsony akkumulátorszint	Villogó fehér	WiFi hálózathoz nem csatlakozik
Lélegző sárga	Töltés	Lassan villogó fehér	Várakozás a hálózati beállításokra
Villogó vörös	Hiba	Lélegző fehér	Bekapcsolás/Szoftverfrissítés
Fehér	Bekapcsolva/Normálisan működik/Teljesen feltöltve/WiFi csatlakoztatva		

Összeszerelés

1. Csatlakoztassa a töltődokkot a tápforráshoz.

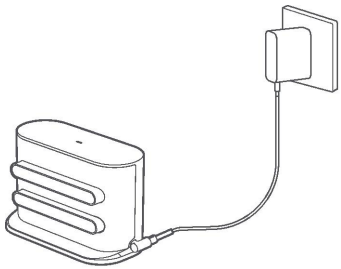

2. Szerelje fel a Vacuum-Mop bal felső sarkára az oldalkefét, ahogy az ábra mutatja. Egy extra oldalkefét talál a csomagban, melyet csereként adunk és nem kell beszerelni.

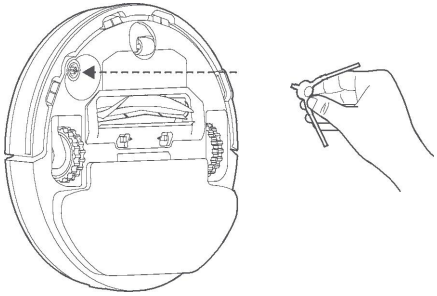

3. Helyezze a töltődokkot sík padlóra a fal ellenében.

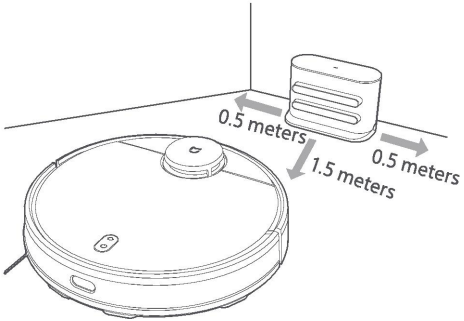

4. Amikor a Vacuum-Mop-ot első alkalommal használja, nyomja és tartsa nyomva a gombot ⏻ 3 másodpercig, hogy a Vacuum-Mop-ot bekapcsolja. Amint a jelzőfény világítani kezd, manuálisan helyezze a Vacuum-Mop-ot a töltődokkra, hogy azt feltöltse. Ezután csak nyomja meg a gombot ⌂ amikor a Vacuum-Mop tisztít, az automatikusan a töltődokkhoz megy, hogy újra feltöltődjön.

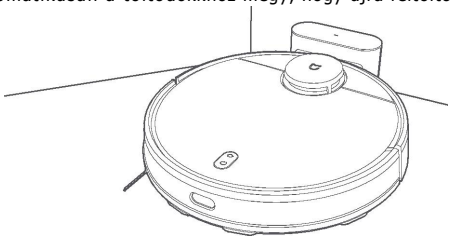

Fehér: Bekapcsolva/Normálisan működik/Teljesen feltöltve/WiFi csatlakoztatva Lélegző sárga: Töltés
Villogó vörös: Hiba

Alkatrészek telepítése a kívánt módhoz

Takarítási üzemmód: Szerelje fel a portartályt, vagy a 2-az-1-ben portartályt víztartóval.

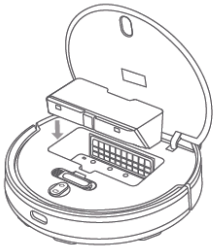

1. Nyissa fel a Vacuum-Mop fedelét és helyezze a por tartályt, vagy a 2-az-1-ben portartályt víz tartállyal a mutatott irányba amíg az a helyére nem kattan.

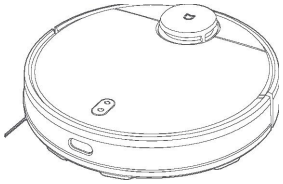

2. Kapcsolja be a Vacuum-Mop-ot. Most az készen áll a takarításra.

Vákuum és mop üzemmód: Szerelje fel a 2-az-1-ben portartályt a víztartállyal, a mop tartóval, és a mop-pal együtt.

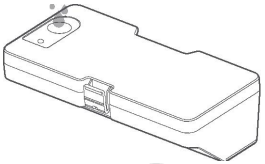

1. Nyissa fel a víztartály fedelét, töltse fel azt vízzel, majd csatlakoztassa a fedelet.

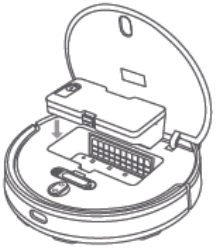

2. Szerelje be a 2-az-1-ben por- és víztartályt a Vacuum-Mop-ba, amíg az a helyére nem kattan.

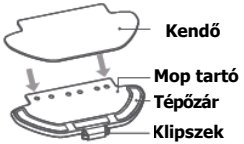

3. Csatlakoztassa a kendőt a tartóhoz és nyomja erősen össze a tépőzár sávokat.

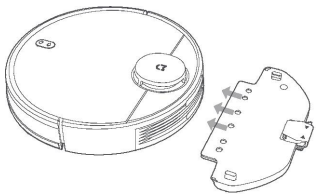

4. Nyomja össze a klipszeket, szerelje fel a mop tartót vízszintesen a Vacuum-Mop aljára, ahogy az illusztráción látható.

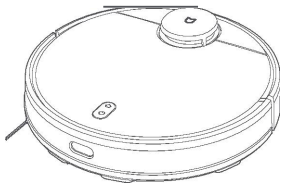

5. Kapcsolja be a Vacuum-Mop-ot. Most készen áll a szívásra és feltörlésre.

Elővigyázatossági intézkedések:

1. Ne helyezze a töltődokkolót közvetlen napfénynek kitett helyre.
2. Bizonyosodjon meg róla, hogy a távolság a töltődokkoló mindkét oldalán legalább 0,5 méter, vagy több, és több, mint 1,5 méter előtte.
3. Ha a Vacuum-Mop nem képes bekapcsolni az alacsony akkumulátorszint miatt, helyezze azt közvetlenül a töltődokkolóra a feltöltéshez.
4. A Vacuum-Mop automatikusan bekapcsol, amikor a töltődokkon van.
5. A Vacuum-Mop nem lehet kikapcsolva a töltődokkon történő töltés közben.
6. Távolítsa el a víztartályt és a mop tartót amikor a Vacuum-Mop töltés alatt áll, vagy nincs használatban.
7. Használja a virtuális falat, vagy állítson be tiltott területeket a padlószőnyeges részeken, hogy megakadályozza a Vacuum-Mop-ot, hogy a szőnyegre menjen.
8. Rendszeresen tisztítsa a portartályt, hogy megakadályozza a szennyeződések túlzott lerakódását. Ezáltal megakadályozza a Vacuum-Mop tisztítási teljesítményének csökkenését.
9. Takarítómódban a Vacuum-Mop képes elvégezni a tisztítást csak a portartály használatával, vagy a 2-az-1-ben por- és víztartállyal felszerelve is.

Hogyan kell használni

Be/kikapcsolás

Amikor a Vacuum-Mop a töltődokkhoz csatlakozik, automatikusan be fog kapcsolni, és nem kikapcsolható.

Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot ⏻ a Vacuum-Mop manuális bekapcsolásához.
a jelzőfény világít. Amikor a Vacuum-Mop Készenléti üzemmódban van és nem a töltődokkon, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot ⏻, hogy kikapcsolja.

Takarítás

Kapcsolja be a Vacuum-Mop-ot, majd nyomja meg a gombot ⏻. A felszerelt kiegészítőtől függően, a Vacuum-Mop automatikusan elkezdi a porszívózást, vagy feltörlést.

Újratöltés

Kapcsolja be a Vacuum-Mop-ot, majd nyomja meg a gombot ⌂, hogy visszaküldje a Vacuum-Mop-ot a töltődokkhoz töltésre.
Amikor a Vacuum-Mop befejezte a tisztítási feladatot, automatikusanvisszatér a dokkhoz újratöltődni, és a jelzőfény sárgán villog. Ha a Vacuum-Mop akkumulátorszintje csökkenni kezd a takarítási feladat során, automatikusan visszatér a töltődokkhoz, hogy újra feltöltődjön. Amint a Vacuum-Mop teljesen feltöltődött, folytatni fogja a takarítást ott, ahol abbahagyta. Ha a Vacuum-Mop automatikusan kikapcsol az alacsony akkumulátorszint miatt, helyezze azt manuálisan a töltődokkra, és győződjön meg róla, hogy a töltőcsatlakozók megfelelően csatlakoznak.

Megállítás

Mialatt a Vacuum-Mop üzemben van, nyomja meg bármelyik gombot, hogy megállítsa, majd nyomja meg a gombot ⏻ a tisztítás folytatásához. Az gomb ⌂ megnyomása be fogja fejezni az aktuális tisztítási folyamatot és visszaküldi a Vacuum-Mop-ot a töltődokkhoz.

Alvó mód

A Vacuum-Mop automatikusan Alvó üzemmódba lép 5 perc tétlenség után. A felkeltéséhez nyomja meg bármelyik gombot, vagy használja az alkalmazást.

- A Vacuum-Mop nem fog Alvó üzemmódra váltani, amíg a töltődokkon van.
- A Vacuum-Mop automatikusan ki fog kapcsolni, miután Alvó módban töltött 12 órát.

Hibastátusz

Ha a Vacuum-Mop hibát érzékel működése közben, a jelzőfény vörösen fog villogni, és Ön egy hangjelzést fog hallani. Megoldás kereséséhez, kérjük használja a Hibaelhárítás részt.

Ha 5 perc alatt semmi sem történik, a Vacuum-Mop automatikusan Alvó üzemmódba lép.

Víz, vagy tisztító mop hozzáadása takarítás közben

Ha több vizet szeretne tölteni a Vacuum-Mop-ba, vagy megtisztítaná a törlőkendőt a tisztítási feladat közben, nyomja meg bármelyik gombot a Vacuum-Mop megállításához, majd távolítsa el a víztartót. Miután vizet töltött vagy kitisztította a mop-ot, szerelje fel a víztartályt és a mop-ot, majd nyomja meg a gombot ⏻, hogy folytassa a takarítási feladatot.

Tisztítási preferenciák

Négy tisztítási üzemmód elérhető a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban: Csendes, Általános, Közepes és Turbó. Az alapértelmezett üzemmód az Általános.

Ne zavarjon üzemmód

A Ne zavarjon üzemmód használata közben, a Vacuum-Mop nem fogja folytatni a tisztítást, vagy ütemezett tisztításba kezdeni, vagy hangjelzéseket kiadni.

A Ne zavarjon üzemmód alapértelmezetten engedélyezve van és kikapcsolható az alkalmazáson keresztül.

Visszatérés a takarításhoz

A Vacuum-Mop egyik funkciója, hogy tudja folytatni a takarítást. Amennyiben a Vacuum-Mop akkumulátorszintje csökkeni kezd a tisztítási feladat folyamán, az automatikusan visszatér a töltődokkhoz, hogy újra feltöltődjön. Amint a Vacuum-Mop teljesen feltöltődött, folytatni fogja a takarítást ott, ahol abbahagyta. Ha a tisztítási feladat manuálisan kerül befejezésre, amíg a Vacuum-Mop töltődik, a tisztítás nem fog folytatódni.

Felosztott terület

Az alkalmazás használatával zónákat állíthat be, majd a Vacuum-Mop az Ön által kijelölt területen belül fog takarítani.

Ott tisztít

Beállíthat egy megszabott területet a térképen, az alkalmazáson keresztül, majd a Vacuum-Mop automatikusan a területre navigál és egy négyzet alakú, 2 x 2 méteres területet tisztít.

Ütemezett takarítás

Az alkalmazásban beütemezheti a tisztítási feladatokat. A Vacuum-Mop automatikusan elkezd tisztítani ütemezett időközönként, majd visszatér a töltődokkhoz, miután a tisztítás befejeződött.

Megjegyzés: A Vacuum-Mop nem fog ütemezett tisztításba kezdeni a Ne zavarjon időszakban, ha a Ne zavarjon üzemmód engedélyezve van.

Virtuális falak/Tiltott területek

Beállíthat virtuális falakat és tiltott területeket az alkalmazásban, hogy megakadályozza a Vacuum-Mopot, hogy belépjen olyan területekre, melyeket nem kíván tisztítani.

Okos feltérképezés

Használhatja az alkalmazást, hogy engedélyezze az okos feltérképezést. Ez lehetővé teszi a Vacuum-Mop számára, hogy automatikusan frissíthesse a térképét, miután befejezte a tisztítási feladatot és újratöltést.

Csatlakoztatás a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással működik *. Vezérelje eszközét, és kommunikáljon más okos háztartási eszközökkel a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással.

Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Amennyiben az alkalmazás már telepítve van, Önt a rendszer a kapcsolat beállítása oldalra irányítja át. Vagy keresse a „Mi Home/Xiaomi Home" alkalmazást az Áruházban, hogy letöltse és telepítse.

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a „+" jelet a jobb felső sarokban, ezután kövesse a megjelenő utasításokat a készülék hozzáadásához.
* Európában (kivéve Oroszországot) az alkalmazás neve Xiaomi Home app. Az eszközén megjelenő alkalmazásnevet kell az alapértelmezett névnek tekinteni.

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy az alkalmazás verzióját aktualizálták, ezért, kérjük, az alkalmazás legfrissebb verziója alapján kövesse az utasításokat.

A Wi-Fi visszaállítása

Amikor egy új router-re vált, vagy WiFi jelszót cserél, vissza kell állítania a Vacuum-Mop WiFi kapcsolatát. Kapcsolja be a Vacuum-Mop-ot, majd egyidejűleg nyomja és tartsa lenyomva a és gombot 3 másodpercig, amíg nem hallja a „Waiting for the network configuration" hangot. Amint a WiFi kapcsolat sikeresen visszaállításra került, újra csatlakozhat a Vacuum-Mop-hoz.

Megjegyzés: Csak 2,4 GHz-es WiFi hálózatok támogatottak.

Gyári beállítások visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig. Amikor a „Factory settings will be restored" hangjelzést hallja, nyomja meg és tartsa a gombot 5 másodpercig lenyomva, amíg a „Restoring factory settings" mondatot nem hallja. Amikor a beállítások sikeresen visszaállításra kerültek, minden felhasználói adat törlésre kerül és egy hangot fog hallani, ami azt mondja, hogy „Factory settings restored successfully".

Kezelés & Karbantartás

Portartály



1. Nyissa ki a Vacuum-Mop fedelét, távolítsa el a portartályt, majd nyissa fel a fedőt, ahogy az ábrán látható.

2. Ürítse ki a portartályt.

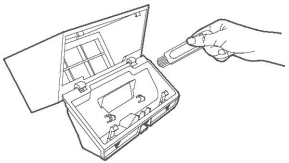

3. Tisztítsa ki a portartályt a mellékelt tisztítókefét használva.

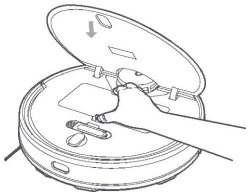

4. Helyezze be a portartályt a Vacuum-Mop-ba, amíg az a helyére nem kattan, majd zárja le a Vacuum-Mop fedelét.

A 2-az-1-ben portartály víztartóval

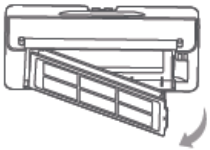

1. Nyissa fel a Vacuum-Mop fedelét, távolítsa el a 2-az-1-ben portartályt a víztárolóval, majd távolítsa el a szűrőt, ahogy az ábrán látható.

2. Ürítse ki a portartályt. Tisztítsa ki a tartályt a tisztítókefe használatával, majd igazítsa meg és helyezze vissza a szűrőt.

3. Helyezze vissza a 2-az-1-ben portartályt és víztárolót a Vacuum-Mop-ba, amíg a helyére nem kattan, majd zárja le a Vacuum-Mop fedelét.

Szűrő



A portartály szűrőjének és a 2-az-1-ben portartály és víztároló kitisztításához távolítsa el őket, ahogy az az ábrán látható.

- A szűrő vízzel történő kiöblítését követően győződjön meg róla, hogy megfelelően száraz, amikor a szűrőt a portartályba, vagy a 2-az-1-ben portartály és víztárolóba helyezi vissza.
- A szűrő eltömítődésének megakadályozása érdekében ajánlott rendszeresen tisztítani a szűrőt a tisztítókefe használatával.
- A szűrő cseréje 3-6 havonta javasolt.

Főkefe

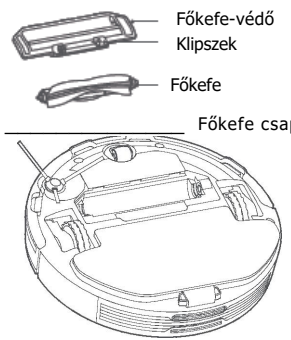

1. Fordítsa a Vacuum-Mop-ot a tetejére és nyomja meg a klipszet, hogy eltávolítsa a főkefe-védőt.
2. Távolítsa el a főkefét és a főkefe csapágyat.
3. A főkefe tisztításához használja a tisztítókefét.
4. Szerelje össze újra a főkefét és annak csapágyát, majd helyezze vissza és nyomja le a főkefe-védőt, amíg az vissza nem pattan a helyére.

Megjegyzés: Az optimális tisztítási hatékonyságért ajánlott a főkefét 6-12 havonta kicserélni.

Oldalkefe

Rendszeresen távolítsa el és tisztítsa meg az oldalkefét.
Az optimális tisztítási hatékonyságért ajánlott az oldalkefét 3-6 havonta kicserélni.

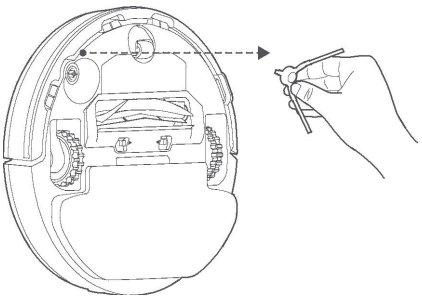

Szintérzékelők

Tisztítsa meg a szintérzékelőket háromhavonta, egy puha kendővel.

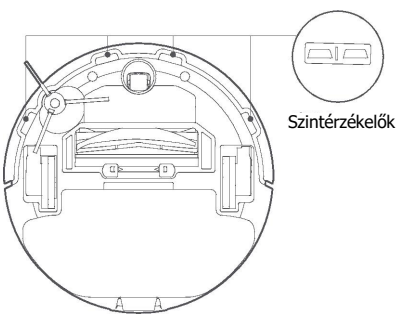

GYI

Hiba	Lehetséges okok
A Vacuum-Mop nem bekapcsolás	1. Az akkumulátorszint alacsony. Töltse fel újra Vacuum-Mop, majd próbálja újra. 2. A környezeti hőmérséklet túl alacsony (0° C alatti), vagy túl magas (40° C feletti).
A Vacuum-Mop nem A tisztítás megkezdése	Az akkumulátorszint alacsony. Töltse fel újra Vacuum-Mop, majd próbálja újra.
A Vacuum-Mop nem visszatérés a	1. Túl sok akadály van a töltődokk körül. Helyezze a töltődokkot egy nyitottabb helyre. 2. A Vacuum-Mop túl távol van a töltődokktól. Vigye közelebb a töltődokkhoz és próbálja újra.
A Vacuum-Mop hibásan	Kapcsolja ki a Vacuum-Mop-ot, majd kapcsolja be újra.
A Vacuum-Mop furcsa zajt ad ki	Egy idegen tárgy szorulhatott a főkefébe, oldalkefébe. vagy a jobb/bal kerékbe. Kapcsolja ki a Vacuum-Mop-ot és távolítson el minden szennyeződést.
A Vacuum-Mop már nem takarít hatékonyan, vagy port hagy maga	1. A portartály tele van. Kérjük ürítse ki a tartalmát. 2. A szűrő eldugult. Kérjük tisztítsa meg. 3. Egy idegen tárgy van a főkefénél. Kérjük tisztítsa meg.
A Vacuum-Mop nem tud a WiFi-hez	1. A WiFi jel gyenge. Győződjön meg róla, hogy a Vacuum-Mop egy olyan területen van, ahol jó a WiFi lefedettség. 2. Valami probléma van a WiFi kapcsolattal. Állítsa vissza a WiFi-t és töltse le a az alkalmazás legújabb verzióját, majd csatlakozzon újra.

Hiba	Lehetséges okok
A Vacuum-Mop nem folytatja a takarítást	1. Győződjön meg róla, hogy a Vacuum-Mop nincs Ne zavarjon üzemmódban, amely megakadályozza, hogy folytassa a takarítást. 2. A Vacuum-Mop nem fogja folytatni a takarítást, ha manuálisan kerül feltöltésre, vagy a töltődokkra helyezve.
A Vacuum-Mop nem tér vissza a töltődokkhoz, miután el lett mozdítva	A Vacuum-Mop jelentős távolságba történő áthelyezése a környezet újbóli feltérképezéséhez vezethet. Ha a Vacuum-Mop túl távol van a töltődokktól, esetlegesen nem tud visszatérni önmagától, ebben az esetben Önnek kell a Vacuum-Mop-ot a töltődokkra helyeznie.
A Vacuum-Mop nem töltődik fel	Bizonyosodjon meg róla, hogy elég nyitott tér van a töltődokk körül és a töltőcsatlakozók nem porosak, illetve más anyaggal nem szennyezettek.
A Vacuum-Mop nem teljesít ütemezve tisztítás	Győződjön meg róla, hogy a Vacuum-Mop csatlakozik a hálózathoz, másképp nem lesz képes szinkronizálni az alkalmazással és elvégezni a beütemezett takarításokat.
A Vacuum-Mop folyamatosan	Bizonyosodjon meg róla, hogy a Vacuum-Mop csatlakozik a hálózathoz és mindig a WiFi hatókörében tartózkodik.
A Vacuum-Mop nem tud csatlakozni a „viomi-vacuum-v7 miapXXXX"-val az	Bizonyosodjon meg róla, hogy a dokkoló és a Vacuum-Mop a WiFi hatókörében van és megfelelő a jelerősség. Kövesse az utasításokat a felhasználói útmutatóban, hogy visszaállítsa a WiFi csatlakozást és a Vacuum-Mop-ot újrapárosítsa.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
Hiba 1: Bizonyosodjon meg róla, hogy a lázeres távolságérzékelőnincs eltakarva.	Távolítson el minden idegen tárgyat, amely akadályozhatja, vagy blokkolhatja a lézeres távolságérzékelőt, vagy mozdítsa a Vacuum-Mop-ot az új helyére és aktiválja azt újra.
Hiba 2: Törölje tisztára a szintérzékelőt, helyezze a Vacuum-Mop-ot egy új helyre és aktiválja újra.	A Vacuum-Mop egy része elemelkedhet a padlótól, helyezze át a Vacuum-Mop-ot és aktiválja újra. A szintérzékelő koszos, törölje le a szennyeződést róla.
Hiba 3: Nagy intenzitású mágneses mező észlelve. Aktiválja újra a Vacuum-Mop-ot, távol bármilyen virtuális faltól.	A Vacuum-Mop túl közel lehet egy virtuális falhoz. Helyezze a Vacuum-Mop-ot más helyre és aktiválja újra.
Hiba 4: Távolítson el az ütközésérzékelőn lévő bármilyen idegen tárgyat.	Az ütközésérzékelő beszorulhatott. Óvatosan kocogtassa meg több alkalommal, hogy eltávolítson bármilyen idegen tárgyat. Ha semmi sem hullik ki, helyezze át a Vacuum-Mop-ot máshová és aktiválja újra.
Hiba 5: A Vacuum-Mop rendellenes üzemi hőmérsékletet érzékel.	A Vacuum-Mop működési hőmérséklete túl magas, vagy túl alacsony. Várjon, amíg a hőmérséklet normalizálódik, majd próbálja újra.
Hiba 6: Töltési hiba. Próbálja meg a töltőcsatlakozók tisztítását.	Törölje le a töltődokk és Vacuum-Mop töltőcsatlakozóit egy száraz kendővel.
Hiba 7: Helyezze a Vacuum-Mop-ot sík padlóra és aktiválja újra.	A Vacuum-Mop megdől induláskor. Helyezze a Vacuum-Mop-ot sík felületre és aktiválja újra. A Vacuum-Mop az alkalmazásban is visszaállítható, majd aktiválja újra.

Hiba	Megoldás
Hiba 8: Szerelje be a portartályt és szűrőt.	Győződjön meg róla, hogy a portartály és a szűrő megfelelő módon került felszerelésre. Ha a hiba továbbra is fennáll, próbálja meg kicserélni a szűrőt.
Hiba 9: Helyezze a Vacuum-Mop-ot más helyre és aktiválja újra.	A kerék nem érheti el a padlót. Helyezze át a Vacuum-Mop-ot és aktiválja újra.
Hiba 10: Távolítson el bármilyen tárgyat a Vacuum-Mop körül.	A Vacuum-Mop fel-, vagy elakadt. Távolítson el minden akadályt a közeléből.
Hiba 11: Bizonyosodjon meg róla, hogy a víztartály megfelelő módon került telepítésre.	Győződjön meg róla, hogy a víztartály, vagy a 2-az-1-ben portartály víztartóval megfelelően lett felszerelve.
Hiba 12: Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelően lett felszerelve.	Bizonyosodjon meg róla, hogy a mop mop tartó és a mop biztonságosan került felszerelésre.
Hiba 13: Nem képes visszatérni a töltődokkba.	Helyezze a Vacuum-Mop-ot a töltődokk.
Hiba 14: Alacsony akkumulátorszint. Kérjük töltse újra.	Helyezze a Vacuum-Mop-ot a töltődokk, majd aktiválja újra azt, miután teljesen feltöltődött.
Hiba 15: Távolítsa el a mop-ot.	Távolítsa el a mop-ot és a tartóját, majd aktiválja újra a Vacuum-Mop-ot.

Importőr:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň
www.beryko.cz