xiaomi Router AX3200 Használati útmutató

Használati útmutató

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

Kábelek csatlakoztatása

Kapcsolja be a routert, majd csatlakoztassa a bejövő Internet a kék csatlakozásra (WAN) a Broadband modem LAN csatlakozását.

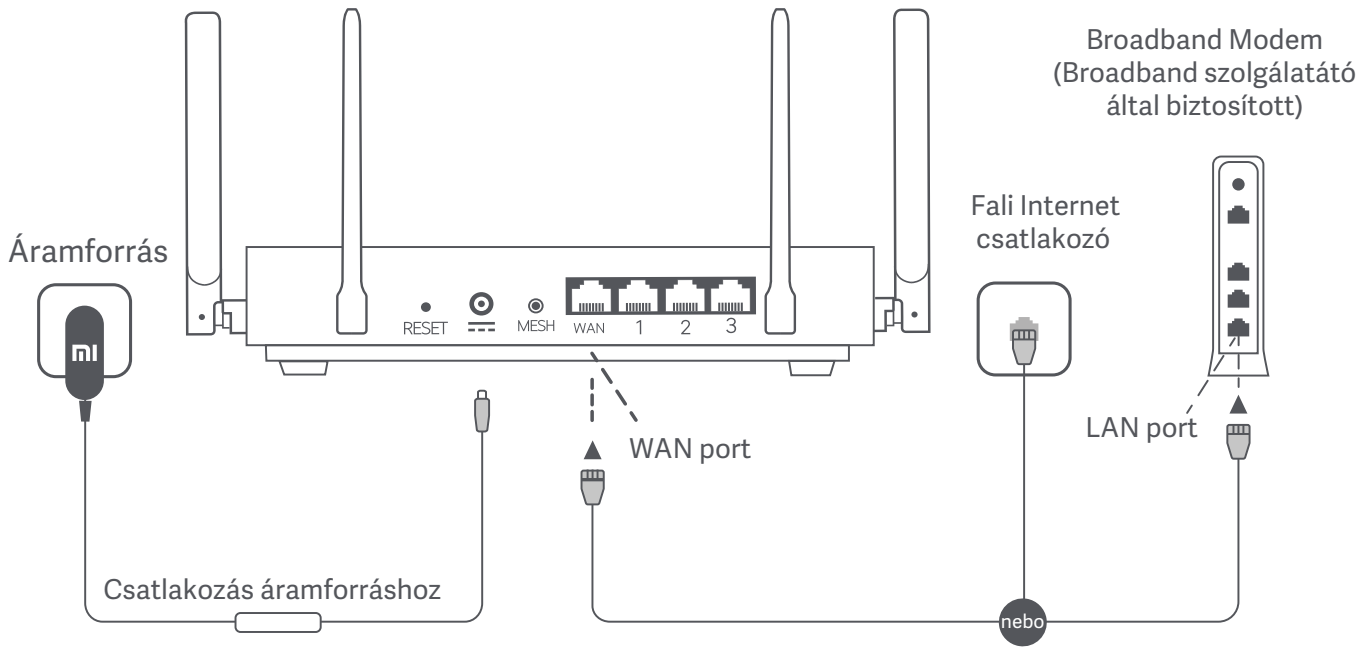

Megjegyzés: ha az Internet csatlakozás közvetlen fali csatlakozással van kialakítva, akkor csatlakoztassa a routert a fali csatlakozóhoz.

Csatlakozás beállítása

1. Várja meg, amíg a rendszer állapot jelző kéken nem világít. Keresse meg a Wi-fi hálózatot és csatlakozzon.

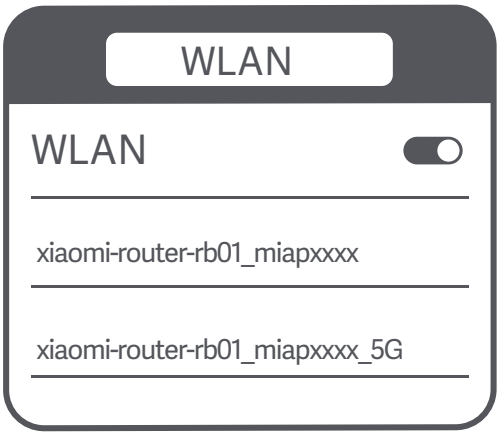

* Csatlakozzon a routerhez Wi-fi csatlakozáson keresztül okos telefonjával vagy számítógépével (nem titkosított). A Wi-fi hálózati név a router alján elhelyezett címkén található.

2. Ezt követően automatikusan a kezdőlapra kerül, ahol beállíthatja az Internet csatlakozás paramétereit.

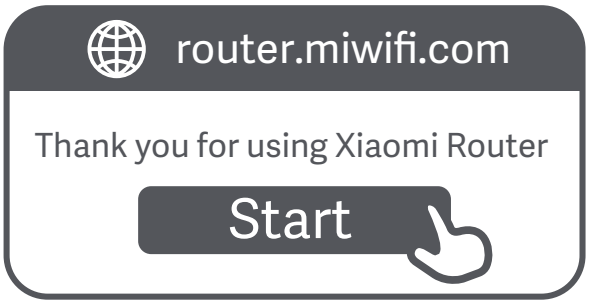

* Ha ez nem történik meg, akkor indítsa el az Internet böngészőt és a címsorba írja be a "router.miwifi.com" címet.

Csatlakozás alkalmazással és beállítás

Javasolt a Mi / Xiaomi Home alkalmazás használata a jobb felhasználói élmény érdekében. Csatlakoztassa a telefon készüléket a router Wi-Fi kapcsolatához, majd indítsa el a Mi / Xiaomi Home alkalmazást. Lépjen be Mi fiókjával és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Felhasználó-barát kezelés

Távoli vezérlés

További funkciók

* Olvassa be a QR kódot vagy töltse le az alkalmazás áruházból az alkalmazást.

Xiaomi mesh hálózati lehetőségek

A legjobb vételi lehetőségek érdekében nagy méretű otthonokhoz vásárolhat olyan routereket, amelyek támogatják a Xiaomi Mesh funkciót* a hálózat használatához. Kövesse az alábbi lépéseket a hálózat beállításhoz.

* Nézze meg a www.mi.com/global weboldalt és ellenőrizze a típus és verzió alapján, hogy a rouert támogatja-e a Xiaomi Mesh funkciót.

1.lehetőség (javasolt):

Indítsa el a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást és lépjen a "Mesh network devices" oldalra a központi routeren. Koppintson az "Add" feliratra és kövesse az utasításokat a vezeték nélküli hálózat beállításához.

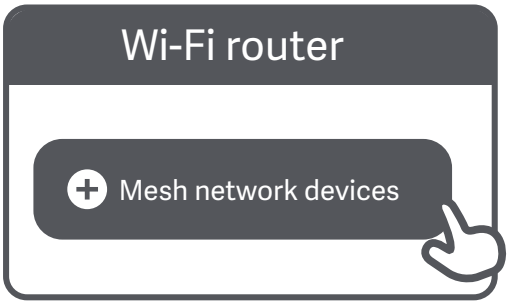

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a kezelő felület megjelenítése ebben a használati útmutatóban csak referenciaként szolgál. A termék és funkciói a valóságban ettől eltérhetnek, illetve a fejlesztések során megváltozhatnak.

2. lehetőség:

1. Állítsa a végpontot gyári állapotra, majd kapcsolja be. A kölcsönös interferencia elkerülése érdekében helyezze a két routert egymáshoz közel, de legalább 1 méter távolságra, így a hálózat sikeresen beállítható.

2. Ha a végponti router rendszer jelzőfénye kéken vagy fehéren világít (típustól függően), a központi router automatikusan megtalálja a végponti routereket és az Internet kapcsolati jelzőfény a központi routeren villogni fog (másodpercenként egy villanás).

3. Nyomja meg a „Mesh" gombot a központi router hátoldalán és az Internet kapcsolat jelzőfény gyorsan villogni fog (két villanás másodpercenként), ami a Mesh hálózat indítását jelzi.

4. Amikor a végponti router Internet kapcsolati jelzőfénye folyamatosan világít a hálózat beállítása elkészült. Helyezze a végponti routert abba a helységbe, amelynek hálózati lefedettségre van szüksége.

3. lehetőség

1. Állítsa a végponti routert gyári állapotra és kapcsolja be. Várja meg, míg a végponti router rendszer jelzőfénye kéken vagy fehéren nem világít (típustól függően).

2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a végponti router WAN csatlakozójába és a központi router LAN csatlakozójába, az Internet kapcsolat jelzőfény gyorsan villogni fog (két villanás másodpercenként), azt jelezve, hogy a Mesh hálózat elindult.

3. Amikor végponti routeren az Internet kapcsolat jelzőfény folyamatosan világít, a Mesh hálózat sikeresen elkészült.

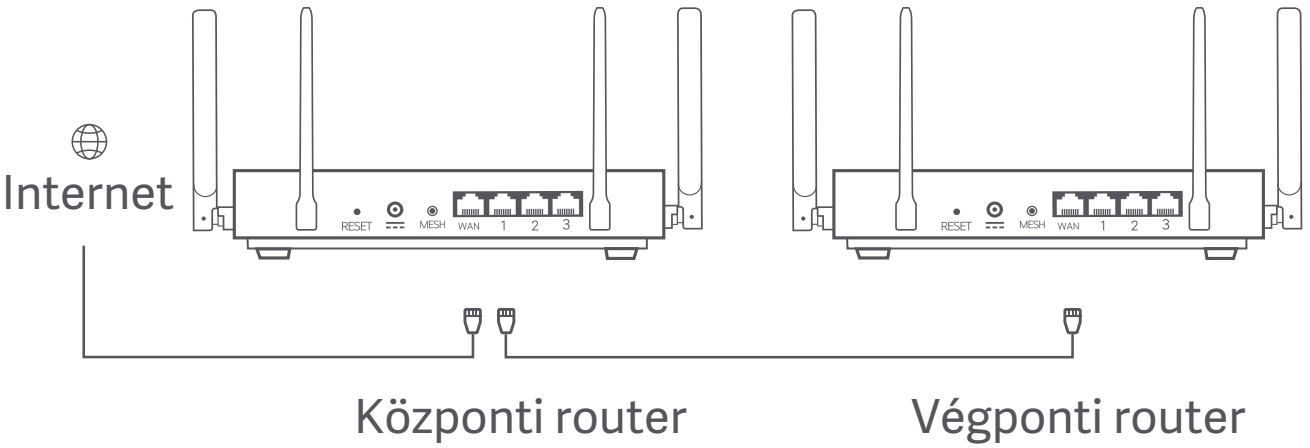

Jelzőfények állapota

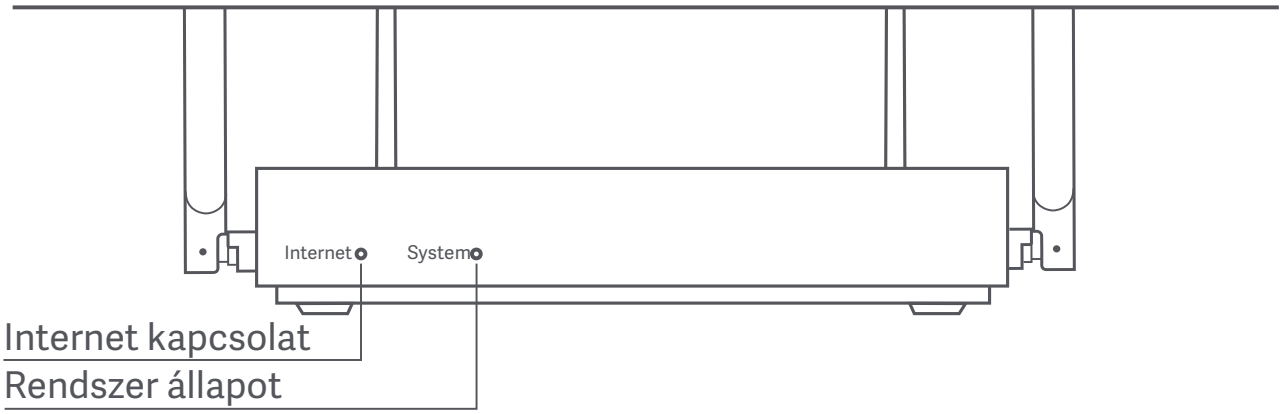

Internet kapcsolat

Ki	Nincs hálózati kábel csatlakoztatva a WAN csatlakozóba
Narancs	Be: A WAN csatlakozóba csatlakoztatva van a hálózati kábel, de a felsőbb szintű hálózatban hiba van.
Kék	Be: A WAN csatlakozóba csatlakoztatva van a hálózati kábel és a felsőbb szintű hálózat megfelelően működik. Lassan villog (egy villanás mp-enként): Elérhető Mesh végponti routerek találhatóak. Gyorsan villog (két villanás mp-enként): A Mesh csatlakoztatása folyamatban van.

Rendszer állapot

Ki	Nincs csatlakoztatva áramforráshoz
Narancs	Villog: Rendszerfrissítés folyamatban. Be (kékre vált kb 1 percen belül): A rendszerindítás folyamatban van. Be (több, mint 2 percig nem vált kékre): Rendszerhiba.
Kék	Be: Normál működés

Gyakori kérdések

1. **Beállítottam a hálózatot. Miért nem tudok csatlakozni az Internethez?**
   1. Okostelefonjával keresse meg a routeren beállított Wi-Fi csatlakozást. Ha nem található, ellenőrizze, hogy a router csatlakoztatva van-e az áramforráshoz és a router bekapcsolási folyamata befejeződött.
   2. Csatlakozzon a router Wi-Fi csatlakozásához, a böngészőbe írja be a router.miwifi.com címet és próbálja meg megoldani a problémát a hálózat hibakeresési eredménye alapján

2. **Elfelejtettem a rendszergazda jelszót a routerhez. Mit tehetek?**
   Ha nem állított be külön rendszergazda jelszót, akkor a rendszergazda jelszó ugyanaz lesz, mint a Wi-Fi hálózat jelszava. Használja a Wi-Fi jelszót a belépéshez. Ha ez nem oldja meg a problémát állítsa vissza a routert gyári alapbeállításra és állítsa be újra a hálózatot.

3. **Hogyan állítható be a router gyári alapbeállításra?**
   Ellenőrizze, hogy a router bekapcsolási folyamata befejeződött, majd nyomja meg a router alján található Reset gombot és tartsa nyomva 5 másodpercig, majd engedje fel, ha a rendszer állapot jelzőfény narancs színnel világít, ha a router bekapcsolási folyamata újra befejeződött, akkor a gyári alapbeállításra állítás befejeződött.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék megfelel a 2014/53/EU direktívának.

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Jellemzők

Megnevezés	Xiaomi Router AX3200
Modell	RB01
Bemenet	12 V, 1.5 A
Vezetékes kapcsolat	1 × 10/100/1000 Mbps WAN port 3 × 10/100/1000 Mbps LAN port
Vezeték nélküli kapcsolat	2.4 GHz Wi-Fi (800 Mbps), 4 × 4 MIMO 5 GHz Wi-Fi (2402 Mbps), 4 × 4 MIMO
Működési hőmérsékelt	0°C ~ 40°C

Importőr:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China