



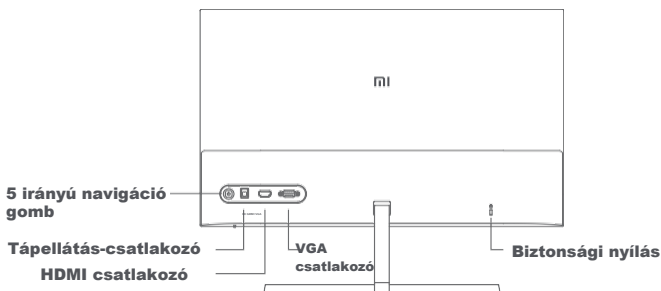

Mi 23.8" asztali monitor 1C használati útmutató

Használat előtt
figyelmesen olvassa el az
útmutatót, és tartsa meg
későbbi használatra.

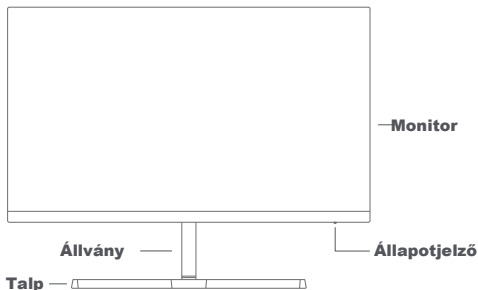

Tartozékok



AC Adapter
x1



Használati
útmutató x1



Garancialevél x1



HDMI kábel
x1



Állvány x1



L alakú
csavarhúzó x1



Állvány csavar x2




Talp x1




Talp csavar x1

Összeszerelés

1. Csatlakoztassa az állványt a monitor hátuljához, majd szorosan rögzítse azt a csavarok segítségével.

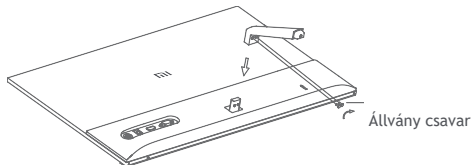

2. Csatlakoztassa az állványt a talphoz, majd húzza meg szorosan a talpcsavart.

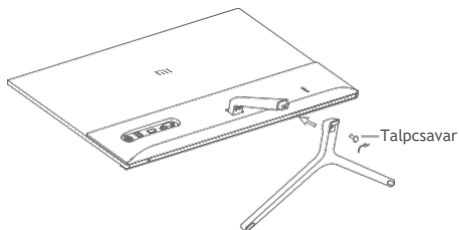


3. Állítsa be a megfelelő dőlésszöget a szükségletei szerint.



Megjegyzés: Amikor a dőlésszöget állítja be, javasolt egyik kezével a talpat leszorítani, a másik kezével pedig a monitor dőlésszögét beállítani. Egyéb esetben a monitor leeshet.

Használat

Csatlakozóleírás

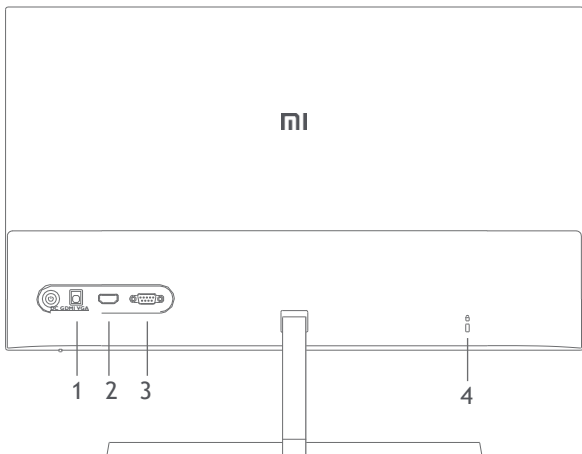

1. Tápellátás-csatlakozó:

Bemenet

2. HDMI csatlakozó:

Verzió: 1.4

Kimenő eszköz: Számítógép, DVD lejátszó, kamera, stb.

Jelformátumok: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Maximum frissítési ráta: 1080p/60 Hz

3. VGA csatlakozó:

Kimenő eszköz: Számítógép, DVD lejátszó, stb.

Maximum frissítési ráta: 1080p/60 Hz



4. Biztonsági nyílás:

Megfelelő 3 x 7 mm-es kábelzárhoz (nincs mellékelve, külön megvásárolható).

Megjegyzés: Mikor a tápadapter, vagy a HDMI kábel megsérül, akkor egy eredeti tápadapterre, vagy HDMI kábelre cserélje azt, melyet a gyártótól, vagy a szerviztől vásárolhat meg.

Gombleírás

5 irányú navigációs gomb

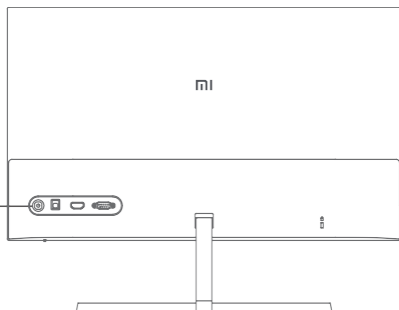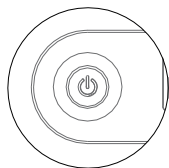

Be/kikapcsolás

Nyomja meg az 5 irányú navigációs gomb közepét



Kapcsolja be a monitort

Nyomja meg és tartsa lenyomva a az 5 irányú navigációs gomb közepét 2 másodpercig



Kapcsolja ki a monitort

Jelzőfény állapot



Halványí

Kik



Világít

Bekapcsolva



Villog

Alvó üzemmódban

5 irányú navigációs gomb instrukciók

| Művelet | Eredmény | |
|----------------------------|---|--|
| | Amikor a menü nem jelenik meg a képernyőn | Amikor a menü megjelenik a képernyőn |
| Nyomja meg a jobb gombot | Nyissa meg a menüt | Váltson a menüopciók között/Kiválasztás |
| Nyomja meg a fel/le gombot | | Váltson a menü, vagy almenü opciók között/Értékek beállítása |
| Nyomja meg a bal gombot | | Visszalép |

Menü leírása

| MI Monitor | | Normál üzemmód |
|---|----|----------------|
| ☀ Fényerő | 80 | |
| 📏 Kontraszt | | |
| 🌡 Színhőmérséklet | | |
| 📺 Okosüzemmódok | | |
| 🔌 Bemenet | | |
| ⚙ Beállítások | | |
| Vissza Belép/Kiválaszt Mozgat/Beállít | | |

| Főmenü | Almenü | Leírás | Állítható hatótáv | Alapértelmezett |
|-----------------|----------------------------|--|---|-----------------|
| Fényerő | 0-100 | Állítsa be a monitor fényerejét | 0-100 | 80 |
| Kontraszt | Beállítás | Állítsa be a monitor kontrasztját | 0-100 | 75 |
| | DCR | Dinamikus kontraszt funkció | Be/Ki | Kikapcsolva |
| Színhőmérséklet | Normál | Állítsa be az alapértelmezett színhőmérsékletet | Egyszerre csak egyféle színhőmérséklet választható ki | Normál |
| | Hideg | Állítsa be a hideg színhőmérsékletet | | |
| | Meleg | Állítsa be a meleg színhőmérsékletet | | |
| | Egyedi | Manuálisan állítsa be az RGB színhőmérsékletet | | |
| Okosüzemmódok | Normál üzemmód | Normál üzemmód beállítása | Csak egy képernyőmódot választhat ki egy időben | Normál üzemmód |
| | ECO üzemmód | ECO üzemmód kiválasztása | | |
| | Játék üzemmód | Játék üzemmód kiválasztása | | |
| | Film üzemmód | Film üzemmód kiválasztása | | |
| | Kékszűrő Üzemmód | Kékszűrő üzemmód kiválasztása | | |
| Bemenet | VGA | VGA jelforrás kiválasztása | Csak egy jelforrást választhat ki egy időben | / |
| | HDMI | HDMI jelforrás kiválasztása | | |
| Beállítások | Nyelv | Válassza ki a menü nyelvét | English/Español/Русский/ Français/Italiano/ Deutsch/Polksi/ 한국어 | English |
| | Felülír | Csökkentse a monitor válaszüdejét | Ki/Szint 1/Szint 2/Szint 3 | Kikapcsolva |
| | Kép automatikus beállítás | Automatikusan állítsa be a képet, mikor a VGA jelforrást használja | / | / |
| | Szín automatikus beállítás | Automatikusan állítsa be a színt, mikor a VGA jelforrást használja | / | / |
| | Információ | A monitor vonatkozó információinak megjelenítése | / | / |
| | Visszaállítás | Monitor gyári beállításainak visszaállítása | OK/Mégsem | Mégsem |

Hibaelhárítás

| Probléma | Lehetséges ok | Megoldások |
|--|---|---|
| Nem lehet bekapcsolni | Nincs áram | <ul style="list-style-type: none">· Bizonyosodjon meg róla, hogy az AC adapter megfelelően csatlakozik.· Nyomja meg az 5 irányú navigációs gomb közepét. |
| A képernyő sötét | Fényerő/Kontraszt nincs megfelelően beállítva | <ul style="list-style-type: none">· Állítsa be a fényerőt és kontrasztot. |
| A kép zavaros, vagy hibás | Interferencia | <ul style="list-style-type: none">· Tartsa a monitort távol olyan elektronikus eszközöktől, melyek elektronikus interferenciát okozhatnak. |
| A jelzőfény világít, de a képernyő üres | Nincs jel | <ul style="list-style-type: none">· K-apcsolja be a számítógépet.· Bizonyosodjon meg róla, hogy a számítógép videokártyája megfelelően működik. Bizonyosodjon meg róla, hogy a HDMI, vagy VGA kábel megfelelően csatlakozik. |
| Monitor felirat: Out of range | A felbontás nem megfelelő | <ul style="list-style-type: none">· Használja a javasolt felbontás-beállítást. |
| A kép nem a képernyő közepén van, vagy egy része kilóg a képernyőről, amikor a VGA jelforrás van kiválasztva | A képernyő nincs beállítva | <ul style="list-style-type: none">· Válassza ki az Image Auto-adjust menüpontot, hogy beállítsa a képet. |

WEEE Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelve szerint), amelyeket nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőpontra. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

EU Megfelelőségi Nyilatkozat



A gyártó ezúton kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak, illetve azok kiegészítéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, China, 100085
További információért keresse fel: www.mi.com

Importőr:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz