

## POZOR

- Přenášení**
- Před přenášením jednotku vypněte a odpojte ze sítě.
- Instalace**
- Jednotka se nezapne, pokud není řádně nainstalován zadní kryt.
  - Přívody vzduchu umístěte alespoň 20 cm od stěn nebo jiných překážek.
- Napájecí kabel na střídavý proud**
- Aby nedošlo ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným škodám, použijte napájecí kabel a elektrické zásuvky v souladu s níže uvedenými pokyny:
- Používejte pouze dodaný napájecí kabel, který odpovídá zásuvce na střídavý proud.
  - Používejte pouze napájecí kabel Xiaomi.
  - Před servisem nebo přesunem čističky vzduchu, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
  - Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za speciální kabelovou sadu nabízenou výrobcem nebo jeho servisním střediskem.
- Při použití**
- V případě neobvyklých zvuků, nežádoucího zápachu, vysoké teploty, nepravidelného chodu ventilátoru nebo jiných nepravidelností, zařízení přestaňte ihned používat.
  - Nevkládejte prsty nebo jiné cizí předměty do žádného krytu, pohyblivé části, nebo vstupu/výstupu vzduchu.
  - Nepřibližujte vlasy nebo látky k jednotce, abyste zabránili jejímu zablokování nebo jejich zachycení ve vstupech nebo výstupech.
  - Na jednotku si nesedejte, neopírajte se o ní, ani jí nenaklánějte.
  - Zajistěte řádné větrání, pokud budete v blízkosti používat zařízení využívající hořlavá paliva, aby nedošlo k otravě oxidem uhelnatým.
- Omezení**
- Aby nedošlo k vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem či jiným škodám, nesmí se jednotka používat v následujících situacích:
- Povrchy, kde může dojít k naklonění jednotky nebo jejímu nestabilnímu umístění.
  - Prostředí s mimořádně vysokými nebo nízkými teplotami, nebo prostředí s přítomností vody, např. koupelny.
- UPOZORNĚNÍ**
- Nadměrné ohýbání, překládání nebo kroucení napájecího kabelu může vést k jeho poškození nebo obnažení jádra.
  - Kabel vždy odpojujte vytážením zástrčky, nikdy taháním za kabel.
  - Používejte pouze vhodné zásuvky na střídavý proud.
  - Napájecí kabel nepoužívejte s jinými zařízeními.
  - Toto zařízení smí používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo obdržely pokyny týkající se bezpečného použití zařízení a pochopili rizika s tím související.
  - Děti si se zařízením nesmějí hrát.
  - Čištění a údržbu smí děti provádět pouze pod dozorem.

## Použití


### Připojení k mobilní aplikaci

Abyste si stáhli aplikaci Mi Home, vyhledejte v obchodu s aplikacemi „Mi Home“ nebo naskenujte následující QR kód. Otevřete aplikaci, přejděte na „My Device“ (Moje zařízení) a z horního pravého rohu přidejte „Mi Air Purifier Pro“. Zařízení je uvedeno na „Smart Device List“ (Seznam chytrých zařízení).



### Resetujte modul Wi-Fi

Pokud máte potíže s připojením vašeho telefonu k čističce vzduchu, současně stiskněte tlačítko režimu a světla a podržte je stisknuté po dobu 5 sekund. Pipnutí oznámí úspěšný reset Wi-Fi.

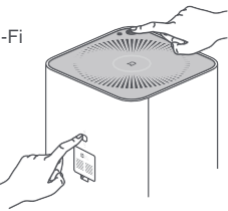

### Výměna filtru


Filtr vyměňte jednou za 3 až 6 měsíců. Když je zjištěn blížící se konec životnosti filtru, pokaždé, když se jednotka spustí, zobrazí displej jeho zbývající životnost.



Výměna filtru je popsána na štítku „Výměna filtru“ nalepeném v zadní části dvířek filtrační jednotky.

▲ Před provedením předchozích operací se ujistěte, že je čistička vzduchu vypnutá a napájení odpojeno.


Po výměně jednotku zapněte. Stiskněte a podržte zadní tlačítko po dobu 6 sekund, dokud se neozve pípnutí. To označuje úspěšnou výměnu filtru a časovač filtru je vynulován.

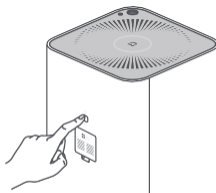

Poznámka: Jednotky s označením RFID ve spodní části nevyžadují vynulování časovače filtru.


Poznámka: Když je filtr nasycen škodlivými plyny, může vydávat zápach. Filtr prosím umístěte na slunné a vzdušné místo, abyste pachy eliminovali.

## Popis produktu

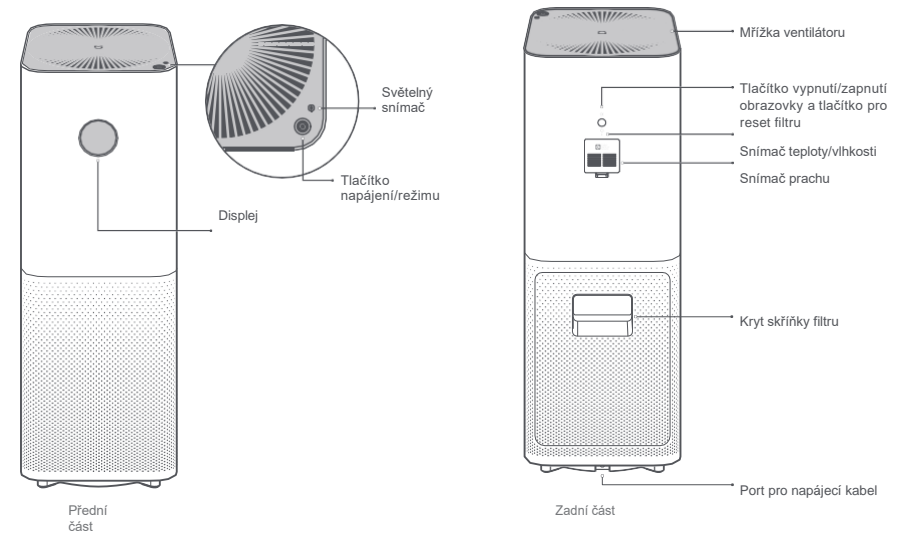


## Údržba

▲ Před provedením následujících operací se ujistěte, že je čistička vzduchu vypnutá a napájení odpojeno.

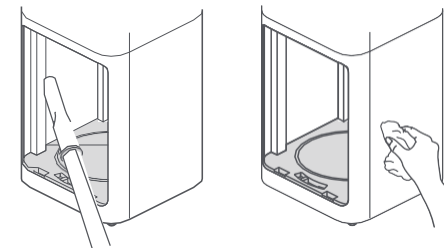

### Čištění skříňky filtru

Pro dosažení nejlepších výsledků při čištění prachu z přívodu vzduchu nebo stěn skříňky použijte vysavač nebo měkký hadřík.

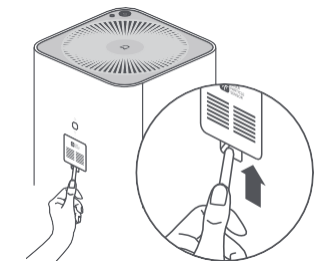

### Vyčistěte snímač prachu


Jak je uvedeno na obrázku, k otevření zadního krytu snímače prachu použijte nástroj a k vyčištění filtru a snímače použijte tlakovou pistoli nebo fukar.

Poznámka: Nepoužívejte proud horkého vzduchu.


## Použití

### Správná poloha

Pro dosažení maximálního výkonu umístěte přívody vzduchu do určité vzdálenosti od stěn nebo jiných překážek.

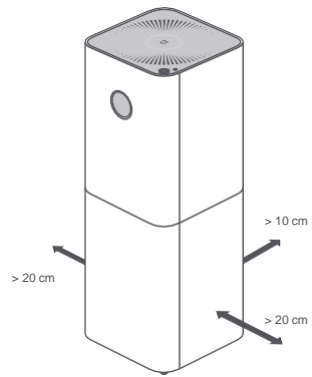


Poznámka: Když je zařízení v provozu, nechte dveře a okna zavěšené. Docílíte tak účinnějšího vyčištění vzduchu.

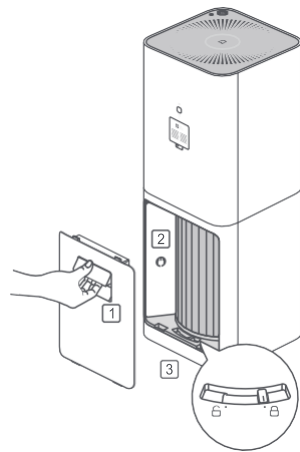


### Zapojení do zásuvky

**1** Otevřete skříňku filtru  
Mírně zdvihněte rukojeť na zadním krytu, abyste otevřeli skříňku filtru. Ujistěte se, že filtr je v uzamčené poloze.

**2** Vyjměte napájecí kabel  
Vyjměte napájecí kabel a zavřete zadní kryt.




**3** Zapojte do zásuvky  
Připojte napájecí kabel k napájecímu portu ve spodní části jednotky. Poté jej zastrčte do zásuvky.

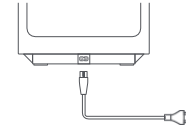

## Použití


### Tlačítko napájení/režimy

Stiskem zapnete jednotku, nebo přepnete režim provozu. Pro vypnutí jednotky stiskněte a podržte po dobu 2 sekund.

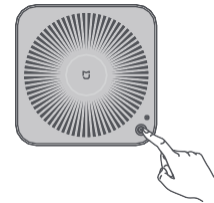

### Tlačítko vypnutí/zapnutí obrazovky

Pro zapnutí/vypnutí obrazovky stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí obrazovky v zadní části jednotky.

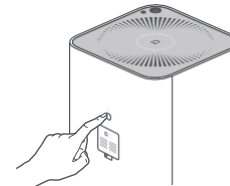

### Displej obrazovky

Informace zobrazené na čelní obrazovce jednotky



PM2.5  
Ukazatel čistoty vzduchu  
Kvalita vzduchu je označena zeleným, oranžovým a červeným světlem

Zelená AQI 0–75  
Oranžová AQI 76–150  
Červená AQI >150

Teplota  
Vlhkost  
Ukazatel Wi-Fi

Provozní režim

Ⓐ Auto: Automaticky přepíná režimy podle kvality vzduchu v interiéru

☾ Spánek: Režim s nízkou hlučností pro klidný noční spánek

☺ Obilíbený: Nastavením pomocí aplikace upravíte a uložíte režim čištění

## Specifikace

Název produktu	Mi Air Purifier Pro	Jmenovité napětí	100–240 V~	CADR (částice)	500 m³/h
Model	AC-M3-CA	Jmenovitý kmitočet (AC)	50/60 Hz	CADR (formaldehyd)	70 m³/h
Rozměry	260x260x335 mm	Jmenovitý výkon	66 W	CCM (částice)	P2
Hmotnost netto	cca 8,0 kg	Hlučnost	69 dB(A)	Nejlepší výkon při*	35 m²·60 m²
Hmotnost brutto	cca 9,7 kg	Účinnost čištění	Vysoká	Modul Wi-Fi	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Spotřeba v pohotovostním režimu při připojení k síti: <math>-2,0\text{ W}</math>			*Výpočet založen na normě Q/BJZMK0001-2015		

## Regulatorní informace o shodě

Evropa – EU prohlášení o shodě

CE Společnost Beijing Smartmi electronic technology limited tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje požadavky platných směrnic a evropských norem včetně jejich dodatků.

Likvidace a recyklace



Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že produkt nesmí být likvidován v rámci běžného domácího odpadu. Aby nedošlo ke vzniku škod na životním prostředí nebo lidském zdraví v důsledku neřádné likvidace odpadu, nechte produkt zodpovědně recyklovat, abyste podpořili udržitelné opakované využití materiálových zdrojů. Pro vrácení zařízení využijte systémy sběru a recyklace, nebo kontaktujte prodejce, kde jste produkt zakoupili. Zde můžete produkt předat k řádné recyklaci.

## Mi Air Purifier Pro Uživatelská příručka

Před použitím zařízení nejdříve pečlivě prostudujte tento návod a uchovejte ho pro případné budoucí použití.

**Dovozce:**  
Beryko s.r.o.  
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň  
www.beryko.cz

