Mi 50 W Powerbank 20000 Benutzerhandbuch

Lesen Sie diese Handbuch vor der Verwendung sorgfältig und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Produktübersicht

Danke, dass Sie sich für die Mi 50 W Powerbank 20000 entschieden haben. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein tragbares Ladegerät mit hoher Kapazität, das eine hochwertige Lithium-Ionen-Polymer-Zelle und einen Lade- und Entladechip mit hervorragender Leistung in Bezug auf Sicherheit, Effizienz und Kompatibilität verwendet.

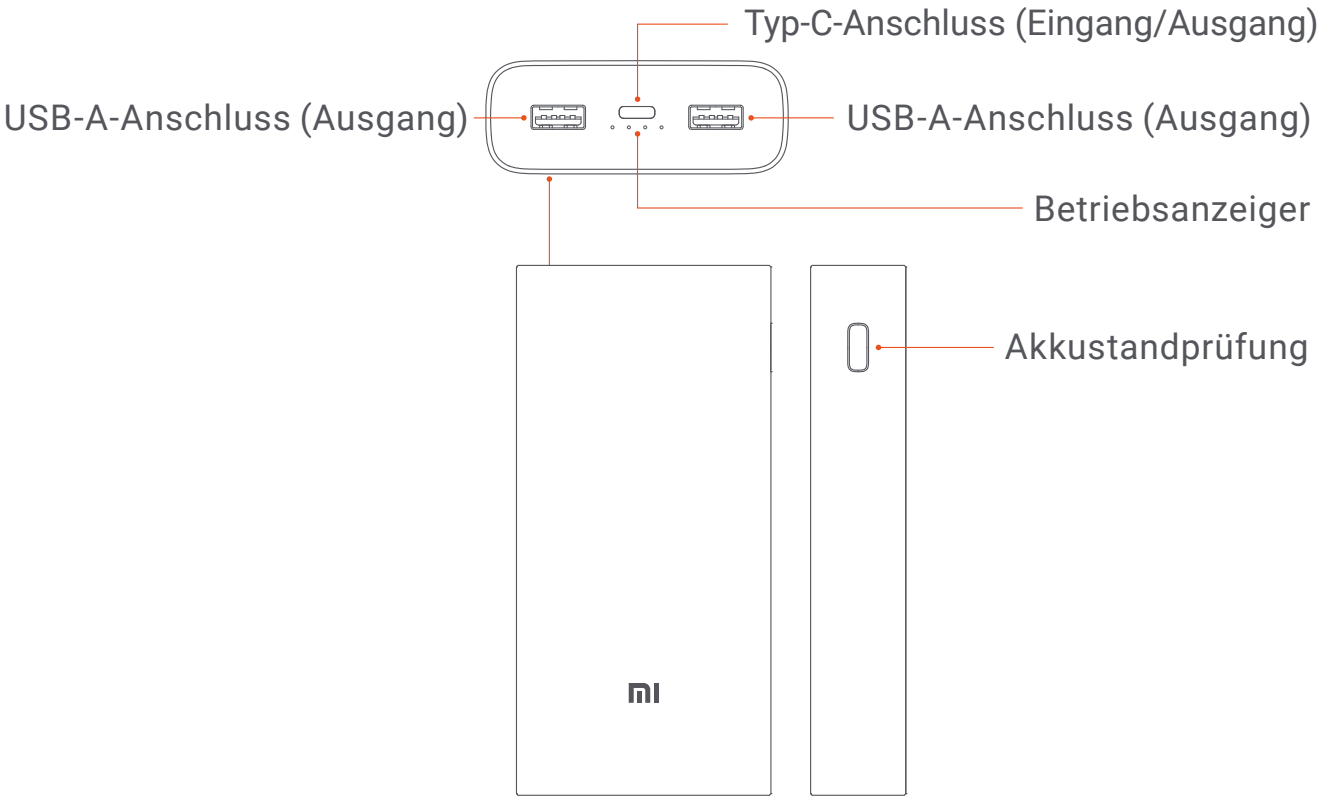

Hinweise:
Die Taste Akkustandprüfung ist keine Ein-/Aus-Taste.
Die Powerbank erkennt automatisch das Laden und Entladen.

Sicherheit: Die Powerbank ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Überladung, Überentladung, Überhitzung und Kurzschlüsse in jedem Betriebszustand zu verhindern.
Effizienz: Unterstützt das Laden mit max. 50 W.
Kompatibilität: Eingebaute intelligente USB-Ladesteuerung, kompatibel mit gängigen Mobiltelefonen und digitalen Geräten.
Qualität: Hochwertiger Lithium-Ionen-Polymer-Akku, Lade- und Entlade-Chips.

Beim Aufladen

Schließen Sie das Mi-Netzteil und das Kabel an den Typ-C-Anschluss der Powerbank an, um sie aufzuladen.
Der Anzeiger zeigt folgende Ladebedingungen:

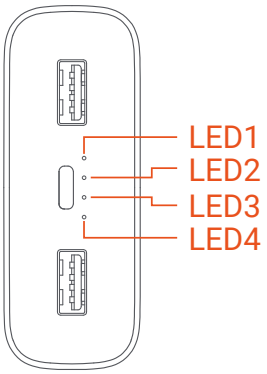

Akkustand	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Blinken	Aus	Aus	Aus
25-50%	Ein	Blinken	Aus	Aus
50-75%	Ein	Ein	Blinken	Aus
75-99%	Ein	Ein	Ein	Blinken
Voll aufgeladen	Ein	Ein	Ein	Ein
Ladefehler	Blinken	Blinken	Blinken	Blinken

Beim Entladen

Verbinden Sie Ihr Gerät mit der Powerbank, um es aufzuladen.
Der Anzeiger zeigt folgende Entladebedingungen:

Akkustand	LED1	LED2	LED3	LED4
Unterspannung	Aus	Aus	Aus	Aus
0-25%	Blinken	Aus	Aus	Aus
25-50%	Blinken	Blinken	Aus	Aus
50-75%	Blinken	Blinken	Blinken	Aus
75-100%	Blinken	Blinken	Blinken	Blinken

Wenn Sie einen Laptop mit einem Typ-C-Anschluss aufladen, verwenden Sie ein Typ-C-auf-Typ-C-Kabel, um eine Verbindung mit dem Typ-C-Anschluss dieses Produkts herzustellen.

Langsame Entladung: Wenn die Powerbank nicht lädt, drücken Sie zweimal auf die Taste Akkustandprüfung, um den Langsame-Entladung-Modus aufzurufen. In diesem Modus kann es zum Aufladen von kleineren Geräten wie Bluetooth-Kopfhörern und Smart Armbändern verwenden, und die Anzeiger leuchten nacheinander auf. Drücken Sie die Taste Akkustandprüfung, um den Langsame Entladung-Modus zu verlassen. Dieser Modus wird nach zwei Stunden automatisch vom Gerät beendet.

Warnung

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Ausfall des Akkus, Überhitzung und sogar Brand oder Explosion führen. Beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden zu reduzieren:

- Diese Powerbank ist kein Spielzeug. Bitte halten Sie sie von Kindern fern. Lassen Sie Kinder diese Powerbank nicht benutzen oder mit ihr spielen, um Unfälle zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie beim Laden dieser Powerbank ein Ladegerät verwenden, das den lokalen Sicherheitsstandards entspricht, um einen Stromschlag oder eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
- Schützen Sie die Powerbank vor Druck, Stößen, starken Vibrationen und Flüssigkeiten. Jedes dieser Ereignisse kann zu einem Kurzschluss führen oder den Akku oder Stromkreis beschädigen. Wenn dies passiert, stellen Sie die Verwendung der Powerbank sofort ein und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Wenn die Powerbank anschwillt, verformt wird, ausläuft oder ihre Kapazität stark reduziert wird, hören Sie bitte sofort mit der Verwendung auf und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Laden oder entladen Sie diese Powerbank nicht an Orten, an denen die Wärmeableitung beeinträchtigt sein könnte, z. B. in Ihrer Hosentasche, in einer geschlossenen Tasche oder auf einem Bett oder einem Sofa. Stellen Sie sicher, dass die Powerbank während dieses Vorgangs nicht durch Kleidung, Kissen, Bettwäsche oder andere Gegenstände abgedeckt wird. Wenn Sie andere Geräte längere Zeit aufladen, stapeln Sie diese Powerbank nicht mit anderen Geräten, einschließlich Mobiltelefonen, um eine bessere Wärmeableitung sicherzustellen.
- Diese Powerbank darf nicht zerlegt, durchlöchert, geschlagen oder kurzgeschlossen werden. Setzen Sie diese Powerbank niemals Flüssigkeiten, Feuer und anderen Wärmequellen wie Öfen, Heizungen oder Umfeldern mit Umgebungstemperaturen von mehr als 60 °C (140 °F) aus.
- Lassen Sie die Powerbank nicht in einem Auto oder anderen Orten mit direkter Sonneneinstrahlung liegen, wenn es warm ist.
- Diese Powerbank enthält einen Lithium-Ionen-Polymer-Akku. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse, um Schäden am Akku oder Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Verwenden Sie ein geeignetes Ladegerät und USB-Kabel (wir empfehlen die Verwendung von Produkten der Marke Mi), um die Powerbank zu laden oder mit ihr andere Geräte zu laden.
- Lassen Sie die Powerbank während des Ladens nicht unbeaufsichtigt und trennen Sie sie von der Stromversorgung, bevor Sie das Gebäude verlassen oder es für längere Zeit unbeaufsichtigt lassen.
- Trennen Sie das Ladekabel zügig, nachdem die Powerbank vollständig aufgeladen wurde oder dazu verwendet wurde, ein anderes Gerät vollständig aufzuladen, um Schäden zu vermeiden.
- Wenn der Akkustand nach dem Drücken der Taste nicht angezeigt wird, befindet sich die Powerbank vermutlich im Schutzmodus. Versuchen Sie, ein externes Ladegerät anzuschließen, um die Powerbank wiederherzustellen.
- Wenn Sie diese Powerbank für längere Zeit nicht benutzen, halten Sie den Akkustand im Bereich von ca. 25 - 50 % und lagern Sie sie in einer kühlen und trockenen Umgebung. Vermeiden Sie eine Langzeitlagerung, wenn die Powerbank voll geladen oder leer ist, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Wenn Sie dieses Produkt zur Stromversorgung von Hochleistungsgeräten wie Laptops verwenden, wird dabei eine Umgebungstemperatur von 5 bis 30 °C empfohlen.

Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Spezifikationen

Modell: PB2050SZM
Zellentyp: Wiederaufladbare Lithium-Polymer-Zelle
Zellkapazität: 20000 mAh, 3,7 V, 74 Wh
Nennkapazität: 12000 mAh (5 V/4 A)
Eingangsport: Typ-C
Ausgangsanschluss: USB-A/Typ-C
Eingang: 5 V=3 A 9 V=3 A 12 V=3 A 15 V=3 A 20 V=2,25 A
Ausgang: 50 W max.
USB-A (Einzelanschluss): 5 V=3 A 9 V=2,23 A 12 V=1,67 A 10 V=2,25 A max.

USB-A (Doppelanschluss): 5 V=3 A
Typ-C: 5 V=3 A 9 V=3 A 10 V=5 A 12 V=3 A 15 V=3 A 20 V=2 A
Dreifach-Anschluss: 5 V=4 A 9 V=3 A 10 V=5 A 12 V=3 A 15 V=3 A 20 V=2 A
Artikelmaße: 15,35 cm × 7,35 cm × 2,75 cm
Betriebstemperatur: 5 °C bis 35 °C
Ladedauer:
Ca. 11 Stunden (mit einem 5 V/2 A-Ladegerät*)
Ca. 6,5 Stunden (mit einem 18-W-Ladegerät*)
Ca. 4,5 Stunden (mit einem 45-W-Ladegerät* und dem mitgelieferten USB-Kabel)
* Das Ladegerät ist nicht im Lieferumfang der Powerbank enthalten.
Es wird empfohlen, mit dem mitgelieferten USB-Kabel zu laden.

EU-Konformitätserklärung

Der Hersteller erklärt hiermit, dass dieses Produkt den betreffenden Bestimmungen und europäischen Normen sowie deren überarbeiteten Fassungen entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE-Informationen

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Fälschungsschutz-Etikett Anweisungen

Jede Mi 50 W Powerbank 20000 verfügt auf der äußeren Verpackung über ein Fälschungsschutz-Etikett.
Kratzen Sie an der fälschungssicheren Beschichtung und geben Sie den Sicherheitscode auf www.mi.com/verify ein, um die Echtheit des Produkts zu überprüfen.

Fälschungsschutz-Etikett

Abgekratzte Beschichtung

Importeur:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hersteller: Zimi Corporation
(ein Mi Ecosystem-Unternehmen)
Adresse: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China