


Tartsa nyomva a bekapcsológombot az óra bekapcsolásához. Ha az óra nem kapcsol be, kérjük töltsse először.

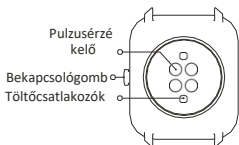

### Az óra párosítása

1. Olvassa be a használati útmutatóban található QR-kódot a mobiltelefonja segítségével az alkalmazás letöltéséhez a mobiltelefonjára. Az alkalmazás legújabb verzióját letöltheti a Google Play Store, vagy Apple App Store áruházakból.
2. Indítsa el az alkalmazást, regisztráljon egy fiókot és jelentkezzen be.
3. Kövesse az alkalmazásban található lépéseket, hogy megfelelően párosíthassa óráját. Amint a párosítás befejeződött, az óra megjeleníti a helyes időt.
4. Beállíthatja az óra további funkcióit, ahogyan szükséges.

#### Megjegyzés:

1. A jobb felhasználói élmény érdekében kérjük, az alkalmazás legfrissebb verzióját használja.
2. Az operációs rendszer Android 5.0, iOS 10.0, vagy újabb verzió kell, hogy legyen.
3. Ne párosítsa az órát közvetlenül a telefon Bluetooth funkciója használatával. Kövesse az alkalmazásban található lépéseket, hogy megfelelően párosíthassa óráját.



A Zepp alkalmazás letöltése

### Az óra töltése

1. Csatlakoztassa az óra töltőkábelének USB csatlakozóját egy mobiltöltőhöz, vagy egy számítógép USB portjához.
2. Helyezze az órát a töltődokkba. Figyeljen oda az óra irányára és pozíciójára, és bizonyosodjon meg róla, hogy a fémcsatlakozók az óra hátulján szorosan illeszkednek a töltőhöz.
3. Amikor a töltés megkezdődik, az óra kijelzőjén megjelenik a töltési folyamatjelző.

#### Megjegyzés:


1. Kérjük csak az órához mellékelt töltőt használja. Bizonyosodjon meg róla, hogy a töltődokk száraz
  2. a töltés előtt.
- Kérjük használjon 1A, vagy afeletti hálózati adaptert.



## Az óra szíjának össze/szét szerelése

---

Kérjük, hogy az óra szíjainak össze, vagy szét szereléséhez hivatkozzon az ábrákra.

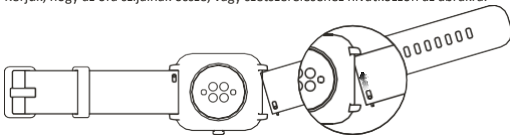

### Megjegyzés:

Amint a szíjat összeszerelte, húzza meg azt megfelelően, hogy ezzel biztosítsa, hogy megfelelően összeszerelésre került.

## Az óra használata

---

1. Ne viselje az órát túl lazán, vagy túl szorosan, és hagyjon elég helyet a bőrének, hogy lélegezhessen. Ezáltal a viselet kényelmes és az érzékelő működőképes lesz.
2. Amikor véroxigénszintet mér, viselje az órát megfelelően. Kerülje el az óra csuklócsonton történő viselését, tartsa a karját vízszintesen, tartson fenn kényelmes (megfelelően szoros) kapcsolatot az óra és a csuklójának bőre között, illetve tartsa a karját mozdulatlanul, amíg a mérési folyamat tart. Mikor egyéb külső faktorok befolyásolják (kar leereszkedése, kar lendülése, szőrzet, tetoválás, stb.), a mérési eredmény pontatlan lehet, vagy a mérés meghiúsulhat és nem hoz eredményt.
3. Javasoljuk, hogy szorítsa meg az óra szíját, mialatt edz, majd utána lazítsa azt meg.

## Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk

---



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelve szerint), amelyeket nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőpontra. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

## Tanúsítványok és biztonsági jóváhagyások

---



Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az A2017 típusú rádiós berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő webcímen: <https://support.amazfit.com/en/>

A további, az Amazfit Bip U termékhez kapcsolódó szabályozási információkért és terméktanúsítási/megfeleléségi logókért tekintse át a Szabályozás részt a Amazfit Bip U termékén.

## Kezelés és karbantartás

---

1. Kerülje az oldószerek, mint például szappan, kézfertőtlenítő, habfürdő, vagy testápoló tisztításra való használatát, hogy ezáltal megakadályozza a kémiai maradványok okozta bőrirritációt, készülékkorróziót, vagy a készülék vízállóságának csökkenését.
2. Miután a készüléket fürdés (amely készülékek támogatják a fürdés közbeni használatot), úszás (amely készülékek támogatják az úszás közbeni használatot), vagy izzadás közben viselte, kérjük a lehető leghamarabb tisztítsa és szárítsa meg a készüléket.
3. A bőrszík nem vízálló. Kerülje el a szík átnedvesedését, mert ez lerövidítheti az élettartamát.
4. Mikor világos színű óraszíjakat használ, kerülje el a sötét ruhákkal való kapcsolatot, hogy elkerülje a foltosodást.
5. Ne használja az órát sznorkeeléshez, zuhanyzáshoz, melegvízes forrásokban, szaunákban (gőzfürdőkben), búvárkodáshoz, víz alá merüléshez, vízisíhez, és egyéb tevékenységekhez, melyek nagysebességű vízáramlással járnak.
6. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek hosszabb időre. Szélsőségesen magas, vagy alacsony hőmérséklet hibát okozhat a készülék működésében.
7. Szállítás közben óvatosan kezelje. Tartsa a készüléket szárazon, távol a nedvességtől.

Importőr:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)