



# Mi True Wireless Earphones 2 Basic

## Használati útmutató



Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra.

## Termék áttekintése

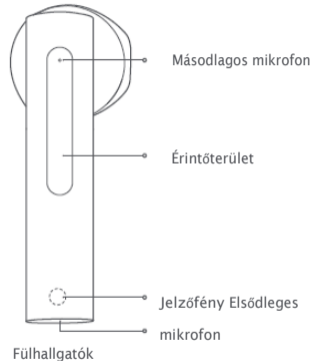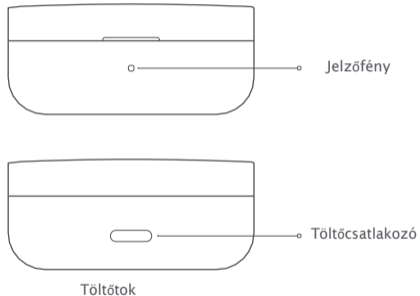

A termékhez, a tartozékokhoz és a felhasználói felülethez kapcsolódó, jelen felhasználói útmutatóban közölt illusztrációk csak referenciaként szolgálnak. A termék és annak funkciói a termékfejlesztésnek köszönhetően változhatnak.

## Utasítások

### Töltés

#### ● A fülhallgatók töltése

Mikor a fülhallgatók a töltőtokban vannak, automatikusan elkezdnek tölteni.

#### ● A töltőtok töltése

A töltőtok jelzőfénye fehér a töltés ideje alatt és kikapcsol, amint az teljesen feltöltődött.

### Az akkumulátorszint ellenőrzése

#### ● A fülhallgatók akkumulátorszintjének ellenőrzése

Miután csatlakoztatta a fülhallgatókat a telefonhoz, ellenőrizheti a fülhallgatók akkumulátorszintjét a telefon állapotjelző sávjában.

Megjegyzés: A telefon állapotjelző sávja mindig a gyengébb töltöttségű fülhallgató töltöttségi szintjét jelzi ki. Ez a funkció néhány telefon által nem támogatott.

#### ● A töltőtok akkumulátorszintjének ellenőrzése

Nyissa fel a töltőtok fedelét, vagy helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba:

1) Amikor a töltőtok jelzőfénye 5 másodpercig fényes marad, az akkumulátor megfelelő mértékben feltöltődött.

2) A töltőtok jelzőfénye fehéren villog, ami azt jelzi, hogy a töltőtok töltöttségi szintje alacsony. Kérjük töltsse fel azonnal.

#### ● Az akkumulátorszint ellenőrzése egy Mi telefonnal

Miután sikeresen csatlakozott a telefonhoz, helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba és zárja le annak fedelét. Bizonyosodjon meg róla, hogy a Bluetooth funkció engedélyezve van a Mi telefonján, Tartsa telefonját közel a töltőtokhoz, majd nyissa fel a tok fedelét. Egy értesítés jelenik meg a telefonon, ezután le tudja ellenőrizni a fülhallgatók és töltőtok akkumulátorszintjét.

Megjegyzés: Amikor ellenőrzi az akkumulátorszintet a telefonján, kérjük frissítse a Mi telefonját a legutolsó stabil verzióra. Ez a funkció jelenleg csak Mi telefonokon elérhető.

### Bekapcsolás

Amikor kinyitja a töltőtokot, a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak.

Megjegyzés: Amikor először használ fülhallgatókat, helyezze őket a töltőtokba és zárja le a fedelet az aktiválásukhoz.

## Alvó mód

Helyezze a fülhallgatókat vissza a töltőtokba és zárja le a fedelet, a fülhallgatók leválasztódnak és automatikusan alvó módba váltanak.

## Viselés

Vegye ki a fülhallgatókat a töltőtokból és illessze a bal (L), illetve jobb (R) fülébe őket, a jelzéseknek megfelelően.

**Megjegyzés:** Miután használta a fülhallgatókat, helyezze őket vissza a töltőtokba. Ez meghosszabbítja az élettartamukat és segít megelőzni az elkeveredésüket, elvesztésüket.

## Csatlakozás

### A fülhallgatók új eszközhöz való csatlakoztatása

1) Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba, nyomja meg és tartsa nyomva az érintőfelületet bármelyik fülhallgatón 3 másodpercig.

A fülhallgatók jelzőfénye fehéren kezd villogni és azok kapcsolatra várnak.

2) Engedélyezze a telefonján a Bluetooth-ot, majd keresse meg a "Mi TW Earphones 2 Basic"-et és csatlakozzon hozzá. Ha kódot kell beírni, használja a "0000" kódot.

### ● A fülhallgatók Mi telefonhoz történő csatlakoztatása

Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba és zárja le a fedelét.

Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth funkció engedélyezve van a telefonján. Tartsa közel a telefonját a töltőtokhoz, majd nyissa ki tok fedelét. Kövesse a

képernyőn megjelenő utasításokat a fülhallgatók telefonhoz történő csatlakoztatásáról.

**Megjegyzés:** A gyors csatlakozás funkciót jelenleg csak néhány Mi telefon támogatja, kérjük frissítse Mi telefonját az utolsó stabil verzióra.

### ● Kapcsolat megszakadt

Amikor készüléke a fülhallgatók hatókörén kívül van, vagy a Bluetooth funkció nincs engedélyezve, a fülhallgatók automatikusan csatlakozásra várva üzemmódba lépnek. Ha a fülhallgatók nincsenek csatlakoztatva semmilyen eszközhöz öt percen belül, alvó módba lépnek.

### ● Automatikus csatlakozás

Amikor a fülhallgatók a töltőtokban vannak, a fedél kinyitása automatikusan csatlakoztatja azokat a legutóbb használt Bluetooth eszközhöz. Ha a fülhallgatók nincsenek csatlakoztatva semmilyen eszközhöz öt perc után, automatikusan alvó módba lépnek.


**Megjegyzés:** Ha a fülhallgatók nem tudnak automatikusan csatlakozni az eszközhöz, manuálisan kell azokat csatlakoztatnia a kívánt eszközhöz a készülék Bluetooth beállításain keresztül.

A Bluetooth jel csatlakozási karakterisztikája miatt olyan helyeken, ahol 2.4 GHz-es elektromágneses zavarja a jelet, időnként leválasztódhatnak a fülhallgatók, vagy nem működhet a hang.

A csatlakozási történet törlése

- 1) Helyezze a bal és jobb fülhallgatókat a töltőtokba.
- 2) Egyszerre nyomja meg és tartsa nyomva a bal és jobb fülhallgatón az érintőfelületet hét másodpercig, majd engedje el az érintőfelületeket, amint a fülhallgatón a jelzőfények fehéren felvillannak.
- 3) A fülhallgatók visszaállítódtak és a csatlakozási történet törlésre került. A fülhallgató jelzőfényei fehéren villognak és a fülhallgatók csatlakozásra várnak.

## Funkció-áttekintés

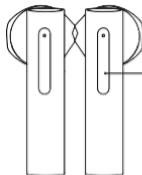

- **Bejövő hívások**  
Óvatosan érintse meg az egyik fülhallgatót kétszer: Hívások fogadása/befejezése
- **Zene és hangasszisztens** Mikor mindkettő fülhallgatót viseli:  
Óvatosan nyomja meg a jobb (R) fülhallgatót kétszer: Zene lejátszása/szüneteltetése  
Óvatosan érintse meg a bal (L) fülhallgatót kétszer: Férjen hozzá a hangasszisztenshez  
A fülhallgató kivétele: Zene szüneteltetése  
Mikor egy fülhallgatót visel: Óvatosan érintse meg a fülhallgatót kétszer: Zene elindítása/szüneteltetése

Megjegyzés:

- 1) A hangasszisztens csak akkor használható, ha a készüléke támogatja és ez a funkció jogosultsággal kell hogy rendelkezzen az eszközön.
- 2) Amikor csak a bal fülhallgatót használja, helyezze a jobb fülhallgatót a töltőtokba és zárja le a fedelét.

## WEEE Információ



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősül elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a

környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.



A potenciális halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa hosszú ideig magas hangerőn.



A szimbólum DC feszültséget jelez



A Tiinlab garantálja, hogy a TWSEJ08WM rádiófrekvenciás eszköz megfelel a 2014/53/EU direktívának. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Készítette: Xiaomi Communications Co., Ltd. Gyártó:  
Tiinlab Acoustic Technology Limited (a Mi Ecosystem company)

Cím: Tianliao Building 1403, Tianliao Industrial Area A, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen 518055, China  
További információért keresse fel: [www.mi.com](http://www.mi.com)

### Importőr:

Beryko s.r.o.  
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)